


SEIKO

PARTS LIST
パーツリスト
零 件 表


CW-8B-2

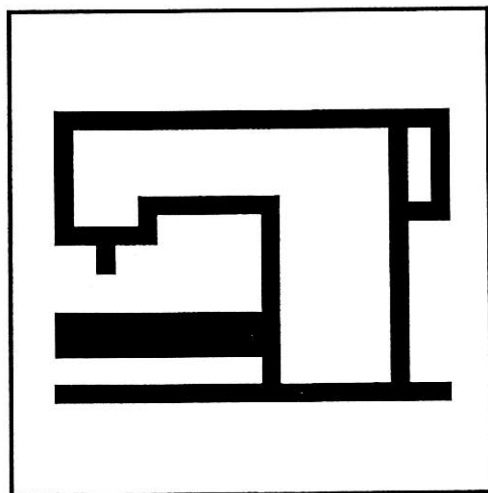

SEIKO SEWING MACHINE CO.,LTD.

目录/目次/INDEX


机体部分 / 外装関係	1, 2
Machine body	
针杆活动部分 / 針棒揺動関係	3, 4
Needle bar rocking mechanism	
上轴挑线杆部分 / 上軸、天秤関係	5, 6
Arm shaft and thread take-up mechanism	
压脚部分 / 押え関係	7, 8
Presser foot mechanism	
上送料部分 / 上送り関係	9, 10
Upper foot mechanism	
送料轴部分 / 送り軸関係	11, 12
Feed shaft mechanism	
下轴旋梭部分 / 下軸、かま関係	13, 14
Lower shaft and rotary hook mechanism	
调线夹部分 / 糸掛け、糸調子関係	15, 16
Thread tension	
倒缝部分 / 返し機構	17, 18
Feed reversing lever	
附属品部分 / 付属品	19, 20
Accessories	
另売品	21, 22
Parts available at extra charge	
ベルトガード、フィンガーガード、検出器支え棒	21, 22

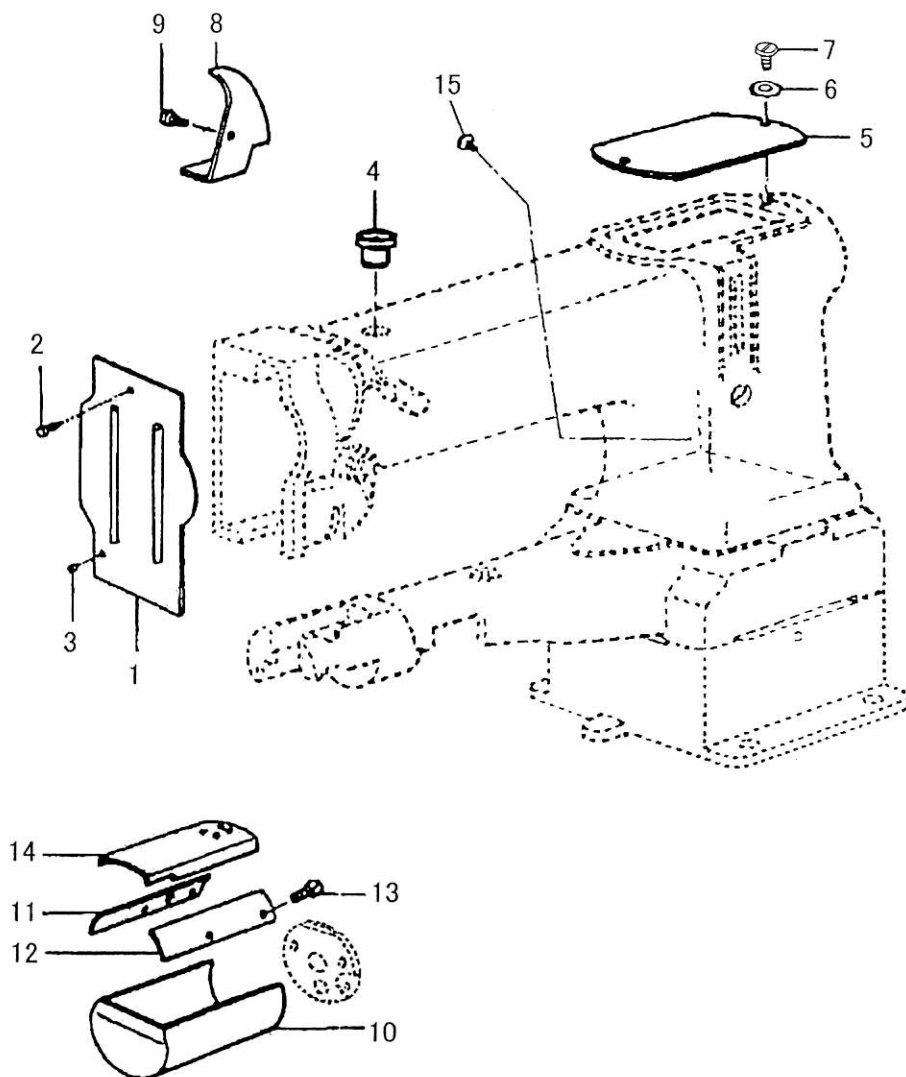

机体部分 / 外装関係
Machine body

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	10698	1	面板	面板	FACE PLATE
2	10699	1	面板固定螺栓	面板止ねじ	THUMB SCREW 3.4X36 L=6.5
3	10700	1	面板销	面板ピン	PIN
4	10701-A	1	油栓	油 栓 (大)	PLUG
5	10702	1	上板	上板	ARM CAP
6	10703	1	上板垫圈	上板ワッシャー	WASHER
7	10704	1	螺丝	上板段ねじ	SCREW 3/16X28 L=6.5
8	10551	1	挑线杆防油板	天秤油受	OIL GUARD
9	10650	1	防油板固定螺丝	天秤油受止ねじ	SCREW 3.4X36 L=6.0
10	13441	1	筒底部罩盖	シリンダーカバー	BED END COVER
11	13026	1	中推板左导轨	差し板案内(左)	GUIDE PLATE (REAR)
12	13025	1	中推板右导轨	差し板案内(右)	GUIDE PLATE (FRONT)
13	13027	4	螺丝	止ねじ	SCREW 3.4X36 L=6.0
14	13024	1	中推板	差し板	BED SLIDE PLATE
15	30046	1	固定地线用螺丝	アース線止ねじ	EARTH WIRE SCREW M4X0.7 L=4.0


针杆活动部分 / 針棒揺動関係
Needle bar rocking mechanism

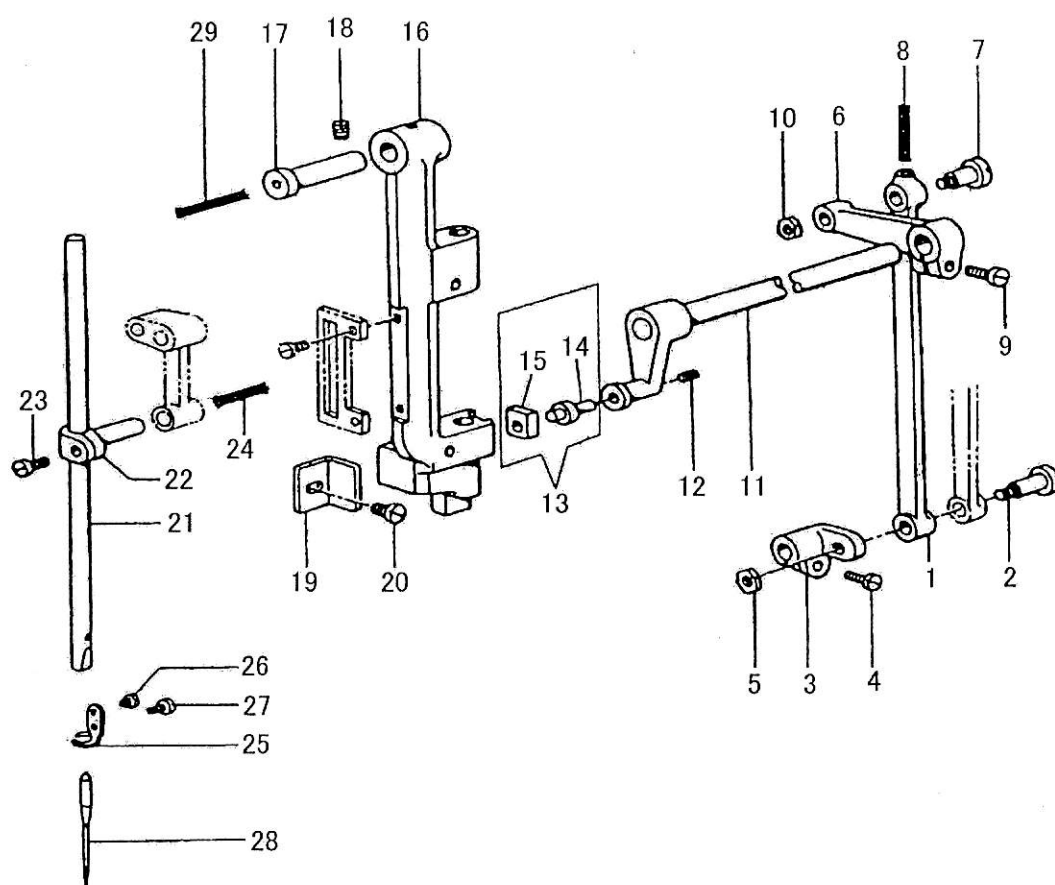

针杆活动部分 / 針棒揺動関係
Needle bar rocking mechanism

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	13071	1	联结连杆	連結ロッド	ROCK SHAFT CRANK CONNECTION
2	13396	1	连杆固定用螺丝	大段ネジ	HINGE SCREW
3	13395	1	送布杆曲柄	送り竿ダルマ	FEED ROCK BELL CRANK
4	13078	1	螺丝	送り竿だるま締めねじ	PINCH SCREW 7/32X32 L=13.0
5	13397	1	螺母	大段ねじナット	NUT M8X1.25
6	13364	1	曲柄	連 結	FEED ROCK SHAFT CRANK
7	13363	1	螺丝	小段ねじ	HINGE SCREW
8	10728	1	连杆油芯	連結ロット油芯	OIL WICK
9	19408	1	螺栓	連結締めねじ	PINCH SCREW 1/4X28 L=17.5
10	16706	1	螺母	小段ねじナット	NUT 1/4X28
11	10578	1	上送布杆	上送り竿	NEEDLE BAR ROCK FRAME ROCK SHAFT
12	10581	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 7/32X32 L=7.0
13	11876C	1	上送布杆滑块组件	上送竿角玉組	SLIDE BLOCK COMPLETE
14	11876	1	上送布杆锁销	上送り竿ピンねじ	SLIDE BLOCK STUD
15	11877	1	上送布杆滑块	上送竿角玉	SLIDE BLOCK
16	15110-A	1	针杆架	針棒土台	NEEDLE BAR ROCK FRAME
17	11875	1	针杆架销	針棒土台ピン	HINGE STUD
18	10525	1	针杆架锁销	針棒土台ピン止ねじ	SET SCREW 6.75X24 L=9.0
19	10560	1	角板	イケール	NEEDLE BAR ROCK FRAME POSITION BRACKET
20	10561	1	固定角板用螺丝	イケール止ねじ	SCREW 11/64X32 L=6.5
21	19413	1	针杆	針棒	NEEDLE BAR
22	19426	1	针杆夹头	針棒抱き	NEEDLE BAR CONNECTING STUD
23	13365	1	螺丝	針棒抱き締めねじ	PINCH SCREW M4X0.7 L=9.0
24	10726	1	油芯	針棒抱き油芯	OIL WICK
25	10533	1	针杆线勾	針棒糸掛	NEEDLE BAR THREAD GUIDE
26	6035	1	螺丝	針棒糸掛け止ねじ	SCREW 3/32X56 L=2.7
27	B140553	1	固定缝针用螺丝	針止ねじ	SET SCREW 1/8X40 L=4.5
28	N0122	1	缝针	針 DPX17 #22	NEEDLE DP X 17 #22
29	10726	1	针杆架油芯	針棒土台ピン油芯	OIL WICK


上轴挑线杆部分 / 上軸、天秤關係
Arm shaft and thread take-up mechanism

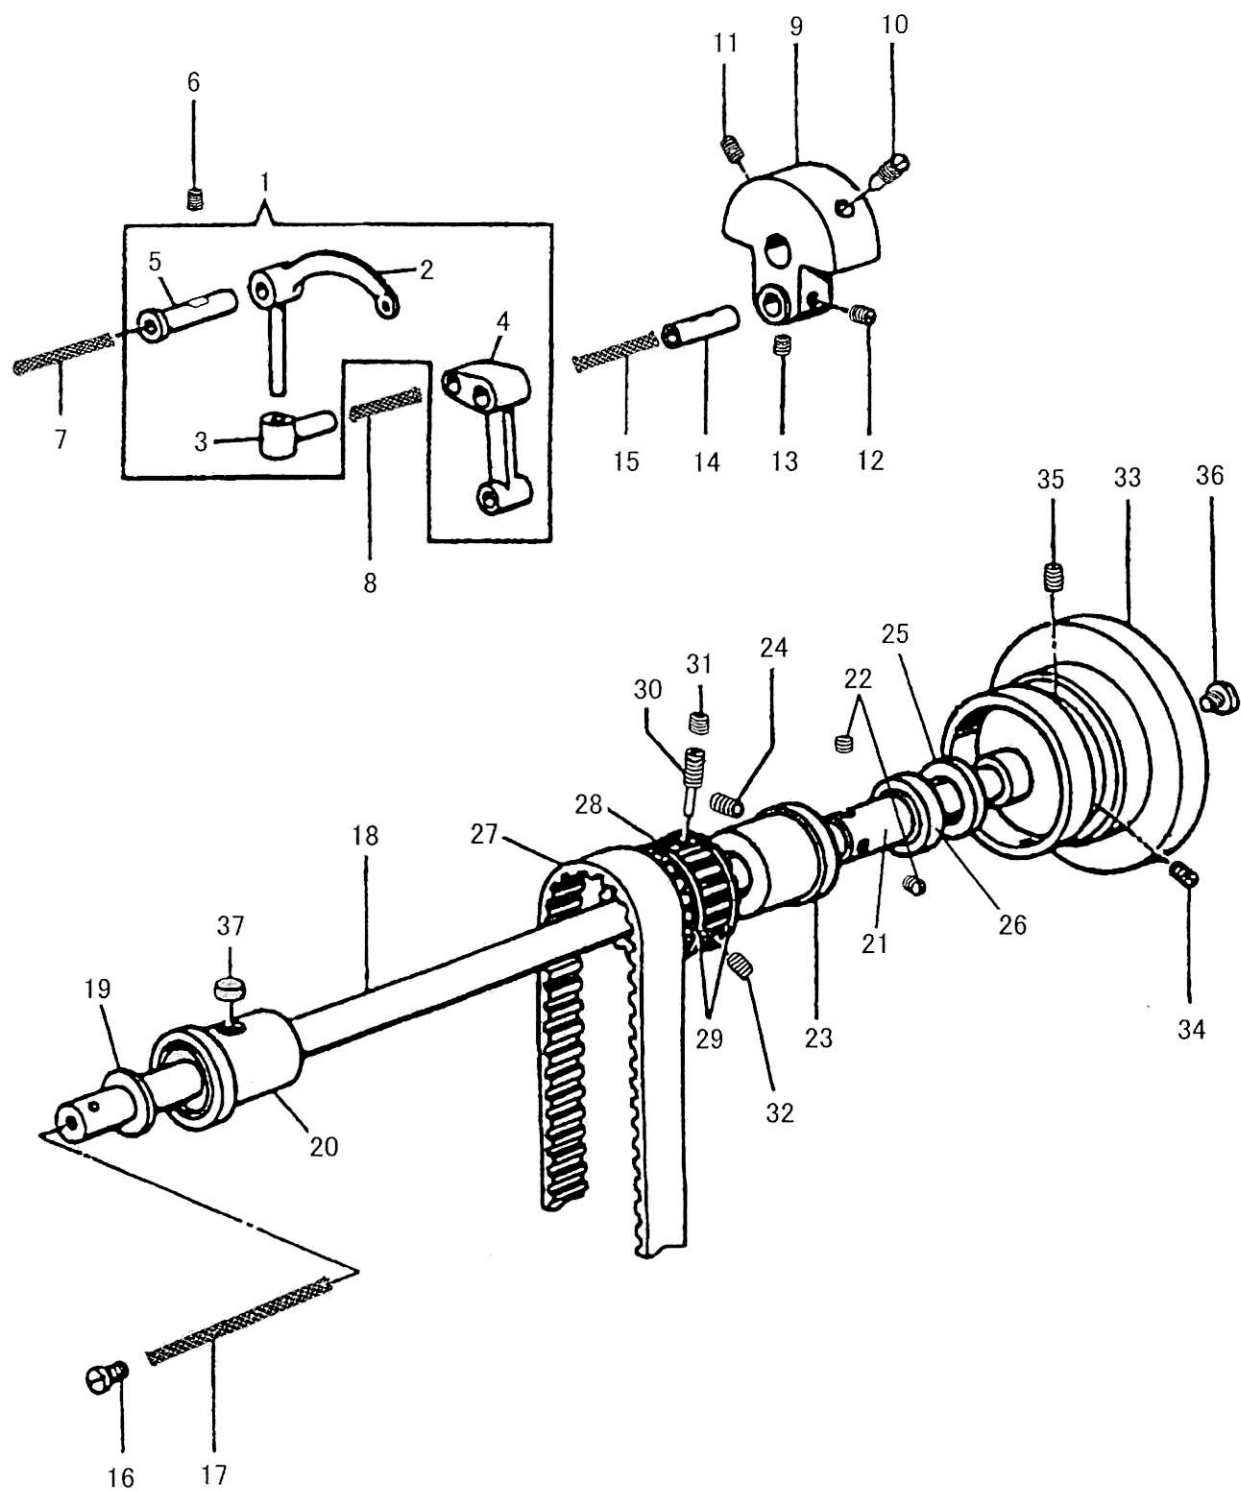

上轴挑线杆部分 / 上軸、天秤関係
Arm shaft and thread take-up mechanism

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	10526C	1	挑线杆组件	天秤(組)	THREAD TAKE-UP LEVER COMPLETE
2	10526	1	挑线杆	天秤	THREAD TAKE-UP LEVER
3	10529	1	挑线杆夹头	天秤抱き	THREAD TAKE-UP LEVER DRIVING STUD
4	10528	1	针杆曲柄	針棒クランク	NEEDLE BAR CONNECTING LINK
5	10527	1	挑线杆销	天秤ピン	THREAD TAKE-UP LEVER HINGE STUD
6	10525	1	挑线杆锁销	天秤ピン止ねじ	SET SCREW 6.75X24 L=9.0
7	10726	1	油芯	天秤ピン油芯	OIL WICK
8	10728	1	油芯	天秤抱き油芯	OIL WICK
9	19414	1	曲柄凸轮	クランクモーションカム	NEEDLE BAR CRANK
10	19415	1	螺丝	クランクモーションカム位置決めねじ	POSITION SCREW 1/4X28 L=20.0
11	19416	1	螺丝	クランクモーションカム止ねじ	SET SCREW 1/4X28 L=14.0
12	19417	1	螺丝	針棒クランクピン止ねじ(長)	SCREW 1/4X28 L=6.5
13	19418	1	螺丝	針棒クランクピン止ねじ(短)	SCREW 1/4X28 L=4.5
14	10523	1	针杆曲柄销	針棒クランクピン	NEEDLE BAR CONNECTING LINK STUD
15	10726	1	油芯	針棒クランクピン油芯6X6	OIL WICK
16	19504	1	上轴油栓螺丝	上軸油栓ねじ	OIL STOP SCREW 5/16X28 L=6.0
17	10724	1	上轴油芯	上軸油芯	OIL WICK
18	13568	1	上轴	上軸	ARM SHAFT
19	10563	1	上轴垫圈	上軸メタル(前)ワッシャー	WASHER
20	18006	1	上轴前轴套	上軸メタル(前)	ARM SHAFT BUSHING (FRONT)
21	13361	1	上轴轴承隔圈	上軸ベアリングカラー	BALL BEARING ADAPTER SLEEVE
22	23637	2	螺丝	上軸ベアリングカラー止ねじ	SET SCREW 1/4X28 L=7.5
23	13074	1	轴承盒	上軸ベアリングケース	BALL BEARING ADAPTER
24	10571	1	轴承盒固定用螺丝	上軸ベアリングケース止ねじ	SCREW 6.75X24 L=20.0
25	10568	1	无槽轴承圈	溝なしリング	BALL BEARING RETAINING RING
26	10567	1	上轴轴承	上軸ベアリング	ARM SHAFT BALL BEARING
27	10621	1	同步皮带	タイミングベルト	ARM SHAFT CONNECTING BELT
28	10569	1	皮带上轮	上ベルトプーリー	BELT PULLEY (UPPER)
29	10574	2	皮带上轮环	上ベルトプーリーリング	BELT PULLEY SPRING FLANGE
30	10570	1	定位螺丝	位置決めねじ	POSITION SCREW 6.75X24 L=14.5
31	10524-G	1	定位螺丝	位置決めねじ止ねじ	POSITION SCREW SET SCREW 6.75X24 L=6.5
32	10571-G	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 6.75X24 L=20.0
33	18470	1	上轮	プーリー	MACHINE PULLEY
34	10576	1	定位螺丝	プーリー位置決めねじ	POSITION SCREW 15/64X28 L=21.0
35	10579	1	定位螺丝	プーリー止ねじ	SET SCREW 15/64X28 L=20.0
36	19505	1	定位螺丝	プーリー押しねじ	PULLEY ADJUSTING SCREW 11/32X28 L=11.0
37	10725	2	轴套油毡	上軸メタル(前)フェルト	OIL FELT


压脚部分 / 押え関係
Presser foot mechanism

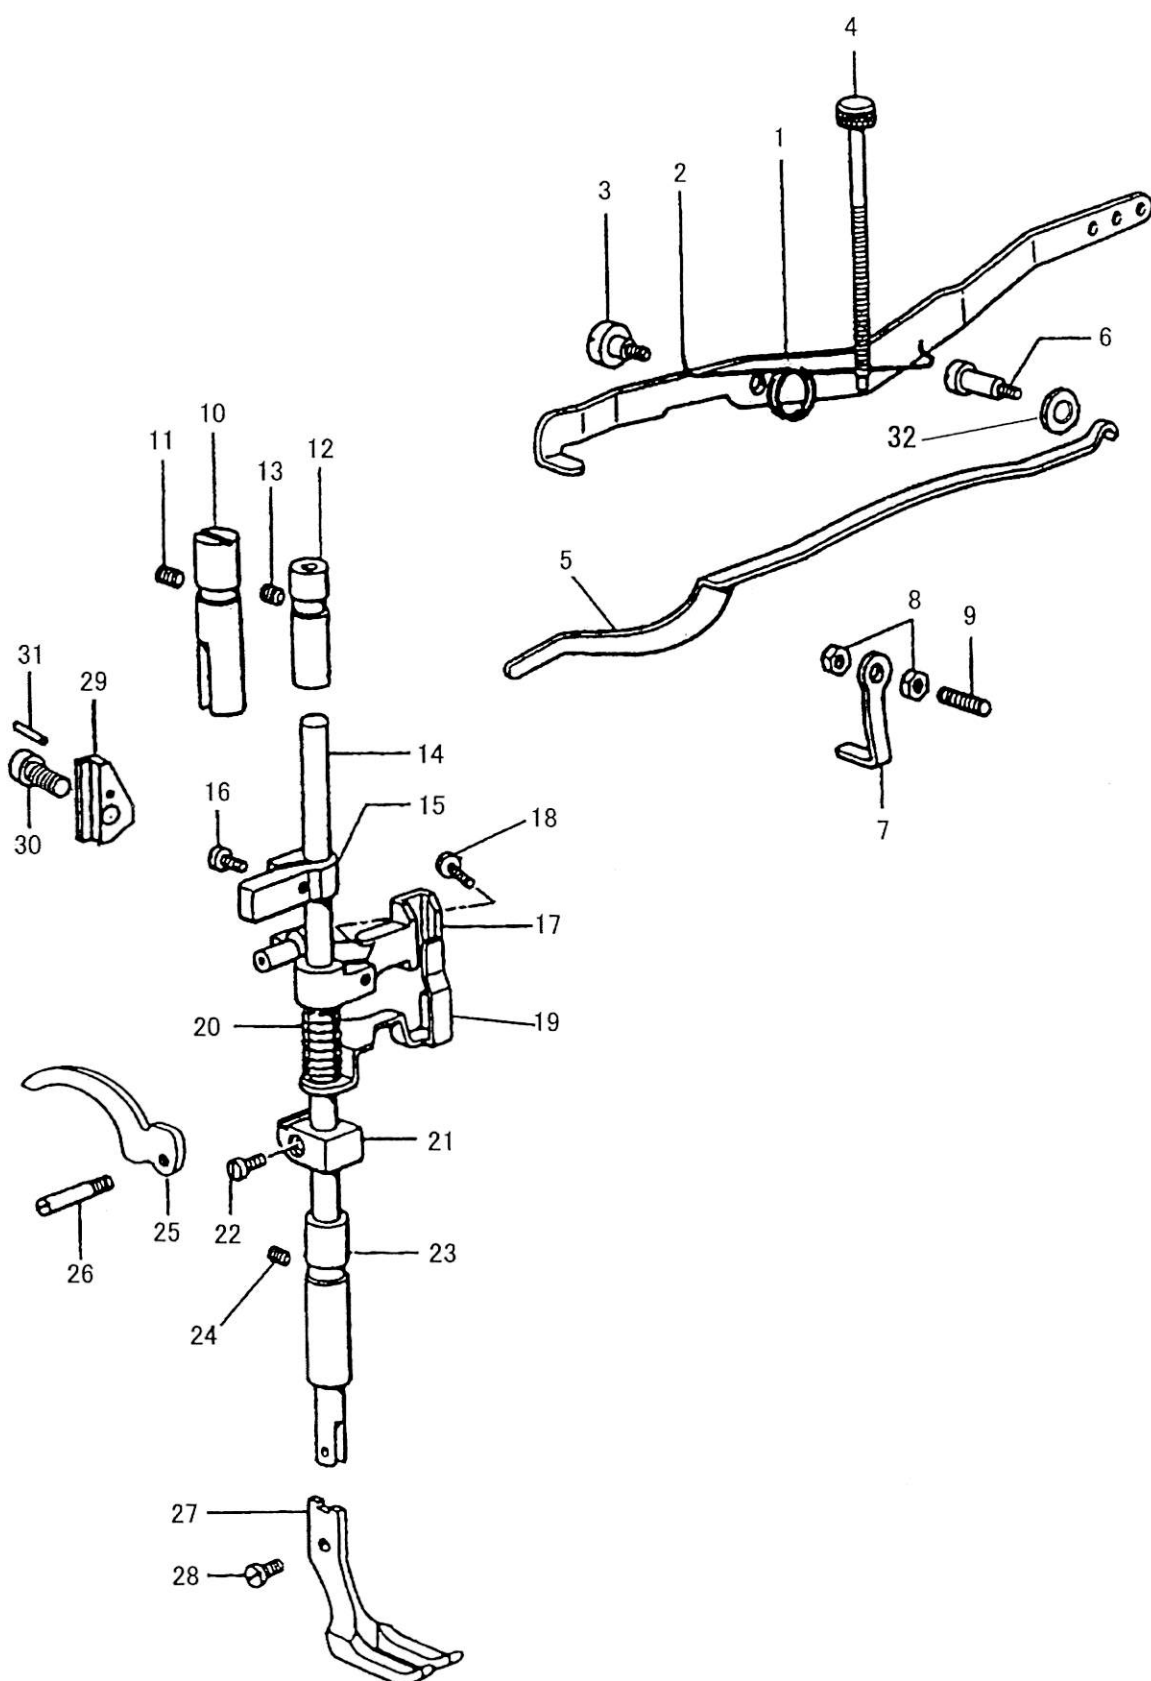

压脚部分 / 押え関係
Presser foot mechanism

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	13056-A	1	抬押板	弓	FOOT LIFTING LEVER
2	13059	1	抬押板弹簧	弓ばね	FOOT LIFTING LEVER SPRING
3	10712	1	螺丝	弓止ねじ	HINGE SCREW 6.75X24 L=6.9
4	10707	1	调节螺栓	大板ばね調節ねじ	REGULATING SCREW 6.75X24 L=80.0
5	10705	1	压紧杆弹簧板	押え棒大板ばね	PRESSER BAR SPRING (FLAT)
6	10706	1	弹簧板螺丝	大板ばね受ねじ	SUPPORT SCREW 6.75X24 L=13.0
7	13057	1	板簧架	弓受	LIFTING LEVER STOP
8	13084	2	板簧螺母	弓受ナット	NUT 6.75X24
9	13058	1	板簧螺丝	弓受ねじ	SCREW 6.75X24 L=32.0
10	10543	1	导向杆	案内棒	PRESSER BAR POSITION GUIDE
11	10761	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 6.75X24 L=11.0
12	10538	1	压紧杆轴套(上)	押え棒メタル(上)	PRESSER BAR BUSHING (UPPER)
13	10761	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 6.75X24 L=11.0
14	10540	1	压紧杆	押え棒	PRESSER BAR
15	10541	1	压紧杆导向	押え棒案内	PRESSER BAR POSITION GUIDE BRACKET
16	10662	1	螺丝	締めねじ	PINCH SCREW 5/32X40 L=6.5
17	18479	1	压紧杆夹头	押え棒抱き	PRESSER BAR LIFTING BRACKET
18	19518	1	螺丝	締めねじ	PINCH SCREW 11/64X40 L=14.0
19	10546-A	1	压紧杆夹头下板	押え棒抱き下板	TENSION RELEASE SLIDE
20	10547	1	压紧杆夹头弹簧	押え棒抱き下板ばね	TENSION RELEASE SLIDE SPRING
21	13360	1	压紧杆固定圈	押え棒抱きリング	PRESSER BAR SPRING (FLAT) BRACKET
22	13365	1	螺丝	押え棒抱きリング止ねじ	SET SCREW M4X0.7 L=9.0
23	10539-A	1	压紧杆轴套(下)	押え棒メタル(下)	PRESSER BAR BUSHING (LOWER)
24	10761	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 6.75X24 L=11.0
25	10659	1	抬押柄	押え上げレバー	PRESSER BAR LIFTER
26	10660	1	抬押柄锁销	レバーピンねじ	HINGE SCREW 4.5X32 L=7.5
27	10796-S	1	外押脚	外押え	LIFTING PRESSER FOOT
28	10664	1	外踏脚固定用螺丝	外押え止	SCREW 3.4X36 L=6.5
29	10548-A	1	压紧杆夹头防振架	押え棒抱き振れ止台	LIFTING BRACKET GUIDE BLOCK
30	10519	1	螺丝	止ねじ	SCREW 6.75X24 L=17.5
31	15111	1	销	ピン	PIN
32	35054	1	垫圈	ワッシャー	WASHER


上送料部分 / 上送り関係
Upper foot mechanism

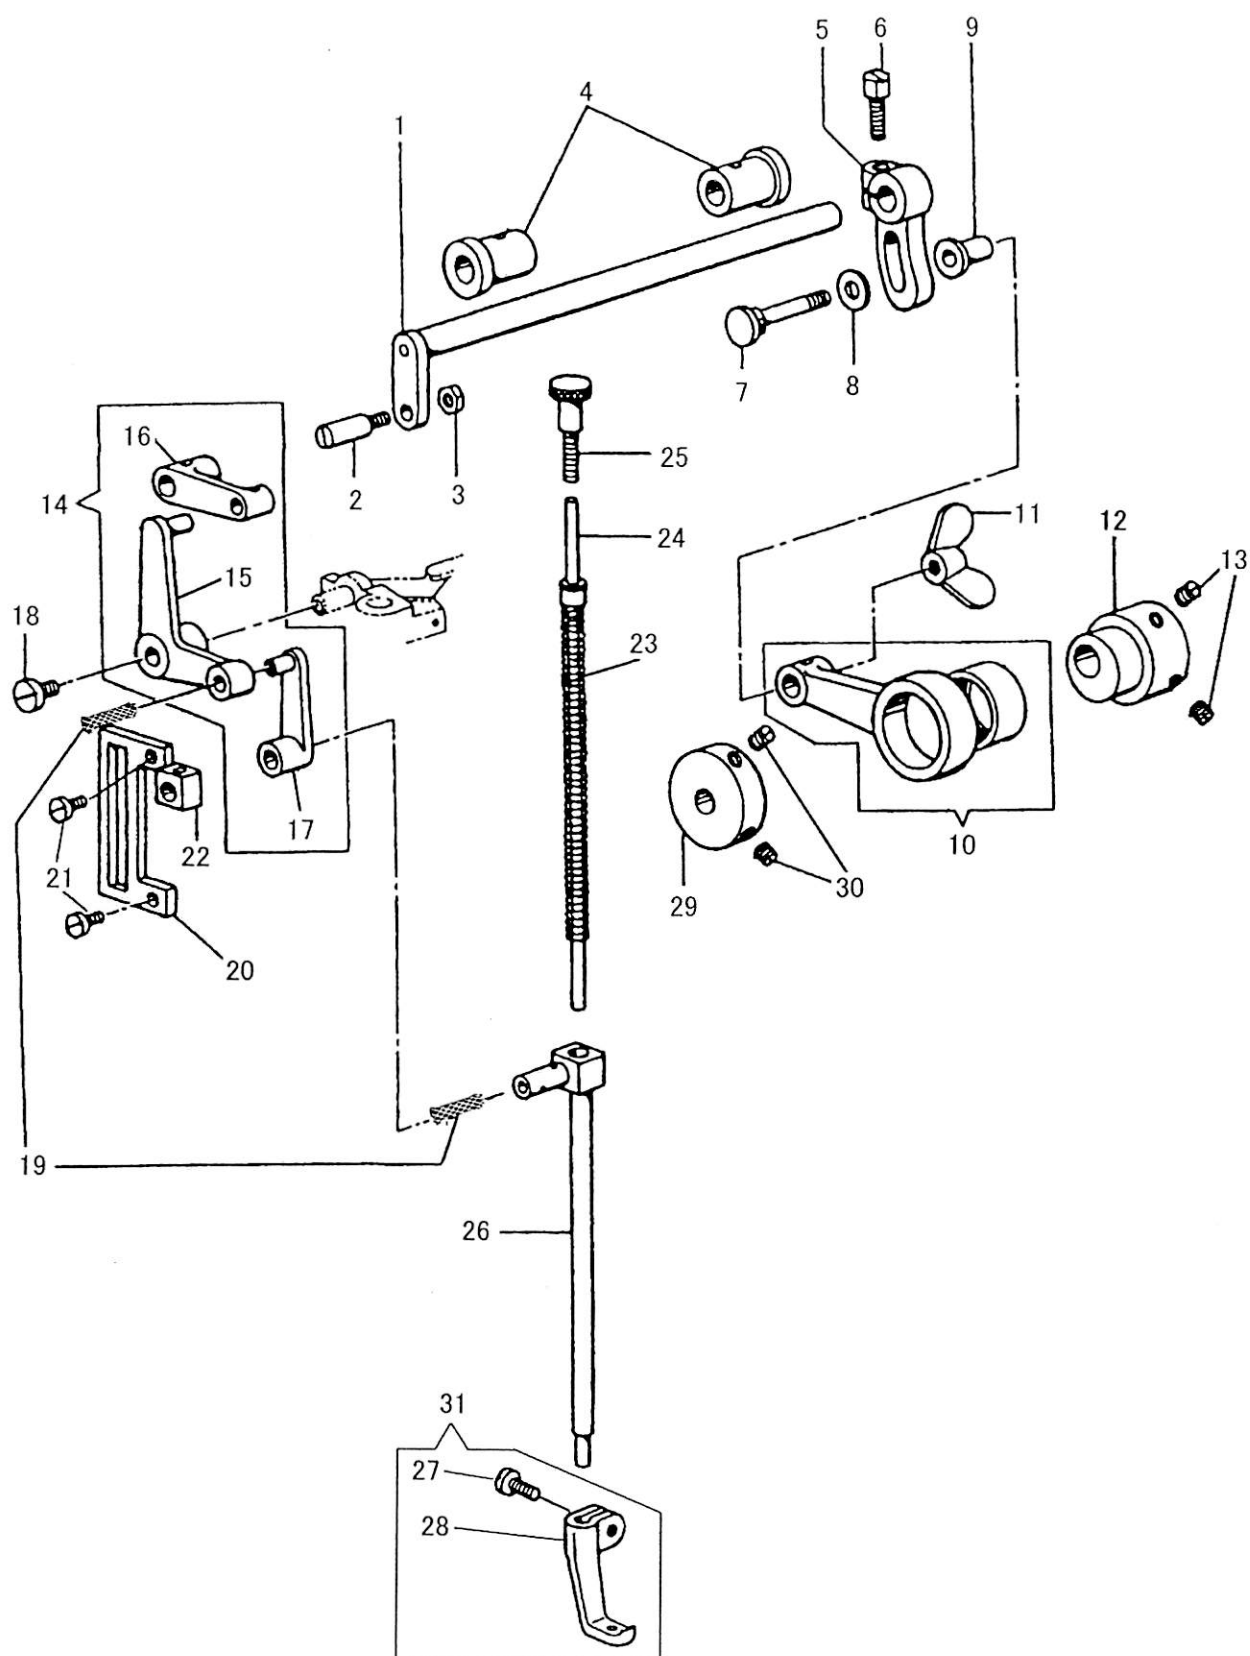

上送料部分 / 上送り関係
Upper foot mechanism

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	19425	1	横轴	横 軸	LIFTING ROCK SHAFT
2	19515	1	横轴锁销	横軸ピンねじ	SCREW STUD 1/4X28
3	19516	1	横轴锁销螺母	横軸ピンねじナット	NUT 1/4X28
4	10514	2	横轴轴套	横軸メタル	LIFTING ROCK SHAFT BUSHING
5	19419	1	上下凸轮联结夹头	上下カム連結ダルマ	LIFTING ECCENTRIC CONNECTING CRANK
6	19420	1	螺丝	締ねじ	PINCH SCREW 1/4X28 L=16.0
7	10775	1	上联结连杆螺丝	上連結ロッド段ねじ	HINGE SCREW 7/32X32
8	10703	1	垫圈	ワッシャー	WASHER
9	10774	1	上联结连杆套	上連結ロッドパイプ	LIFTING ECCENTRIC CONNECTION COLLAR
10	10772C	1	上联结连杆 (组件)	上連結ロッド (組)	LIFTING ECCENTRIC CONNECTION COMPLETE
11	10776	1	上联结连杆蝶形螺母	上連結ロッド蝶ナット	NUT 7/32X32
12	19427	1	内押脚凸轮	中押え上下カム	LIFTING ECCENTRIC
13	19508	2	内押脚凸轮用螺丝	中押え上下カム止ねじ	SET SCREW 1/4X40 L=5.5
14	10558C	1	角形连杆组件	くの字セット	LIFTING BELL CRANK COMPLETE
15	10558	1	角形连杆	くの字	LIFTING BELL CRANK
16	10557	1	角形连杆大联结	くの字連結 (大)	LIFTING BELL CRANK LINK
17	10556	1	角形连杆小联结	くの字連結 (小)	VIBRATING PRESSER BAR CONNECTING LINK
18	18480	1	角形连杆固定用螺丝	くの字止ねじ	LIFTING BELL CRANK CAP SCREW 11/64X40 L=8.0
19	10728	2	油芯	油芯	OIL WICK
20	15117	1	防震板	振れ止板	SLIDE BLOCK PLATE
21	8100	2	防震板固定用螺丝	振れ止板止ねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
22	15118	1	防震滑块	振れ止角玉	VIBRATING PRESSER BAR SLIDE BLOCK
23	10554	1	内押脚弹簧	中押えスプリング	VIBRATING PRESSER BAR EXTENSION SPRING
24	10553-A	1	内押脚弹簧杆	中押えスプリング棒	VIBRATING PRESSER BAR EXTENSION
25	10708	1	内押紧杆调节螺丝	中押え棒調節ねじ	SCREW 7/32X32 L=17.0
26	34713	1	内押紧杆	中押え棒	VIBRATING PRESSER BAR
27	17104	1	螺丝	中押え締ねじ	PINCH SCREW 11/64X40 L=6.0
28	19411-S	1	内押脚	中押え	VIBRATING PRESSER FOOT
29	11879	1	内押脚上下凸轮隔圈	中押え上下カムカラー	LIFTING ECCENTRIC COLLAR
30	10573	2	隔圈固定用螺丝	中押え上下カムカラー止ねじ	SET SCREW 7/32X32 L=11.0
31	19411C	1	内押脚 (组件)	中押え (組)	VIBRATING PRESSER FOOT COMPLETE


送料轴部分 / 送り軸関係
Feed shaft mechanism

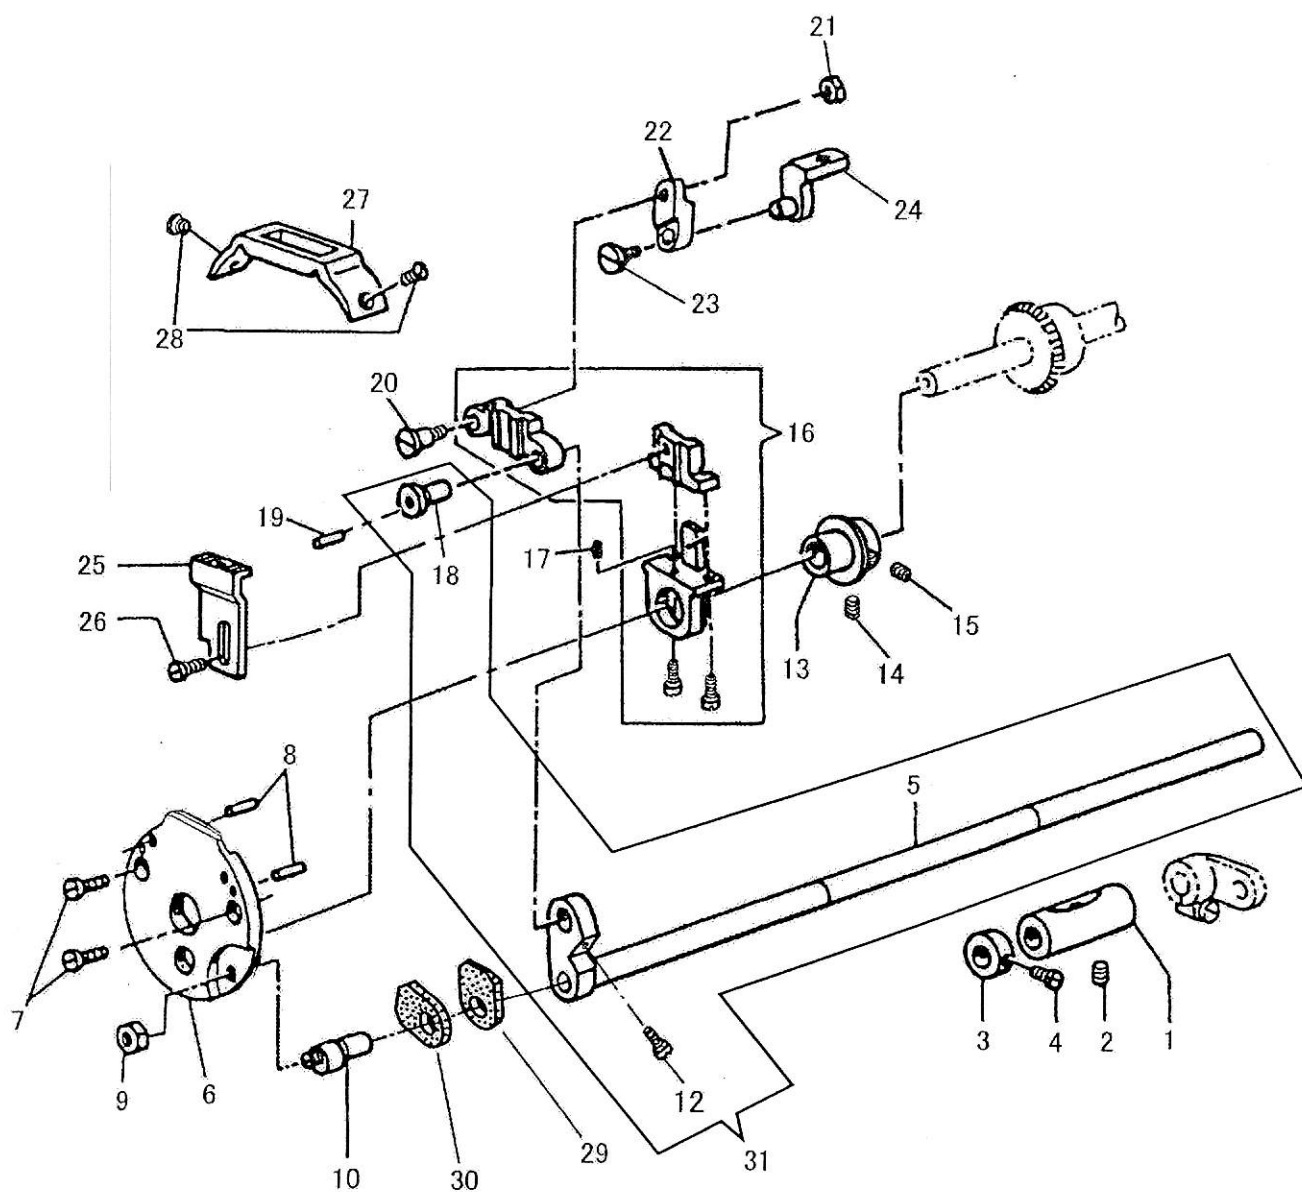

送料軸部分 / 送り軸関係
Feed shaft mechanism


No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	13029	1	送布杆轴套(后)	送り竿メタル(後)	FEED ROCK SHAFT BUSHING (REAR)
2	10766	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 1/4X32 L=7.0
3	13049	1	送布杆隔圈	送り竿カラー	FEED ROCK SHAFT COLLAR
4	13033	1	螺丝	止ねじ	SCREW 13/64X32 L=5.0
5	13467-A	1	送布杆	送り竿	FEED ROCK SHAFT
6	13437	1	送料机构及轴固定用圆板	丸ぶた	BED CYLINDER CAP
7	13011	2	螺丝	止ねじ	SCREW 3/16X30 L=10.0
8	13073	2	圆板销	丸ブタピン	BED CYLINDER CAP PIN
9	13076-01	1	送布杆固定用螺母	送り竿ピンねじナット	NUT 7/32X32
10	13468	1	送布杆固定用螺丝	送り竿ピンねじ	STUD SCREW 7/32X32
12	37229	1	螺丝	止ねじ	PINCH SCREW M4X0.7 L=5.0
13	13340	1	凸轮	送り上下カム	FEED LIFTING CAM
14	13031	1	定位螺丝	位置決めねじ	POSITION SCREW 13/64X32 L=4.7
15	13085	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
16	13473C	1	送布架(4点)组件	送り台(4点)組	FEED BASE COMPLETE
17	13472	1	螺丝	送り歯ストップパー止ねじ	SCREW M2.6X0.45 L=6.5
18	13475-A	1	送布架导向销	送り台案内ピン	HINGE PIN
19	0148-H	1	油毡	フェルト(丸棒3X5)	FELT
20	13477	1	送布联结螺丝	送り連結段ねじ	HINGE SCREW 11/64X40
21	10652	1	送布联结螺母	送り連結段ねじナット	NUT 11/64X40
22	13476	1	送布联结	送り連結	FEED CONNECTION
23	13479	1	螺丝	送り連結止ねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
24	13478	1	送布联结架	送り連結台	FEED CONNECTION BASE
25	13020	1	送布牙	送り歯	FEED DOG
26	200181	1	螺丝	送り歯止ねじ	SCREW 11/64X32 L=5.9
27	13022	1	针板	針 板	THROAT PLATE
28	13023	2	螺丝	止ねじ	SCREW 3.4X36 L=8.0
29	13080-A	1	送布杆固定用油毡	送り竿フェルト(A)	FELT (A)
30	13080-B	1	送布杆固定用油毡	送り竿フェルト(B)	FELT (B)
31	13467-AC	1	送布杆(组件)	送り竿(組)	FEED ROCK SHAFT COMPLETE

下轴旋梭部分 / 下軸、かま関係
Lower shaft and rotary hook mechanism

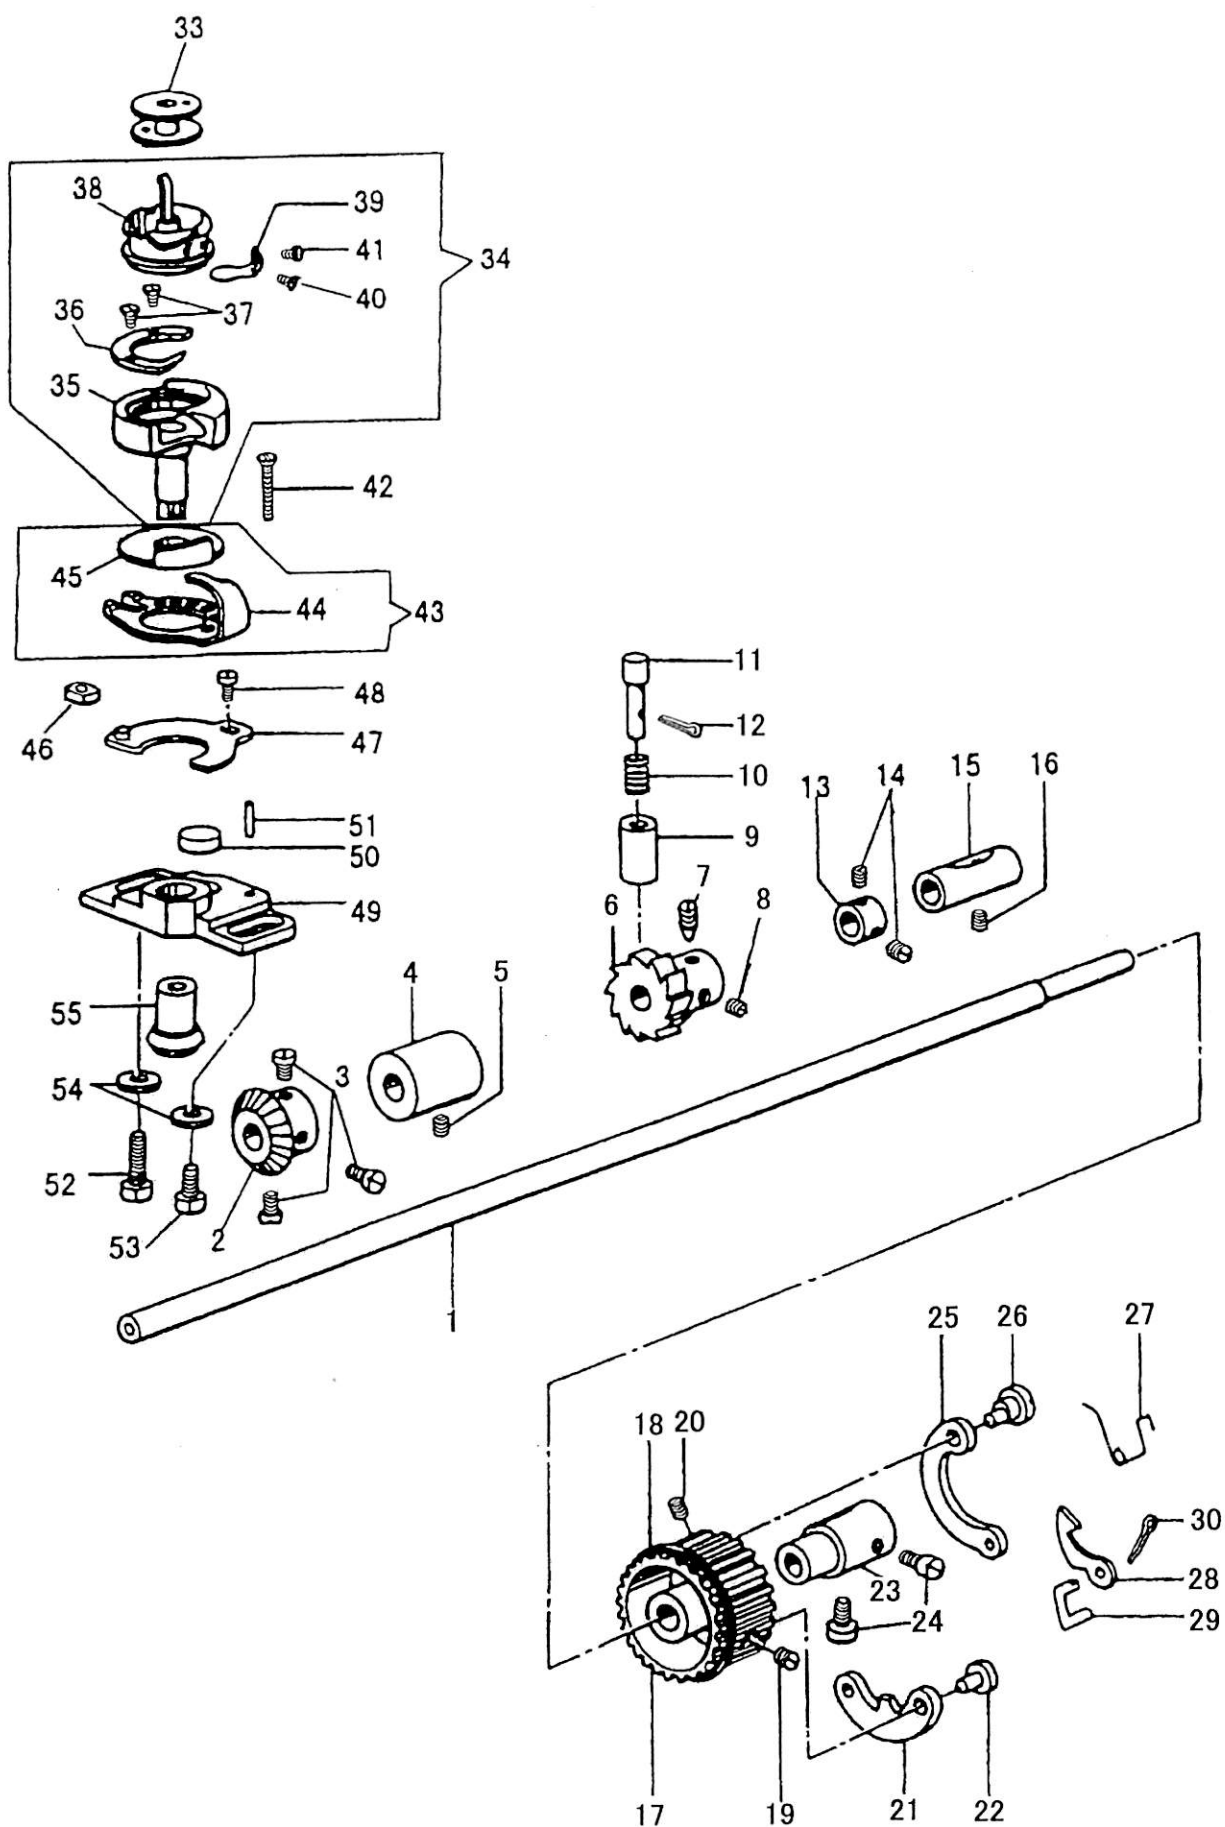


下轴旋梭部分 / 下軸、かま関係
Lower shaft and rotary hook mechanism

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	13465	1	下軸	下軸	HOOK DRIVING SHAFT
2	13032	1	大傘歯輪	大ギヤー	HOOK DRIVING GEAR
3	13033	3	螺丝	大ギヤー止ねじ	SET SCREW 13/64X32 L=5.0
4	13028	1	下軸軸套 (前)	下軸メタル(前)	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING(FRONT)
5	10764	1	固定軸套用螺丝	下軸メタル(前)止めねじ	SET SCREW 6.75X24 L=4.5
6	13362	1	棘輪	爪 車	HOOK DRIVING SHAFT LOCK RATCHET
7	23634	1	定位螺丝	位置決めねじ	POSITION SCREW 1/4X28 L=6.0
8	23637	1	定位螺丝	止めねじ	SET SCREW 1/4X28 L=7.5
9	13045	1	按钮架	押しボタン土台	LOCK STUD SOCKET
10	13047	1	按钮弹簧	押しボタンスプリング	LOCK STUD SPRING
11	13046	1	按钮	押しボタン	LOCK STUD
12	15076	1	開口销	割りピン	PIN
13	13049	1	下軸隔圈	下軸カラー	HOOK DRIVING SHAFT COLLAR
14	13050	2	螺丝	下軸カラー止	SET SCREW 13/64X32 L=2.5
15	13029	1	下軸軸套 (后)	下軸メタル(後)	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING (REAR)
16	10767	1	軸套固定用螺丝	下軸メタル(後)止ねじ	SET SCREW 1/4X32 L=4.5
17	13424-01	1	下皮带輪	下ベルトプーリー	LOWER PULLEY
18	10574	1	皮带輪環	プーリーリング	PULLEY SPRING FLANGE
19	10581	1	螺丝	止ねじ(掛金ピン用)	SET SCREW 7/32X32 L=7.0 (FOR LEVER HINGE STUD)
20	10581	1	螺丝	止ねじ(ヒンジピン用)	SET SCREW 7/32X32 L=7.0 (FOR HINGE PIN)
21	10616	1	下輪掛勾	下ベルトプーリー掛金	SAFETY CLUTCH LOCKING LEVER
22	10613	1	挂勾销	下ベルトプーリー掛金ピン	LEVER HINGE STUD
23	10611	1	挂勾心棒	下ベルトプーリー芯棒	SAFETY CLUTCH COLLAR
24	10612	2	螺丝	止めねじ	SCREW 1/4X32 L=10.5
25	10615	1	下輪板簧	下ベルトプーリー板ばね	SAFETY CLUTCH LOCKING LEVER SPRING
26	10614	1	销	ヒンジピン	HINGE PIN
27	10619	1	下輪弹簧	下ベルトプーリースプリング	THROW-IN LATCH SPRING
28	10617	1	下輪小勾	下ベルトプーリー小爪	SAFETY CLUTCH RATCHET
29	25626	1	下輪小联结	下ベルトプーリー小連結	RATCHET CONNECTION LINK
30	10620	1	下輪開口销	下ベルトプーリー割りピン	THROW-IN LATCH PIN
33	10656	1	梭心	ボビン	BOBBIN
34	13086	1	旋梭 (组件)	カマ(組)	HOOK COMPLETE
35	13086-01	1	外旋梭	外カマ	HOOK
36	16291-03	1	内旋梭押紧板	内カマ押え	HOOK GIB
37	16407-04	2	押紧螺丝	内カマ押え止ねじ	HOOK GIB SCREW
38	10655-02	1	内旋梭	内カマ	BOBBIN CASE
39	16291-07	1	调线弹簧	糸調子ばね	BOBBIN CASE TENSION SPRING
40	16291-08	1	弹簧固定用螺丝	糸調子ばね調子ねじ	TENSION REGULATING SCREW
41	16407-11	1	固定螺丝	糸調子ばね止ねじ	SCREW
42	13087	1	旋梭固定螺栓	カマ止	HOOK SET SCREW 3.4X36 L=22.0
43	13041C	1	分线勾旋梭板 (组件)	オープナー・カマ板 (組)	OPENER & HOOK WASHER COMPLETE
44	13041	1	梭壳分线勾	ボビンケースオープナー	BOBBIN CASE OPENER
45	13042	1	旋梭板	カマ板	HOOK WASHER
46	13040	1	滑块	小角駒	BOBBIN CASE LEVER ECCENTRIC BLOCK
47	13038	1	分线勾调节板	オープナー調節板	LEVER FULCRUM W/STUD
48	8040	1	螺丝	止ねじ	SCREW 9/64X40 L=8.0
49	13464	1	旋梭架	カマ土台	HOOK SADDLE
50	13081	1	油毡	フェルト	OIL FELT
51	0148-A	1	油毡	フェルト(丸棒3X10)	OIL FELT
52	13717	1	螺栓 (长)	止ねじ(長)	SCREW 13/64X32 L=16.5
53	13036	1	螺栓 (短)	止ねじ(短)	SCREW 13/64X32 L=12.0
54	13037	2	垫圈	ワッシャー	WASHER
55	13034	1	小傘歯輪	小ギヤー	HOOK BEVEL GEAR

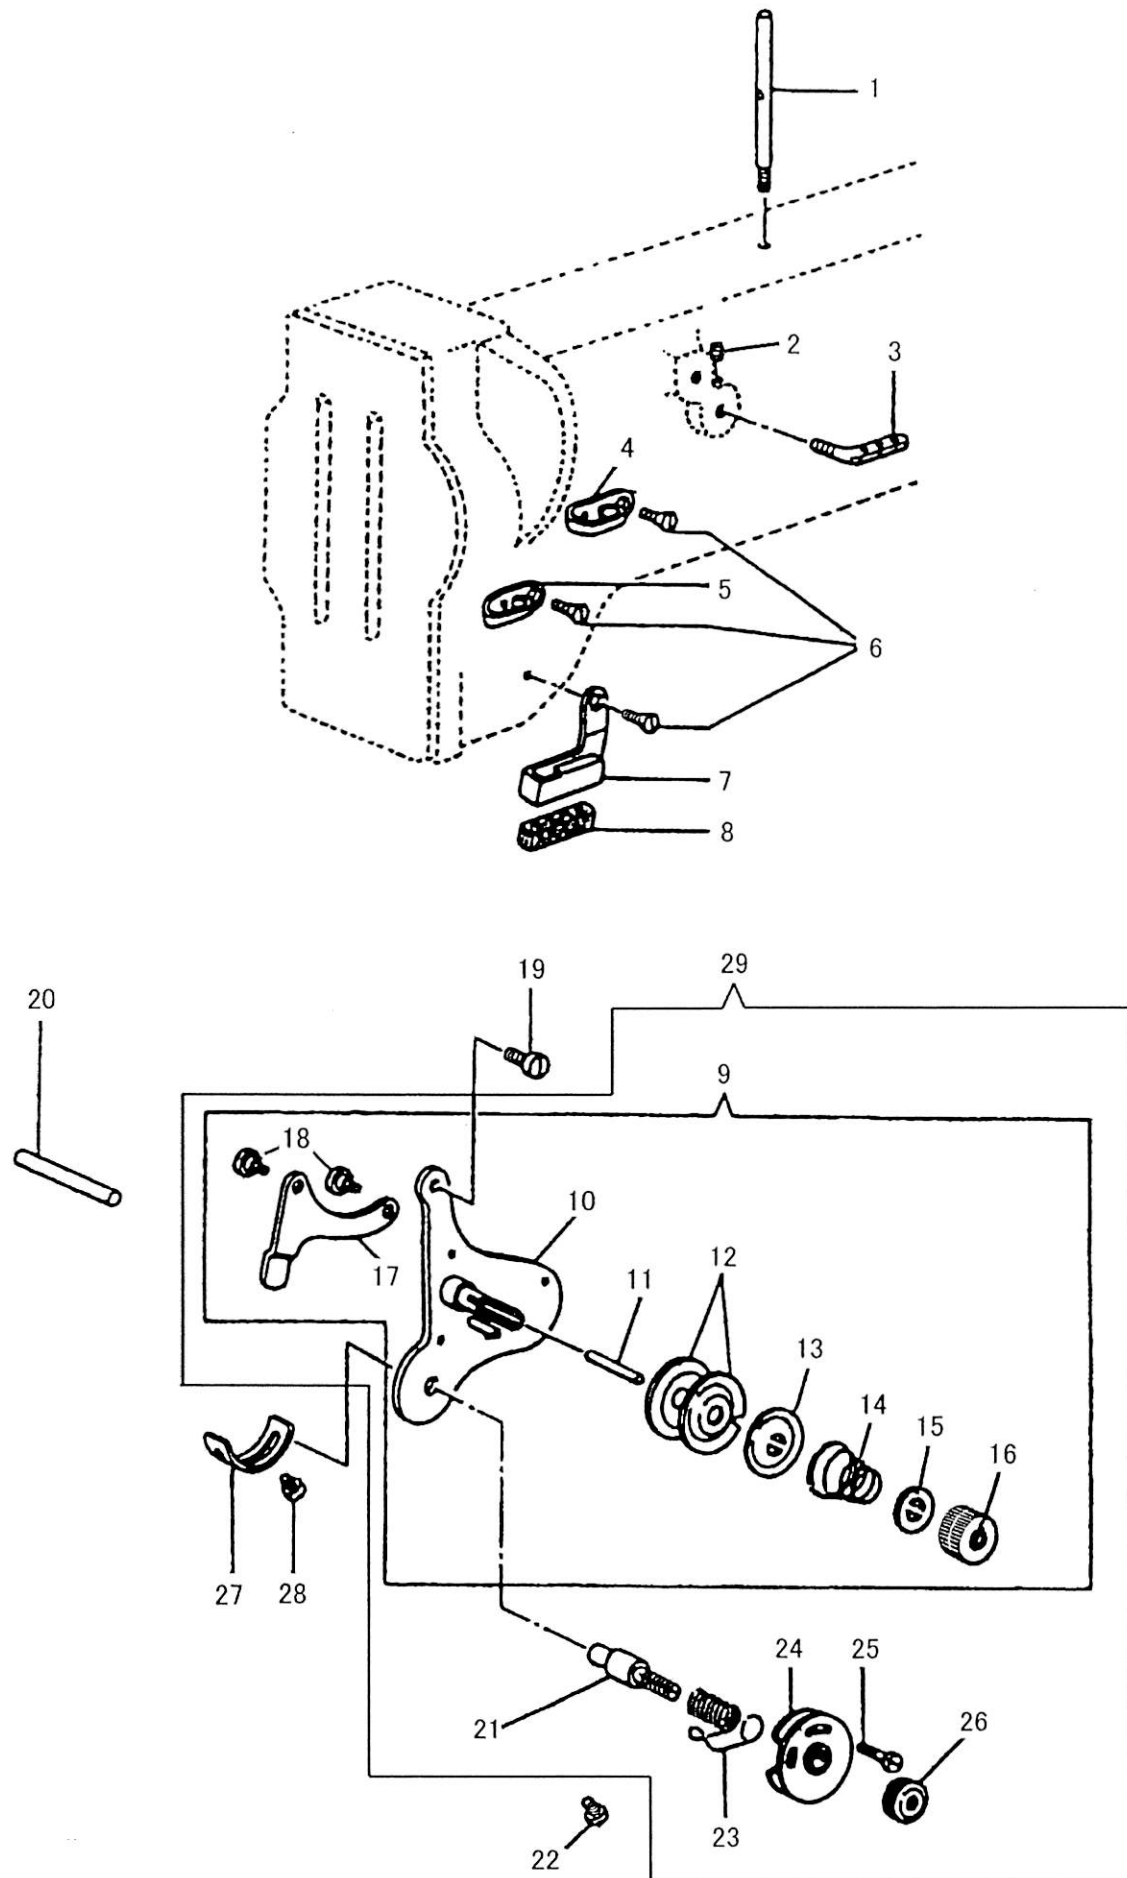


调线夹部分 / 糸掛け、糸調子関係
Thread tension

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	10709	1	过线丁	糸立棒	ARM SPOOL PIN
2	10681	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 3.4X36 L=6.5
3	10680	1	三孔过线丁	三っ孔糸掛	THREAD RETAINER
4	10682	1	上线丁	面糸掛(上)	THREAD GUIDE (UPPER)
5	10683	1	中线丁	面糸掛(中)	THREAD GUIDE (MIDDLE)
6	10685	3	螺丝	止ねじ	SCREW 3.4X36 L=6.5
7	10759-A	1	下线丁	面糸掛(下)	THREAD GUIDE (LOWER)
8	10760	1	油毡	フェルト	FELT
9	19421C-A	1	调线底板组件	調子板組	TENSION BRACKET COMPLETE
10	19421	1	调线底板	調子板	TENSION BRACKET
11	10793	1	松线销	糸ゆるめ段ピン	TENSION RELEASE PIN
12	19531	2	调线板	調子皿	TENSION DISC
13	19532	1	垫片	丸一皿	TENSION RELEASE WASHER
14	19533	1	调线弹簧	渦巻スプリング(φ1.4)	TENSION SPRING (φ1.4)
15	28206	1	垫片	ローレットストッパー	NUT WASHER
16	19513	1	滚花螺母	ローレットナット	TENSION THUMB NUT 1/4X40
17	10678	1	松线板	糸ゆるめ板	TENSION RELEASE PLATE
18	19422	2	松线板销子	糸ゆるめ板段ピン	HINGE SCREW 9/64X40
19	10561	1	螺丝	止ねじ	SCREW 11/64X40 L=8.5
20	10720	1	松线板销子	糸ゆるめピン(長)	TENSION RELEASE LEVER ROD
21	19512	1	勾线弹簧杆	糸引スプリング棒	TENSION CONTROLLER STUD
22	10545	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 11/64X40 L=14
23	10689	1	勾线弹簧	糸引スプリング	THREAD TAKE-UP SPRING
24	10694	1	垫片	二重皿	THREAD CONTROLLER DISC
25	B118319	1	螺丝	止ねじ(短)	SCREW 3/32X56 L=6.0
26	19534	1	滚花螺母	ローレットナット	TENSION THUMB NUT
27	10690	1	弹簧架	スプリング受	TAKE-UP SPRING STOP
28	10650	1	螺丝	止ねじ	SCREW 3.4X36 L=6.0
29	19474C	1	调线底板组件	調子板組	TENSION BRACKET COMPLETE

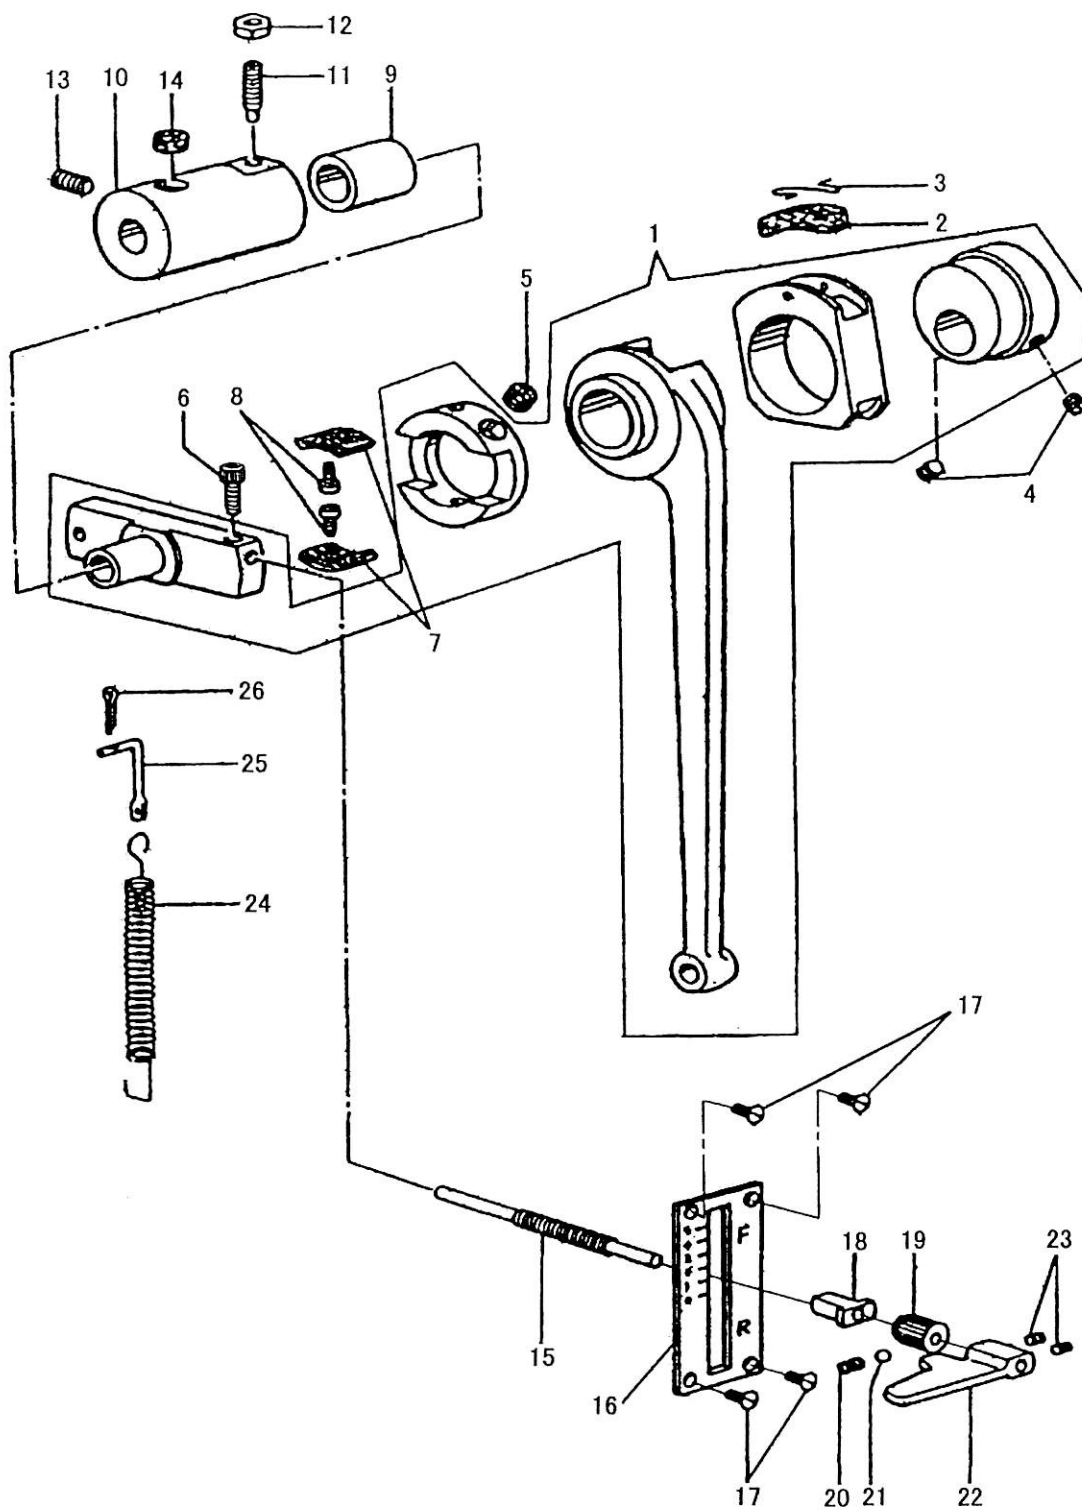

倒縫部分 / 返し機構
Feed reversing lever

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	13409C	1	送布连杆5点组件	送りロッド5点 (組)	FEED ROD (5 PARTS) COMPLETE
2	10722	1	油毡	フエルト	OIL FELT
3	10723	1	油毡押簧	フエルト押え	OIL FELT STOPPER
4	19508	2	螺丝	送りカム止ねじ	SET SCREW 1/4X40 L=5.5
5	11069	1	油毡	送りロッド案内フエルト	OIL FELT
6	27177	1	螺丝	止ねじ(大)	SCREW M5X0.8 L=16.0
7	13412	2	油毡	フエルト	OIL FELT
8	8044	2	螺丝	フエルト止ねじ	SCREW 1/8X44 L=3.3
9	13407	1	内轴套	割メタル	SUPPORTING BUSHING
10	13387	1	上轴中轴套	上軸メタル(中間)	ARM SHAFT BUSHING (MIDDLE)
11	19415	1	螺丝	止ねじ	SCREW 1/4X28 L=20.0
12	4113	1	螺母	止ナット	NUT 1/4X28
13	10571	1	螺丝	止ねじ	SET SCREW 6.75X24 L=20.0
14	10725	1	油毡	フエルト	OIL FELT
15	13415	1	手柄插销螺丝	レバーピンねじ	FEED REGULATING LEVER
16	13418	1	送量调节板	送り調節板	STITCH LENGTH PLATE
17	7041	4	螺丝	止ねじ	SCREW 1/8X44 L=7.0
18	13417	1	送量调节套	送り調節パイプ	FEED ADJUSTING PIPE
19	13416	1	滚花螺母	ローレット	KNURLING TOOL
20	8157	1	弹簧	スプリング	SPRING
21	8158	1	小珠	ボール	BALL
22	18027	1	送量调接柄	送り調節レバー	FEED REVERSE LEVER
23	18028	2	螺丝	止ねじ(小)	SET SCREW M5X0.8 L=5.0
24	10806	1	手柄复位弹簧	バックレバースプリング	FEED REVERSE LEVER SPRING
25	13419	1	弹簧挂	スプリング掛	SPRING HOOK
26	15076	1	开口销	割ピン	PIN

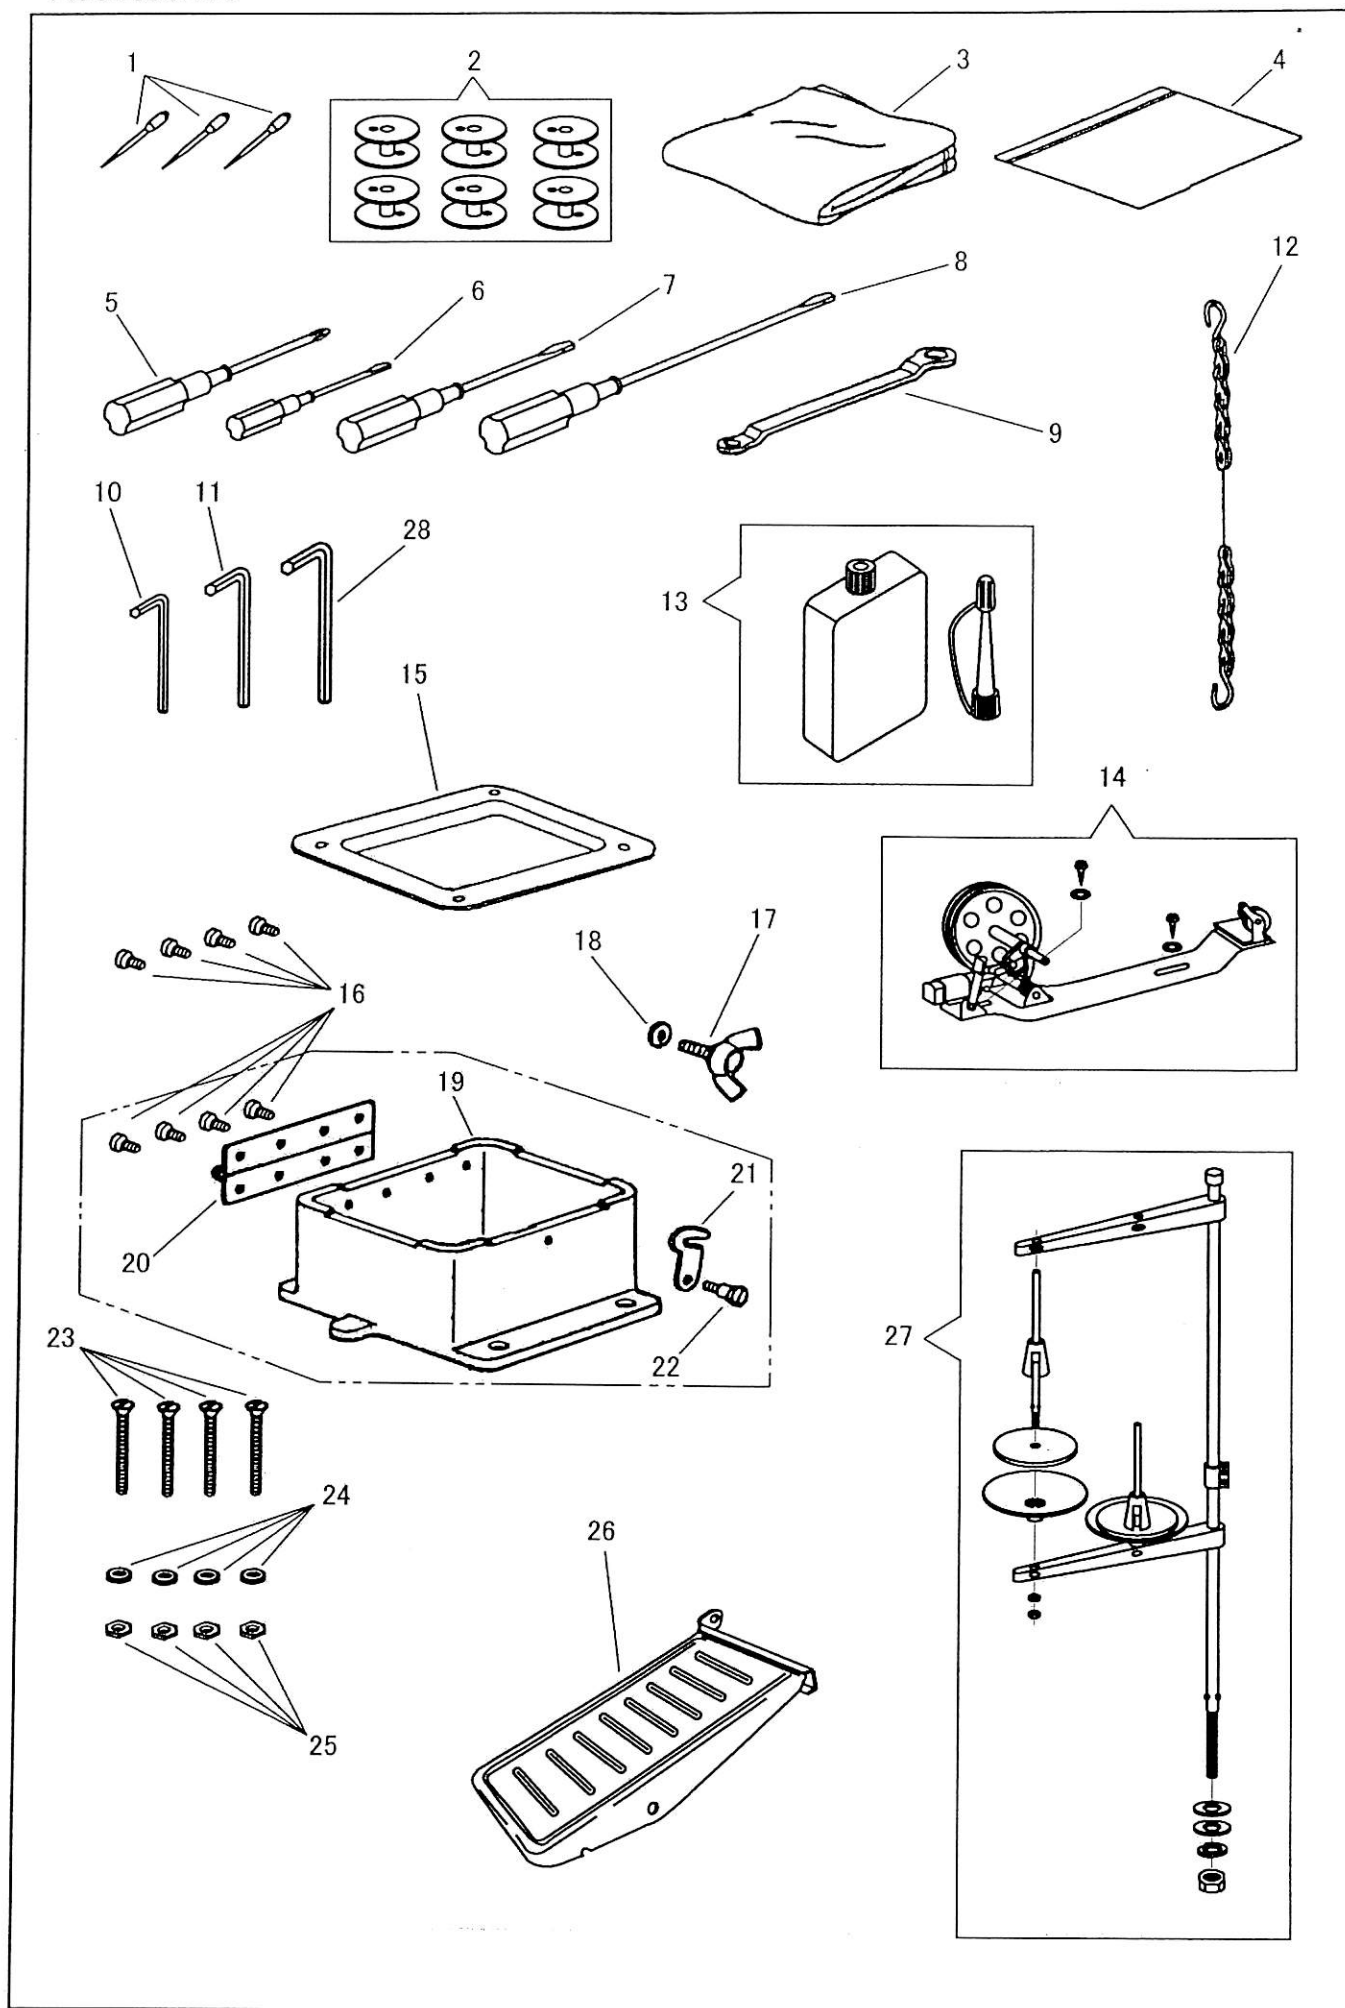

附属品部分 / 付属品
Accessories


No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	N0122	3	缝针 DP×17 #22	針 DPX17 #22	NEEDLE DP X 17 #22
2	10656	6	梭心	ボビン	BOBBIN
3	8124	1	塑料罩盖	ビニールカバー	MACHINE COVER
4	8132-B	1	零件包 (带封口)	部品袋 (チャック付)	ACCESSORIES PACK
5	19473	1	十字螺丝刀	十字ドライバー	SCREW DRIVER (CROSS TYPE)
6	8121	1	螺丝刀 (小)	ドライバー (小)	SCREW DRIVER (SMALL)
7	8120	1	螺丝刀 (中)	ドライバー (中)	SCREW DRIVER (MIDDLE)
8	8118	1	螺丝刀 (大)	ドライバー (大)	SCREW DRIVER (LARGE)
9	19462	1	双头六角扳手	メガネレンチ	DOUBLE HEAD WRENCH
10	19457	1	内六角扳手 (2.5mm)	六角レンチ (2.5ミリ)	HEXAGON WRENCH (2.5MM)
11	19458	1	内六角扳手 (3mm)	六角レンチ (3ミリ)	HEXAGON WRENCH (3 MM)
12	13079	1	金属链	くさり	CHAIN (1000 M/M)
13	8123	1	机油	油	OIL WITH OILIER
14	19465	1	卷线器组件	糸巻セット	BOBBIN WINDER COMPLETE
15	13089	1	油盘	油受	OIL PAN
16	13440	8	螺丝	止ねじ	SCREW M6X1 L=12.0
17	13388-A	1	蝶形螺丝	蝶ボルトM6 X 1	SCREW M6X1 L=20.0
18	13008	1	垫圈	ワッシャー	WASHER
19	13438	1	底座	ベース	MACHINE BASE
20	13436	1	铰链	蝶番	BED HINGE
21	13006	1	锁销	鍵	BED CLAMP
22	19403	1	锁销螺丝	カギ止ねじ	HINGE SCREW 1/4X28 L=5.4
23	13096	4	平头螺栓	皿小ねじ 5/16X18 L=75	SCREW 5/16X18 L=75
24	13096-W	4	垫圈	ワッシャー	WASHER
25	13096-N	4	螺母	ナット	NUT 5/16X18
26	13098	1	踏脚板组件	ペダルセット	PEDAL COMPLETE
27	35254	1	线架组件	糸立セット	THREAD UNWINDER COMPLETE
28	19459	1	内六角扳手 (4mm)	六角レンチ (4ミリ)	HEXAGON WRENCH (4 MM)

另卖品

Parts available at extra charge


皮带罩壳 / ベルトガード

Belt cover

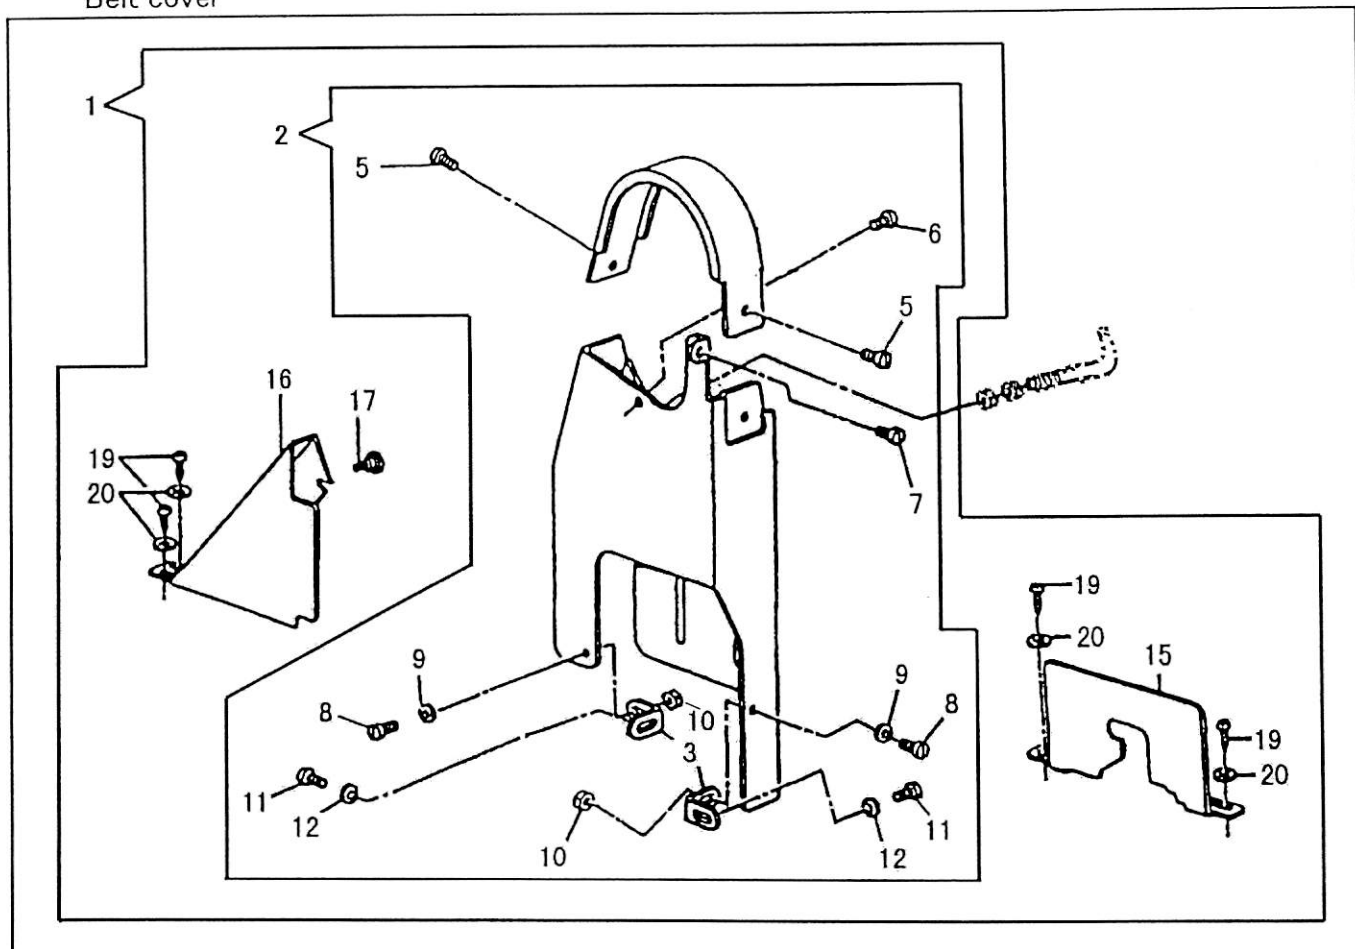


护指环

Finger guard

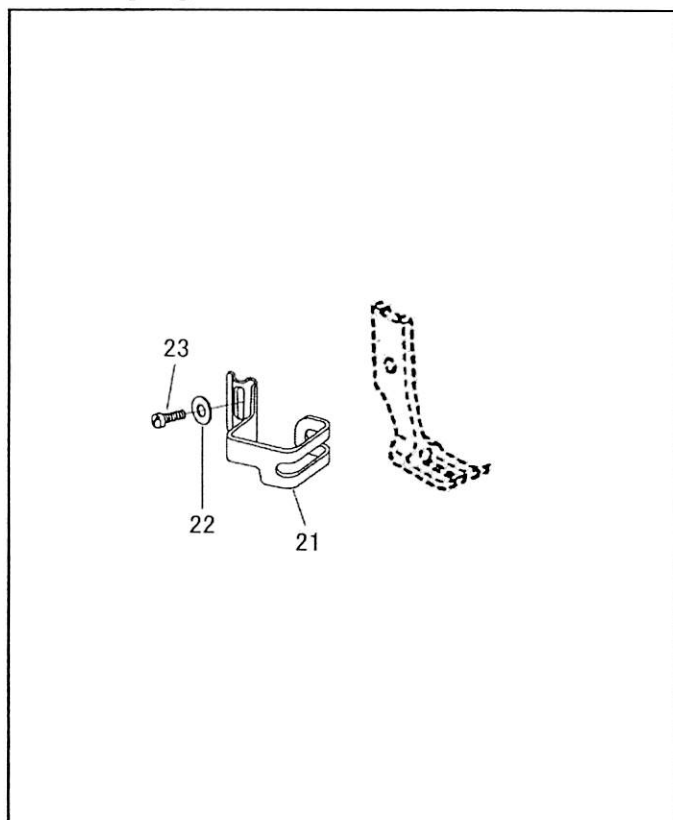

检出器支杆

Synchronizer support rod

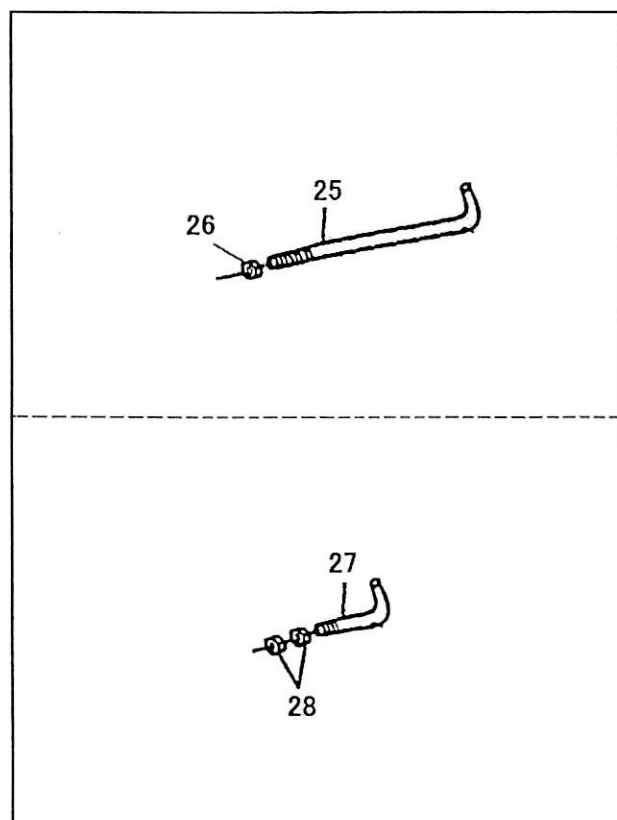

另卖品

Parts available at extra charge

皮带罩壳 / ベルトガード

Belt cover

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
1	13432C	1	皮带罩 (组件)	ベルトガード (組) A仕様	BELT GUARD COMPLETE (A)
2	13420C	1	皮带罩 (组件)	ベルトガード (組) B仕様	BELT GUARD COMPLETE (B)
3	13427	2	扶助板	止金具	BELT GUARD SET PLATE
5	6339	2	螺丝	止ねじ	SCREW 1/8X44 L=4.0
6	10559	1	螺丝	止ねじ	SCREW 4.5X32 L=8.0
7	11162	1	螺丝	止ねじ	SCREW 3.4X36 L=5.4
8	14024	2	螺丝	止ねじ	SCREW 3/16X32 L=9.5
9	16287	2	垫圈	ワッシャー	WASHER
10	50103	2	螺母	ナット	NUT
11	10561	2	螺丝	止ねじ (下)	SCREW 11/64X32 L=6.5
12	11142	2	垫圈	ワッシャー	WASHER
15	13429	1	防护罩扶助板	ベルトガード補助板	BELT GUARD (BOTTOM) SIDE COVER
16	13428	1	防护罩扶助板	ベルトガード補助ガード	BELT GUARD (BOTTOM) COVER
17	11830	1	螺丝	止ねじ	SCREW
19	15081	4	木螺丝	木ねじ	WOOD SCREW
20	11142	4	垫圈	ワッシャー	WASHER

护指环 / フィンガーガード

Finger guard

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
21	19470	1	安全架	フィンガーガード	FINGER GUARD
22	10677	1	垫圈	ワッシャー	WASHER
23	10749	1	安全架固定螺丝	外押え止 (フィンガーガード用)	SCREW 3.4X36 L=11 (FOR FINGER GUARD)

检出器支杆 / 检出器支え棒

Synchronizer support rod

No.	零件号码 PARTS No.	数量 QTY	零件名称	品 名	DESCRIPTION
			没有皮带罩	ベルトガード無し用	FOR MACHINE WITHOUT BELT GUARD
25	17372	1	检测器定位杆	检出器支え棒	SYNCHRONIZER SUPPORT ROD
26	50409	1	螺母	ナット	NUT
			有皮带罩	ベルトガード付き用	FOR MACHINE WITH BELT GUARD
27	30168	1	检测器定位杆	检出器支え棒	SYNCHRONIZER SUPPORT ROD
28	50409	2	螺母	ナット	NUT

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture,
273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6

TEL: 047-420-3561, IP電話: 050-3535-3491

FAX: 047-420-3560

E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp

(国内営業)

Parts No. PB60726 (0315)

Rev. 5.1