


SEIKO

パーツリスト PARTS LIST

LCW-28BL

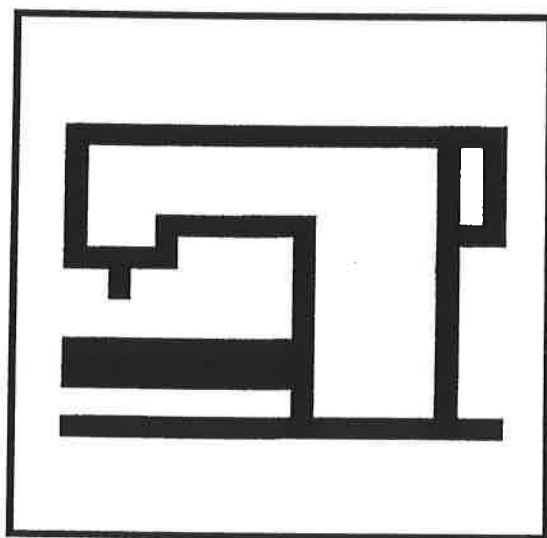


SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

目次
CONTENTS

	Page
面板、上板 FACE PLATE, ARM TOP COVER	1, 2
天秤、上軸 THREAD TAKE-UP LEVER, ARM SHAFT	3, 4
弓、押え棒 FOOT LIFTING LEVER, PRESSER BAR	5, 6
カマ、下軸 HOOK, HOOK DRIVING SHAFT	7, 8
送り土台、送り軸 FEED BASE, FEED ROCK SHAFT	9, 10
針棒土台、横軸 NEEDLE BAR ROCK FRAME, LIFTING ROCK SHAFT	11, 12
糸調子 THREAD TENSION	13, 14
付属品(1) ACCESSORIES (1)	15, 16
付属品(2) ACCESSORIES (2)	17, 18
オプション OPTION	19, 20
ゲージ部品 GAUGE PARTS	21

面板、上板
FACE PLATE, ARM TOP COVER

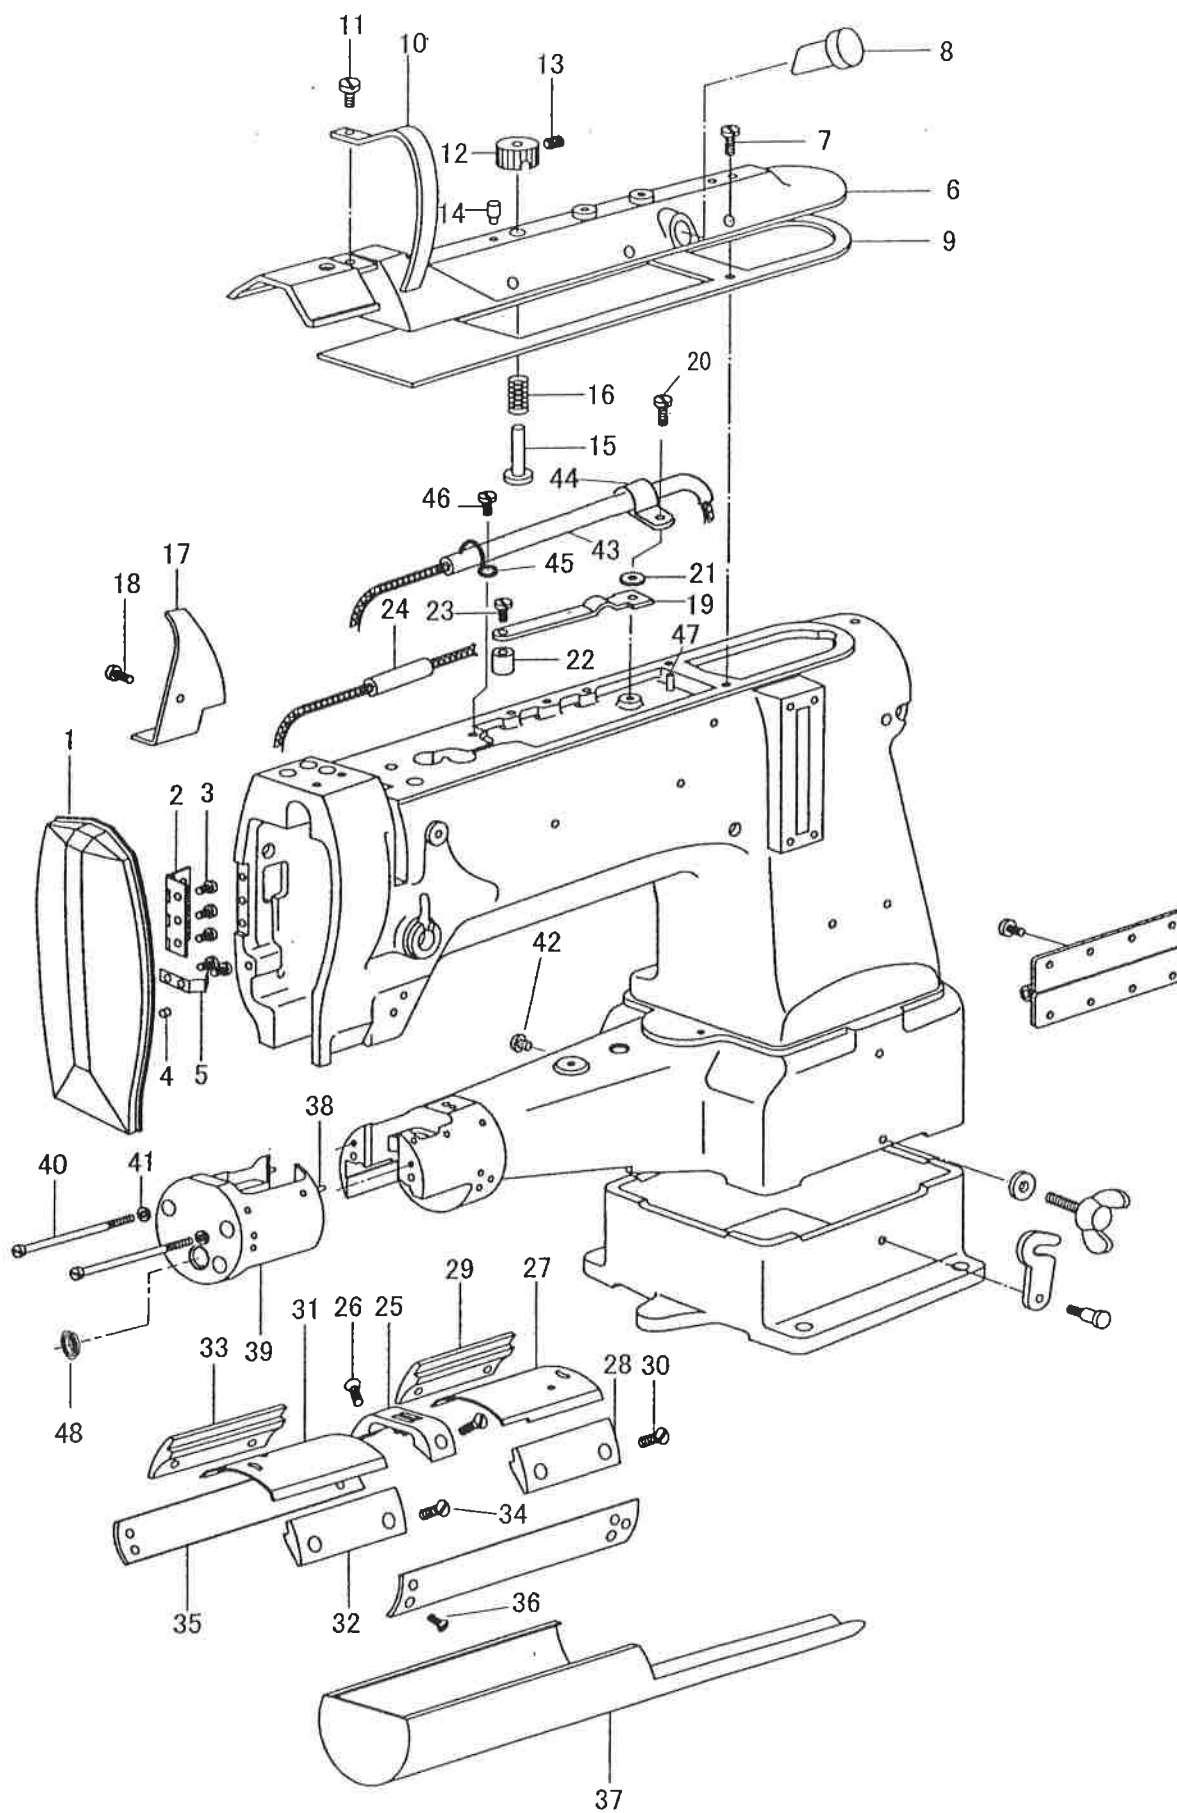


面板、上板

FACE PLATE, ARM TOP COVER

No.	部品番号 PARTS NO.	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	15035	1	面板	Face plate
2	15036	1	面板蝶番	Hinge
3	15039	8	ねじ	Screw 1/8X44 L=3.5
4	15038	1	面板ゴム	Rubber plug
5	15037	1	面板ばね	Plate spring
6	13556	1	上板	Arm top cover
7	15007	7	ねじ	Screw 9/64X40 L=10
8	11007	1	油量覗き窓	Oil level indicator
9	15004	1	上板シートパッキン	Gasket
10	36708	1	天秤カバー	Thread take-up cover
11	6031-02	1	ねじ	Screw 11/64X40 L=9
12	15057	1	給油遮断ダイヤル	Oil regulating dial
13	8009	1	ねじ	Screw
14	15061	1	給油遮断ピン	Oil regulating pin
15	15058	1	給油遮断軸	Oil regulating stud
16	15059	1	給油遮断スプリング	Oil regulating stud spring
17	10551	1	天秤油受	Thread take-up lever oil guard
18	10650	1	ねじ	Screw 3.4X36 L=6
19	15086	1	油調節板ばね	Oil control spring
20	15007	1	ねじ	Screw 9/64X40 L=10
21	11142	1	ワッシャー	Washer
22	11004	1	油調節おもり	Oil regulator
23	10597	1	ねじ	Screw 1/8X40 L=3.3
24	15034C	1	ビニールチューブ・油芯組	Oil tube and Oil wick complete
25	13652	1	針板(1/4)	Throat plate, (1/4)
26	13710	2	ねじ	Screw 11/64X32 L=10
27	13661	1	差し板(右)(1/4)	Slide plate (right), (1/4)
28	13672	1	差し板案内(右前)(1/4)	Guide plate (right, front), (1/4)
29	13673	1	差し板案内(右後)(1/4)	Guide plate (right, rear), (1/4)
30	13023	4	ねじ	Screw 3.4X36 L=8
31	13660	1	差し板(左)(1/4)	Slide plate (left), (1/4)
32	13670	1	差し板案内(左前)(1/4)	Guide plate (left, front), (1/4)
33	13671	1	差し板案内(左後)(1/4)	Guide plate (left, rear), (1/4)
34	13384	4	ねじ	Screw 9/64X40 L=8
35	13684	2	シリンダー補助板	Cylinder side plate
36	6031-02	10	ねじ	Screw 11/64X40 L=9
37	13686	1	シリンダーカバー	Cylinder cover
38	13073	2	平行ピン	Pin
39	13691	1	シリンダー受台	Hook saddle (left) base
40	13687	2	ねじ	Screw 13/64X32 L=72
41	90625	2	ワッシャー	Washer
42	30046	1	アース線止めねじ	Screw M4X0.7 L=4
43	13754C	1	ビニールチューブ・油芯組	Oil tube and Oil wick complete
44	30022	1	クランプ	Oil tube clamp
45	15087	1	ビニールパイプ押え	Oil tube retainer
46	6333	1	ねじ	Screw 9/64X40 L=6.5
47	13755	1	上軸中間メタル給油パイプ	Oil pipe
48	13829	1	下軸ベアリング	Hook driving shaft bearing

天 秤、上 軸
 THREAD TAKE-UP LEVER, ARM SHAFT

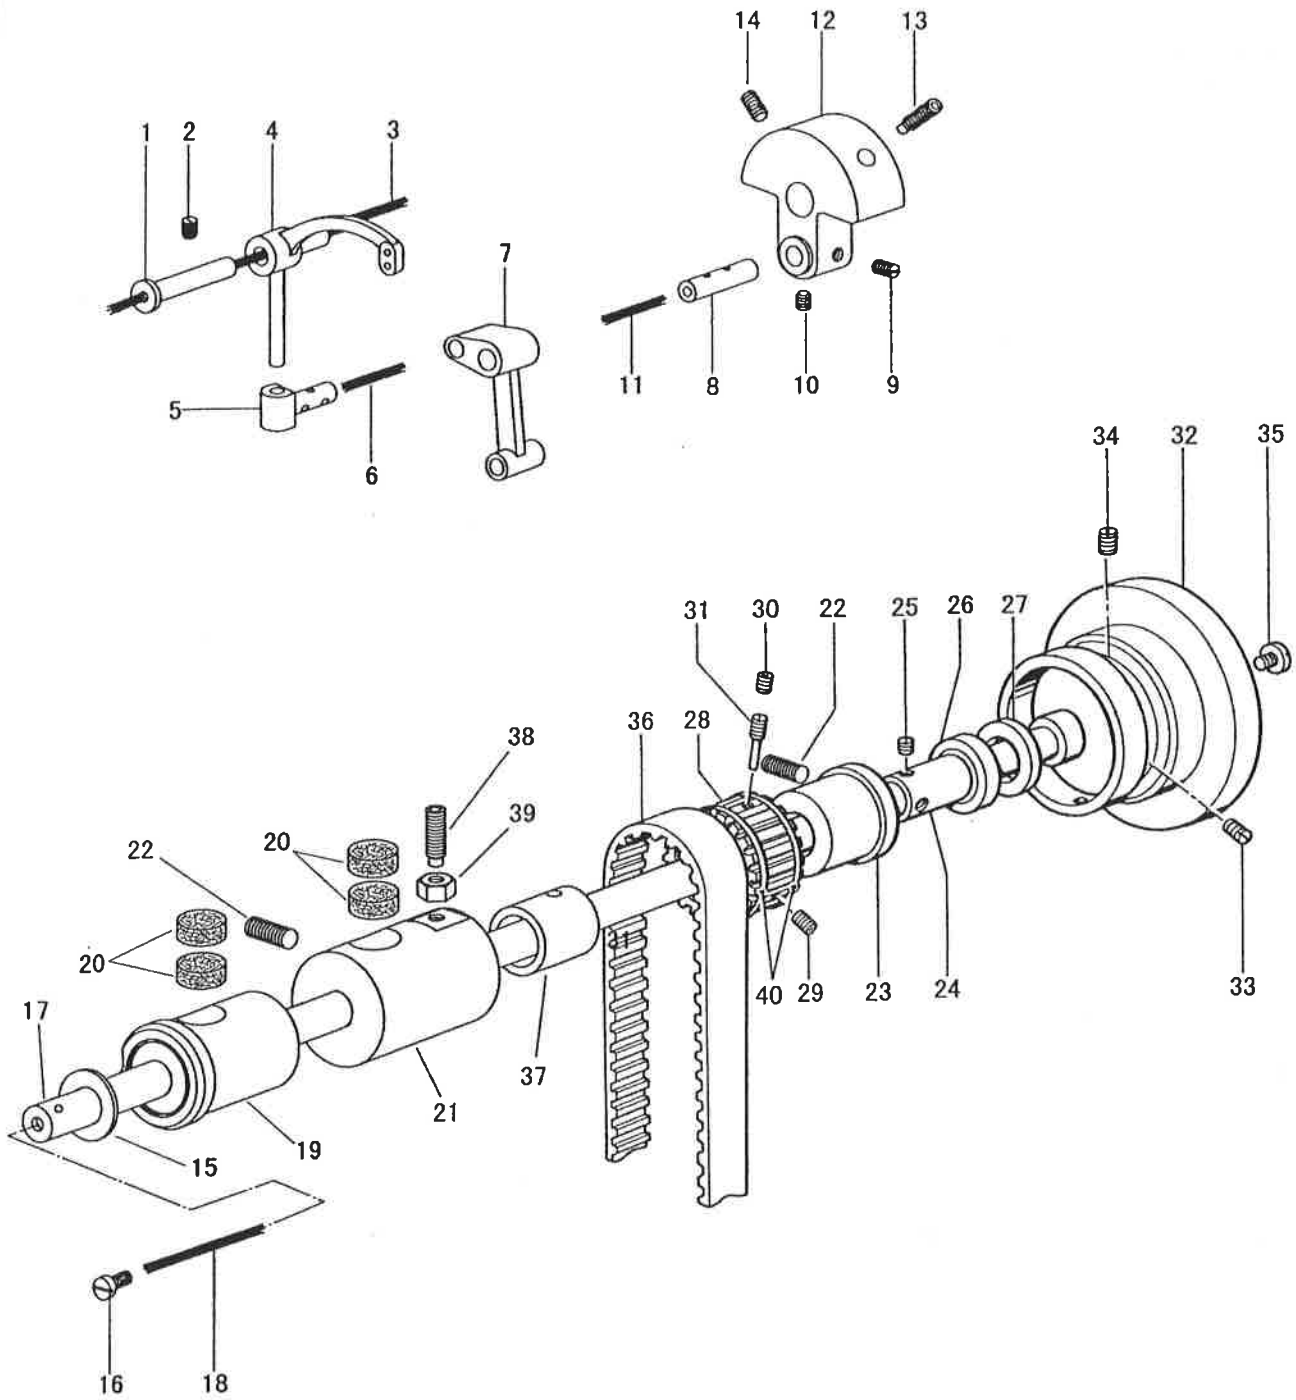


天秤、上軸

THREAD TAKE-UP LEVER, ARM SHAFT

No.	部品番号 PARTS NO.	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	15013	1	天秤ピン	Thread take-up lever hinge stud
2	10524	1	止めねじ	Screw 6.75X24 L=6.5
3	11042	1	天秤ピン油芯	Oil wick
4	15504	1	天秤	Thread take-up lever
5	15026	1	天秤抱き	Thread take-up lever driving stud
6	10728	1	天秤抱き油芯	Oil wick
7	10528	1	針棒クランク	Needle bar connecting link
8	10523	1	針棒クランクピン	Needle bar connecting link stud
9	19417	1	止めねじ	Position screw 1/4X28 L=6.5
10	19418	1	止めねじ	Screw 1/4X28 L=4.5
11	10726	1	針棒クランクピン油芯	Oil wick
12	19414	1	クランクモーションカム	Needle bar crank
13	19415-A	1	カム止めねじ(A)	Position screw 1/4X28 L=21.4
14	19416	1	カム止めねじ(B)	Screw 1/4X28 L=14
15	10563	1	上軸前メタルワッシャー	Washer
16	10506	1	上軸油栓	Screw 7.85X20 L=6
17	13557	1	上軸	Arm shaft
18	10724	1	上軸油芯	Oil wick
19	18006	1	上軸前メタル	Arm shaft bushing (front)
20	10725	4	フェルト	Oil felt
21	13387	1	上軸中間メタル	Arm shaft bushing (middle)
22	10571	2	止めねじ	Screw 6.75X24 L=20
23	13074	1	上軸ベアリングケース	Arm shaft ball bearing adapter
24	13361	1	上軸ベアリングカラー	Arm shaft ball bearing adapter sleeve
25	23637	2	ねじ	Screw 1/4x28 L=7.5
26	10567	1	上軸ベアリング	Arm shaft ball bearing
27	10568	1	溝なしリング	Ball bearing retaining ring
28	10569	1	上ベルトプーリー	Arm shaft connecting belt pulley (upper)
29	10571-G	1	ねじ	Screw 6.75X24 L=20
30	10524-G	1	ねじ	Screw 6.75X24 L=6.5
31	10570	1	ねじ	Screw 6.75X24 L=14.5
32	18470	1	プーリー	Machine pulley
33	10576	1	ねじ	Screw 15/64X28 L=21
34	10579	1	ねじ	Screw 15/64X28 L=20
35	10577	1	プーリー押しねじ	Screw 6.75X24 L=11
36	13749	1	タイミングベルト	Arm shaft connecting belt
37	13407	1	割メタル	Split bushing
38	19415	1	ねじ	Screw 1/4X28 L=20
39	16706	1	ナット	Nut 1/4X28
40	10574	2	プーリーリング	Belt pulley spring flange

弓、押え棒
FOOT LIFTING LEVER, PRESSER BAR

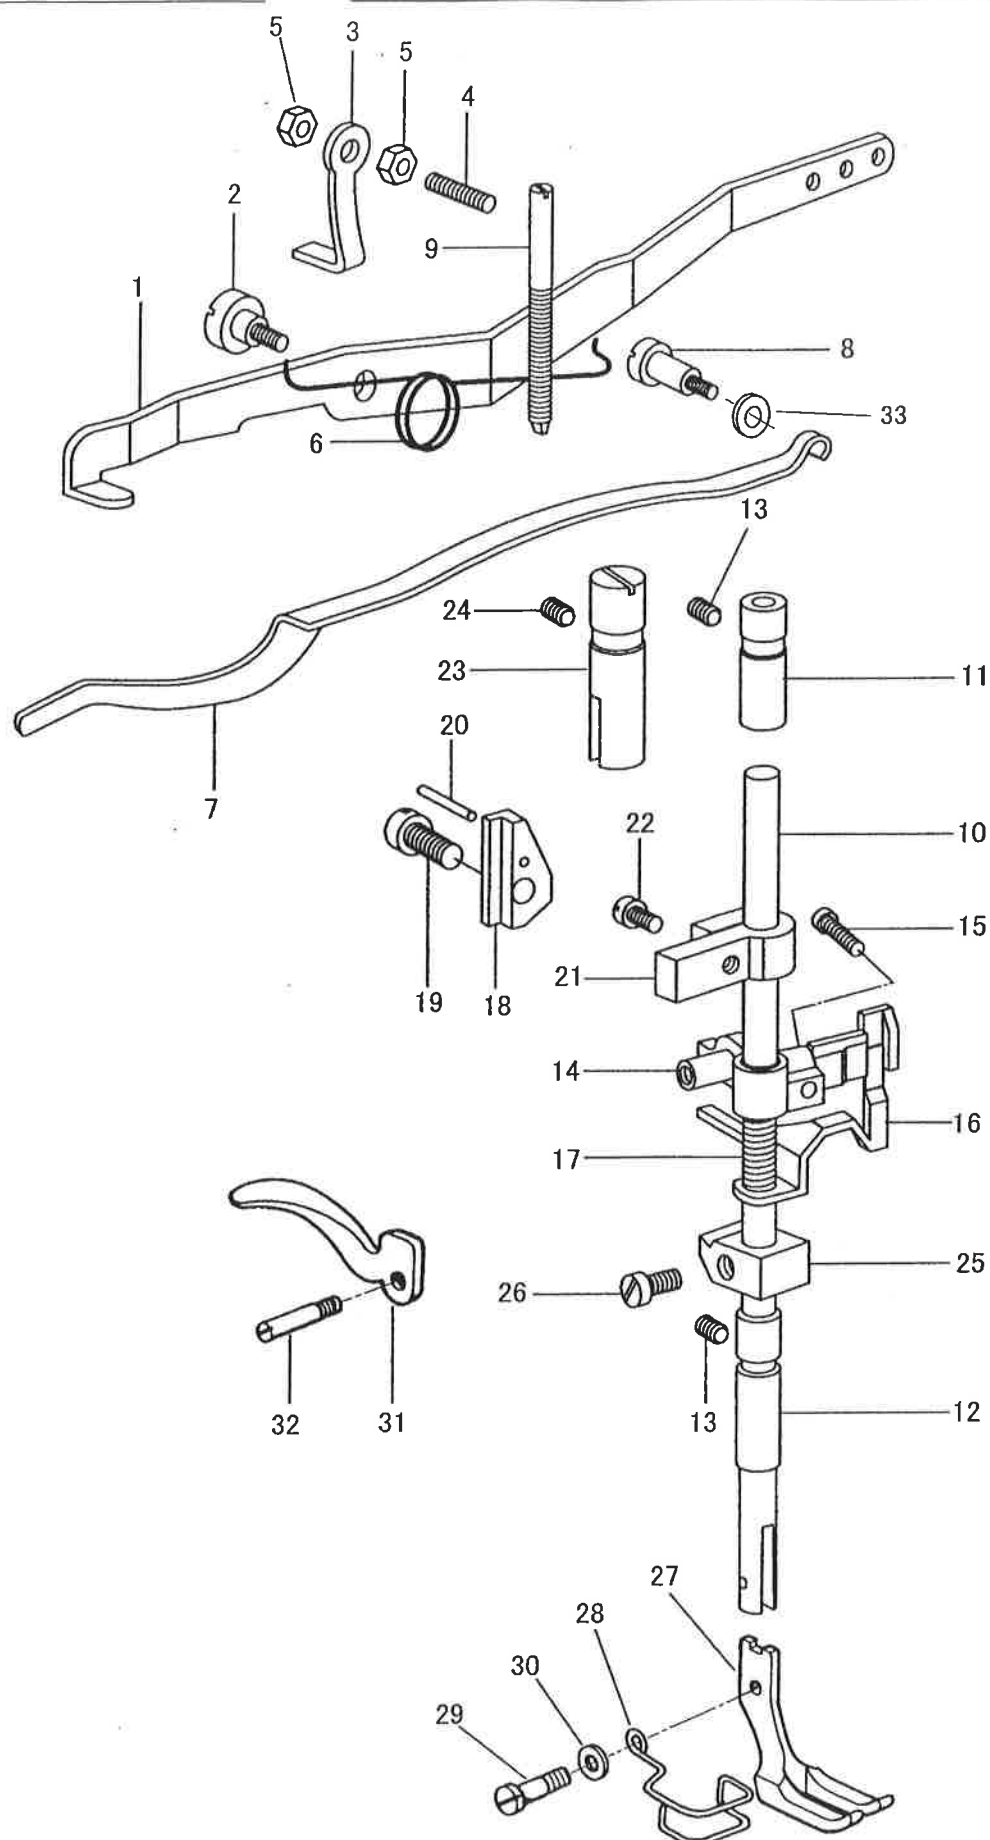


弓、押え棒

FOOT LIFTING LEVER, PRESSER BAR

No.	部品番号 PARTS NO.	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	13056-A	1	弓	Foot lifting lever
2	10712	1	弓止め	Screw 6.75X24
3	13057	1	弓受	Lifting lever stop
4	13058	1	ねじ	Screw 6.75X24 L=29
5	10636	2	ナット	Nut 6.75X24
6	13059	1	弓ばね	Spring
7	10705	1	押え棒大板ばね	Presser bar spring (flat)
8	10706	1	ねじ	Screw 6.75X24
9	11156	1	大板ばね調節ねじ	Screw 1/4X32
10	10540	1	押え棒	Presser bar
11	10538	1	押え棒上メタル	Presser bar bushing (upper)
12	10539-A	1	押え棒下メタル	Presser bar bushing (lower)
13	10761	2	ねじ	Screw 6.75X24 L=11
14	18479	1	押え棒抱き	Presser bar lifting bracket
15	19518	1	ねじ	Screw 11/64X40 L=14
16	10546-A	1	押え棒抱き下板	Tension release slide
17	10547	1	押え棒抱き下板ばね	Tension release spring
18	10548-A	1	押え棒抱き振れ止め台	Lifting bracket guide block
19	10519	1	ねじ	Screw 6.75X24 L=17.5
20	15111	1	平行ピン	Pin
21	10541	1	押え棒案内	Presser bar position guide bracket
22	10662	1	ねじ	Screw 5/32X40 L=6.5
23	10543	1	案内棒	Presser bar position guide
24	10761	1	ねじ	Screw 6.75X24 L=11
25	13360	1	押え棒抱きリング	Presser bar spring bracket
26	13365	1	ねじ	Screw M4X0.7 L=9
27	10185	1	外押え(1/4)	Lifting presser foot (1/4)
28	10937-01	1	フィンガーガード(1/4)	Finger guard (1/4)
29	10749	1	ねじ	Screw 3.4X36 L=11
30	10677	1	ワッシャー	Washer
31	10659	1	押え上げレバー	Presser bar lifter
32	10660	1	押え上げレバーピンねじ	Hinge screw 4.5X32 L=7.5
33	35054	1	ワッシャー	Washer

カマ、下軸
HOOK, HOOK DRIVING SHAFT

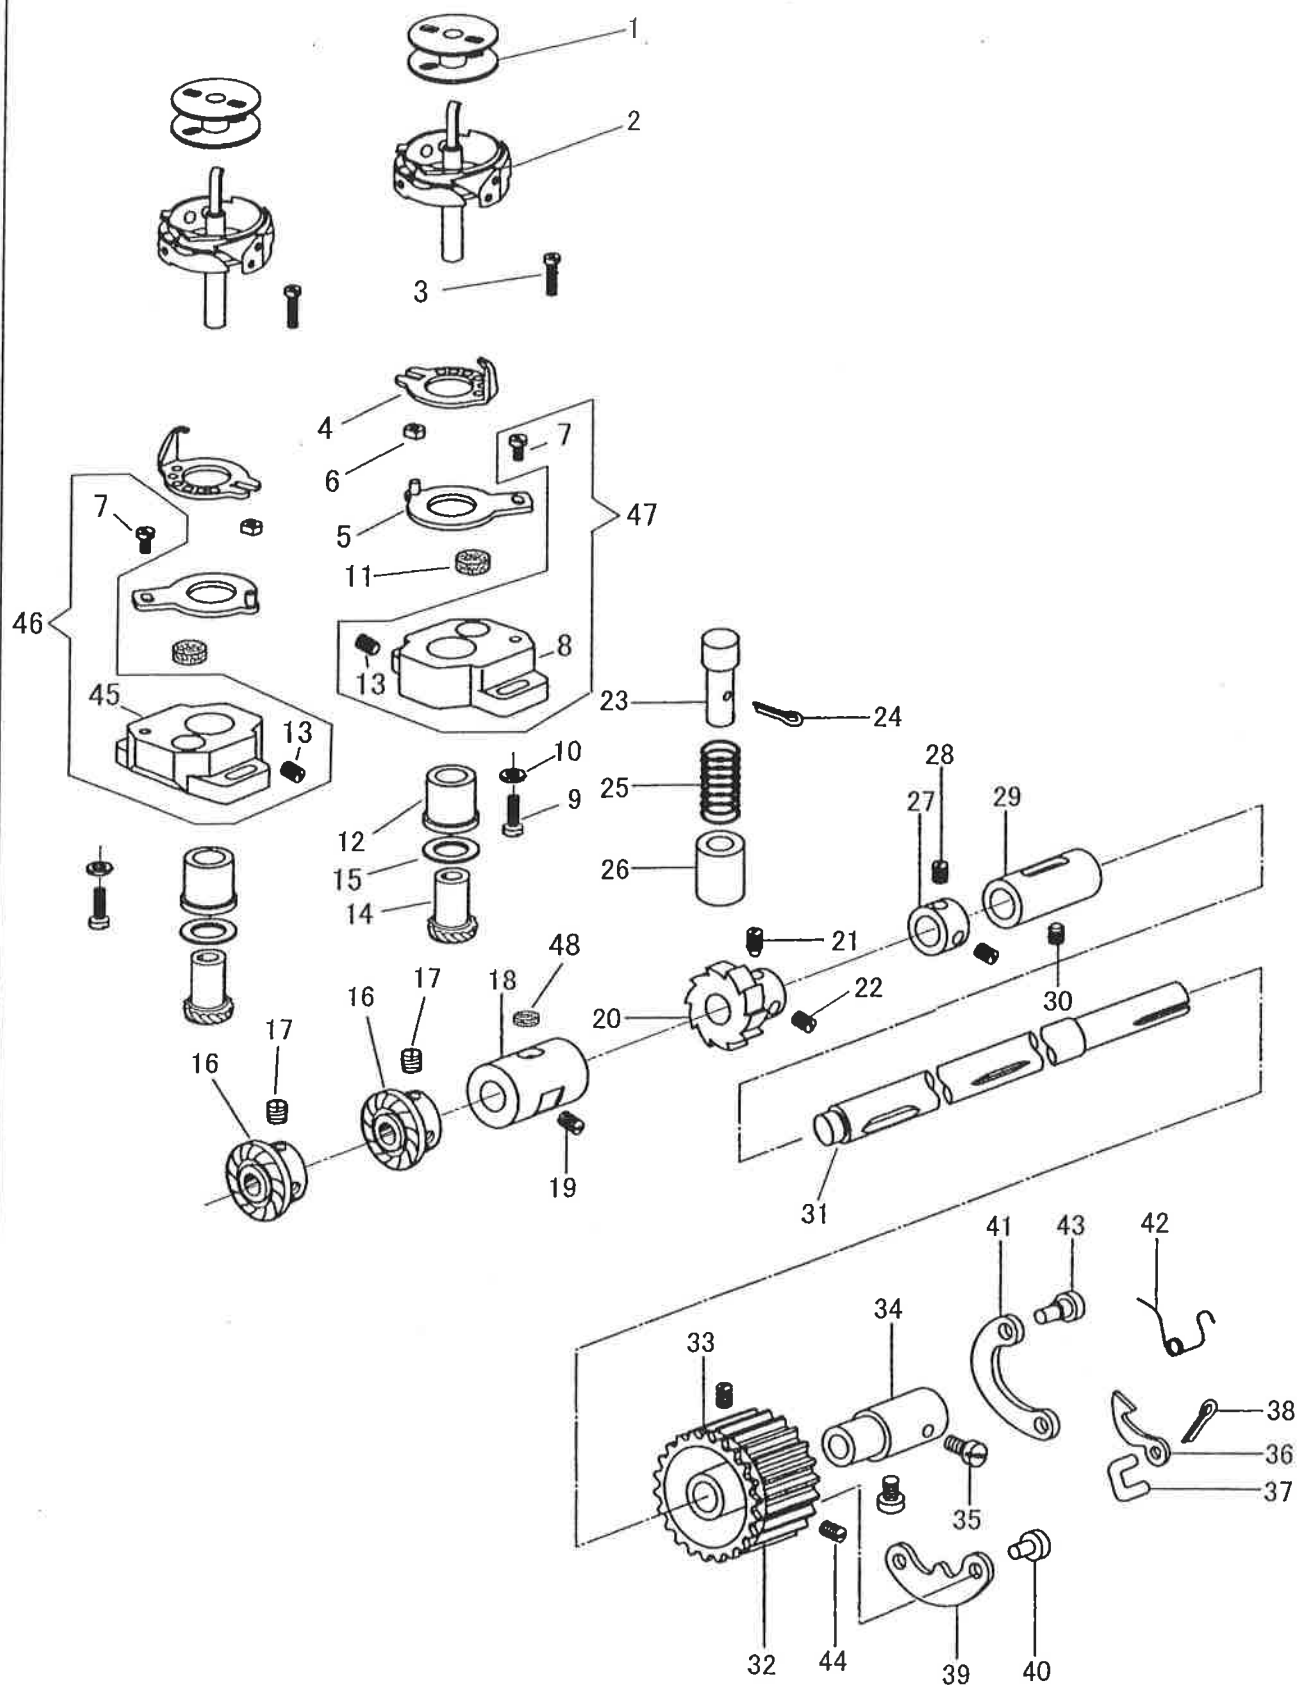


カマ、下軸

HOOK, HOOK DRIVING SHAFT

No.	部品番号 PARTS NO.	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	15041	2	ボビン	Bobbin
2	13719	2	カマ(組)	Hook complete
3	12105	2	ねじ	Screw 3.4X36 L=27
4	13832	2	ボビンケースオープナー	Bobbin case opener
5	13712	2	オープナー調節板	Lever fulcrum with stud
6	13714	2	小角駒	Slide block
7	8040	2	ねじ	Adjusting screw 9/64X40 L=8
8	13726	1	カマ土台(右)	Hook saddle (right)
9	13717	4	ねじ	Screw 13/64X32 L=16.5
10	13037	4	ワッシャー	Washer
11	13715	2	カマ土台フェルト	Oil felt
12	13718	2	カマ土台メタル	Hook saddle bushing
13	8097	2	ねじ	Screw 15/64X28 L=5
14	13734	2	かさ歯車(小)	Hook bevel gear
15	13735-A	2	ワッシャー	Washer
16	13733	2	かさ歯車(大)	Hook driving bevel gear
17	17019A	6	ねじ	Screw 1/4X40 L=7.5
18	13746	1	下軸前メタル	Hook driving shaft (front)
19	10524	1	ねじ	Screw 6.75X24 L=6.5
20	13362	1	つめ車	Stop wheel
21	23634	1	ねじ	Screw 1/4X28 L=6
22	23637	1	ねじ	Screw 1/4X28 L=7.5
23	13747	1	押しボタン	Lock stud
24	15076	1	割ピン	Split pin
25	13047	1	押しボタンスプリング	Spring
26	13748	1	押しボタン土台	Lock stud socket
27	20254	1	下軸カラー	Hook driving shaft collar
28	13085	2	ねじ	Screw 13/64X32 L=4.3
29	13029	1	下軸後メタル	Hook driving shaft (rear)
30	10766	1	ねじ	Screw 1/4X32 L=7
31	13682	1	下軸	Hook driving shaft
32	13424-01	1	下ベルトプーリー	Arm shaft connecting pulley (lower)
33	10574	1	プーリーリング	Belt pulley spring flange
34	10611	1	下ベルトプーリー芯棒	Safety clutch collar
35	10612	2	ねじ	Screw 1/4X32 L=10.5
36	10617	1	下ベルトプーリー小爪	Stop plate
37	10618	1	下ベルトプーリー小連結	Ratchet connection link
38	10620	1	下ベルトプーリー割ピン	Split pin
39	10616	1	下ベルトプーリー掛金	Stop plate
40	10613	1	下ベルトプーリー掛金ピン	Lever hinge stud
41	10615	1	下ベルトプーリー板ばね	Spring plate
42	10619	1	下ベルトプーリースプリング	Spring
43	10614	1	ヒンジピン	Hinge pin
44	10581	2	ねじ	Screw 7/32X32 L=7
45	13640	1	カマ土台(左)	Hook saddle (left)
46	13640C	1	カマ土台(左)・ねじ付き	Hook saddle (left) with screws
47	13726C	1	カマ土台(右)・ねじ付き	Hook saddle (right) with screws
48	11069	1	フェルト	Oil felt

送り土台、送り軸
FEED BASE, FEED ROCK SHAFT

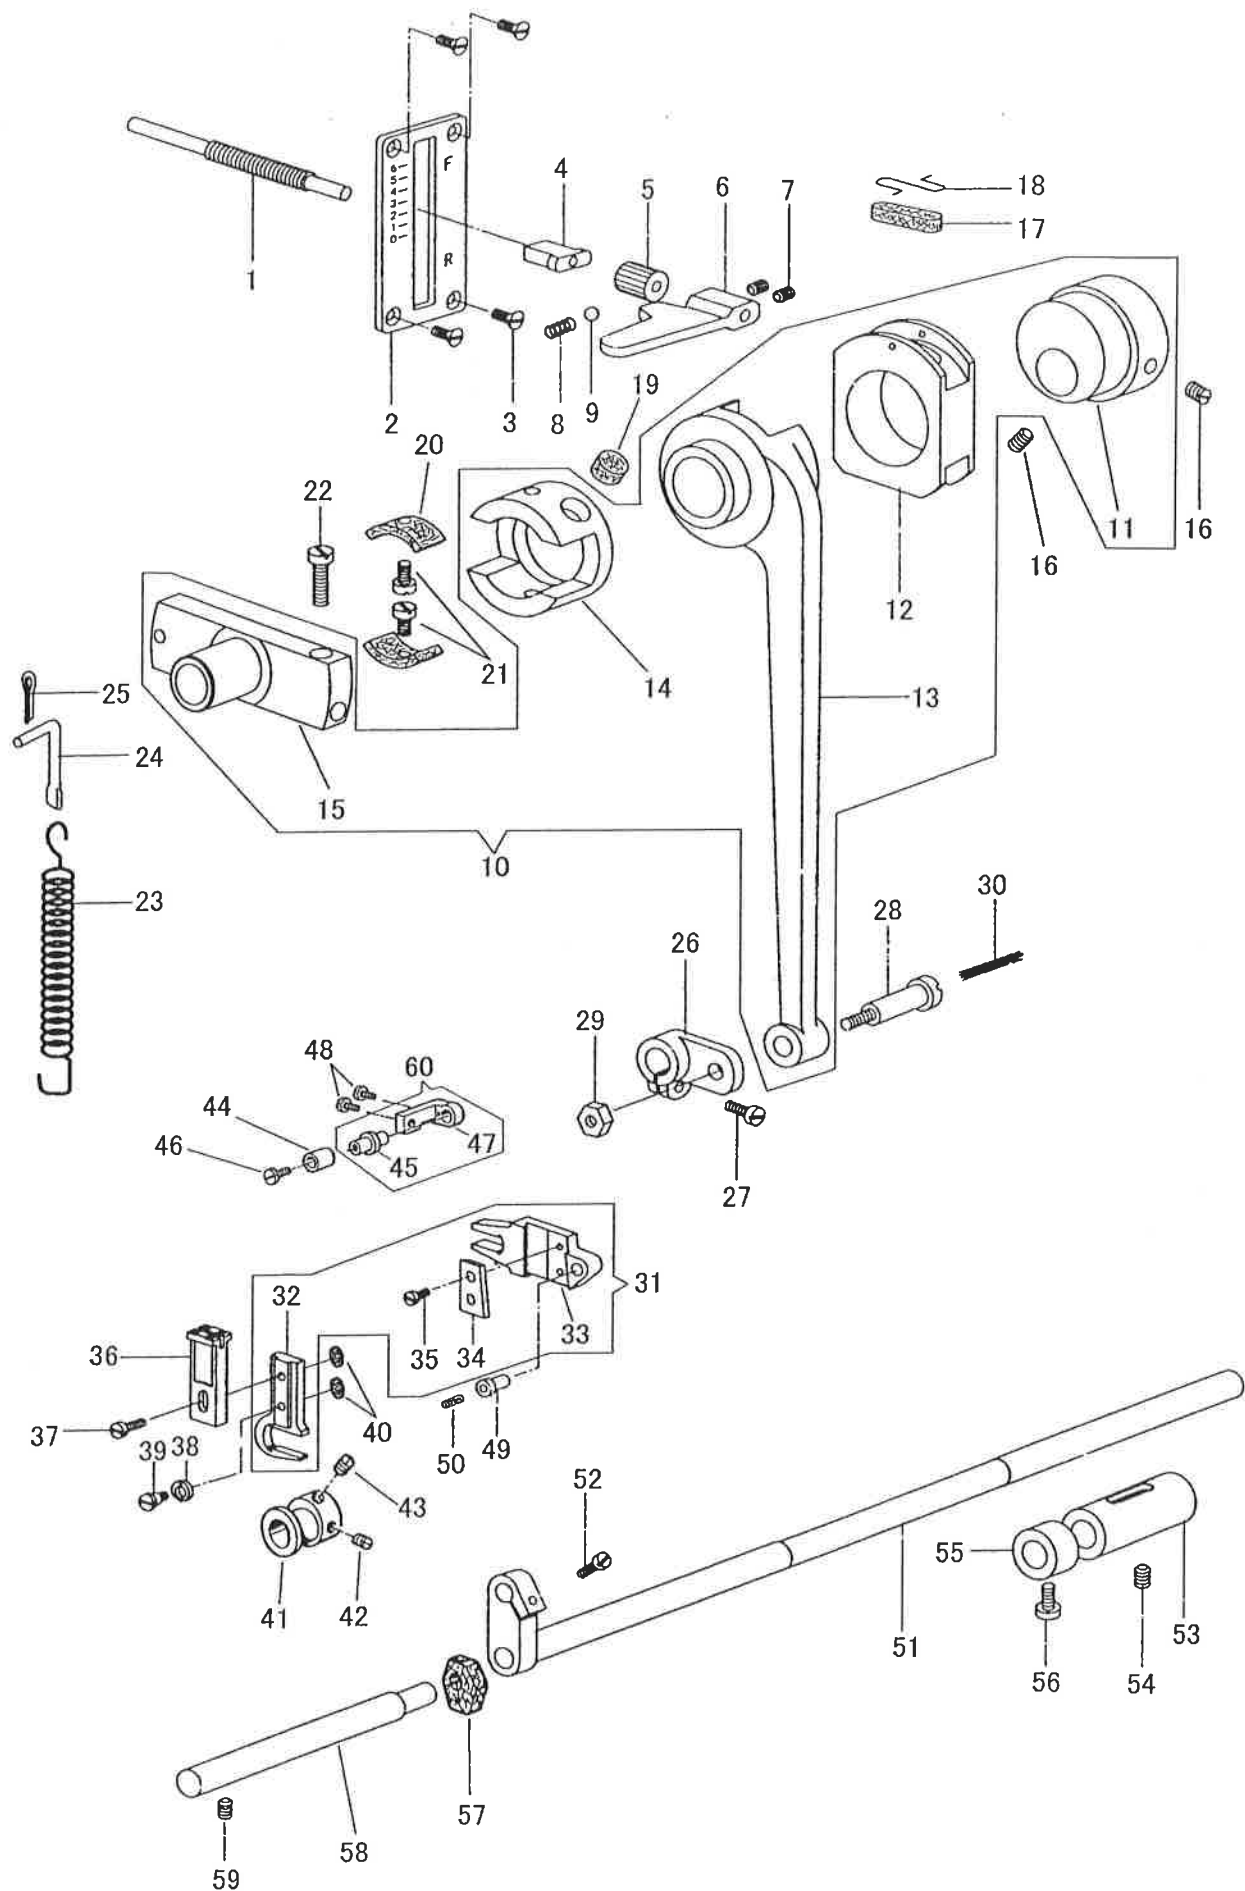


送り土台、送り軸

FEED BASE, FEED ROCK SHAFT

No.	部品番号 PARTS NO.	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17061	1	レバーピンねじ	Feed reverse lever shaft
2	13730	1	送り調節板	Stitch length dial
3	7041	4	ねじ	Screw 1/8X44 L=7
4	13417	1	送り調節パイプ	Feed adjusting pipe
5	13416	1	送り調節ローレット	Knurling tool
6	18027	1	送り調節レバー	Reverse feed lever
7	18028	2	ねじ	Screw M5X0.8 L=5
8	8157	1	レバースプリング	Spring
9	8158	1	レバーボール	Ball
10	13727C	1	送りロッド(組)	Feed rod complete
11	13408	1	送りカム	Feed eccentric
12	13729	1	送りロッドリンク	Feed rod driving slide block
13	13728	1	送りロッド	Feed rod
14	13411	1	送りロッド案内	Feed rod guide block
15	13413	1	送りロッド案内レール	Feed regulator
16	19508	2	ねじ	Screw 1/4X40 L=5.5
17	10722	1	フェルト	Oil felt
18	10723	1	フェルト押さえ	Hold-down spring
19	11069	1	フェルト	Oil felt
20	13412	2	フェルト	Oil felt
21	8044	2	ねじ	Screw 1/8X44 L=6
22	27177	1	ねじ	Screw M5X0.8 L=16
23	10806	1	バックレバースプリング	Feed reverse lever spring
24	13419	1	レバースプリング掛	Spring hook
25	15076	1	割ピン	Split pin
26	13395	1	送り軸だるま	Feed rock bell crank
27	13078	1	ねじ	Screw 7/32X32 L=13
28	13396	1	大段ねじ	Screw M8X1.25
29	13397	1	大段ねじナット	Nut M8X1.25
30	10726	1	大段ねじ油芯	Oil wick
31	13721C	1	送り土台案内(組)	Feed base guide complete
32	13722	1	送り土台	Feed base
33	13721	1	送り土台案内	Feed base guide
34	13723	1	送り土台すべり板	Feed base adjusting plate
35	10650	2	ねじ	Screw 3/4X36 L=6
36	13653	1	送り歯(1/4)	Feed dog (1/4)
37	10561	1	ねじ	Screw 11/64X32 L=6.5
38	13751	1	送り歯ストッパリング	Stopper ring
39	100724	1	ねじ	Screw 11/64X40 L=6
40	13136	2	フェルト	Oil felt
41	13725	1	送り上下カム	Feed lifting cam
42	13031	1	ねじ	Screw 13/64X32 L=4.7
43	13085	1	ねじ	Screw 13/64X32 L=4.3
44	13742	1	送り土台案内丸玉	Guide roller
45	13741	1	丸玉ピン	Guide roller pin
46	13743	1	ねじ	Screw 9/64X40 L=5
47	13739	1	丸玉ピン受金	Guide roller pin bracket
48	13740	2	ねじ	Screw 9/64X40 L=7
49	13724	1	送り土台案内ピン	Hinge pin
50	0148-H	1	フェルト	Oil felt
51	13736-A	1	送り軸	Feed rock shaft
52	13365	1	ねじ	Screw M4X0.7 L=9
53	13029	1	送り軸メタル	Feed rock shaft bushing
54	10766	1	ねじ	Screw 1/4X32 L=7
55	20254	1	送り軸カラー	Feed rock shaft collar
56	13033	1	ねじ	Screw 13/64X32 L=5
57	13080	1	フェルト	Oil felt
58	13683	1	送り軸軸受	Feed shaft support
59	38136	1	ねじ	Screw M4X0.7 L=4
60	13739C	1	丸玉ピン受金(組)	Guide roller pin bracket complete

針棒土台、横軸
NEEDLE BAR ROCK FRAME, LIFTING ROCK SHAFT

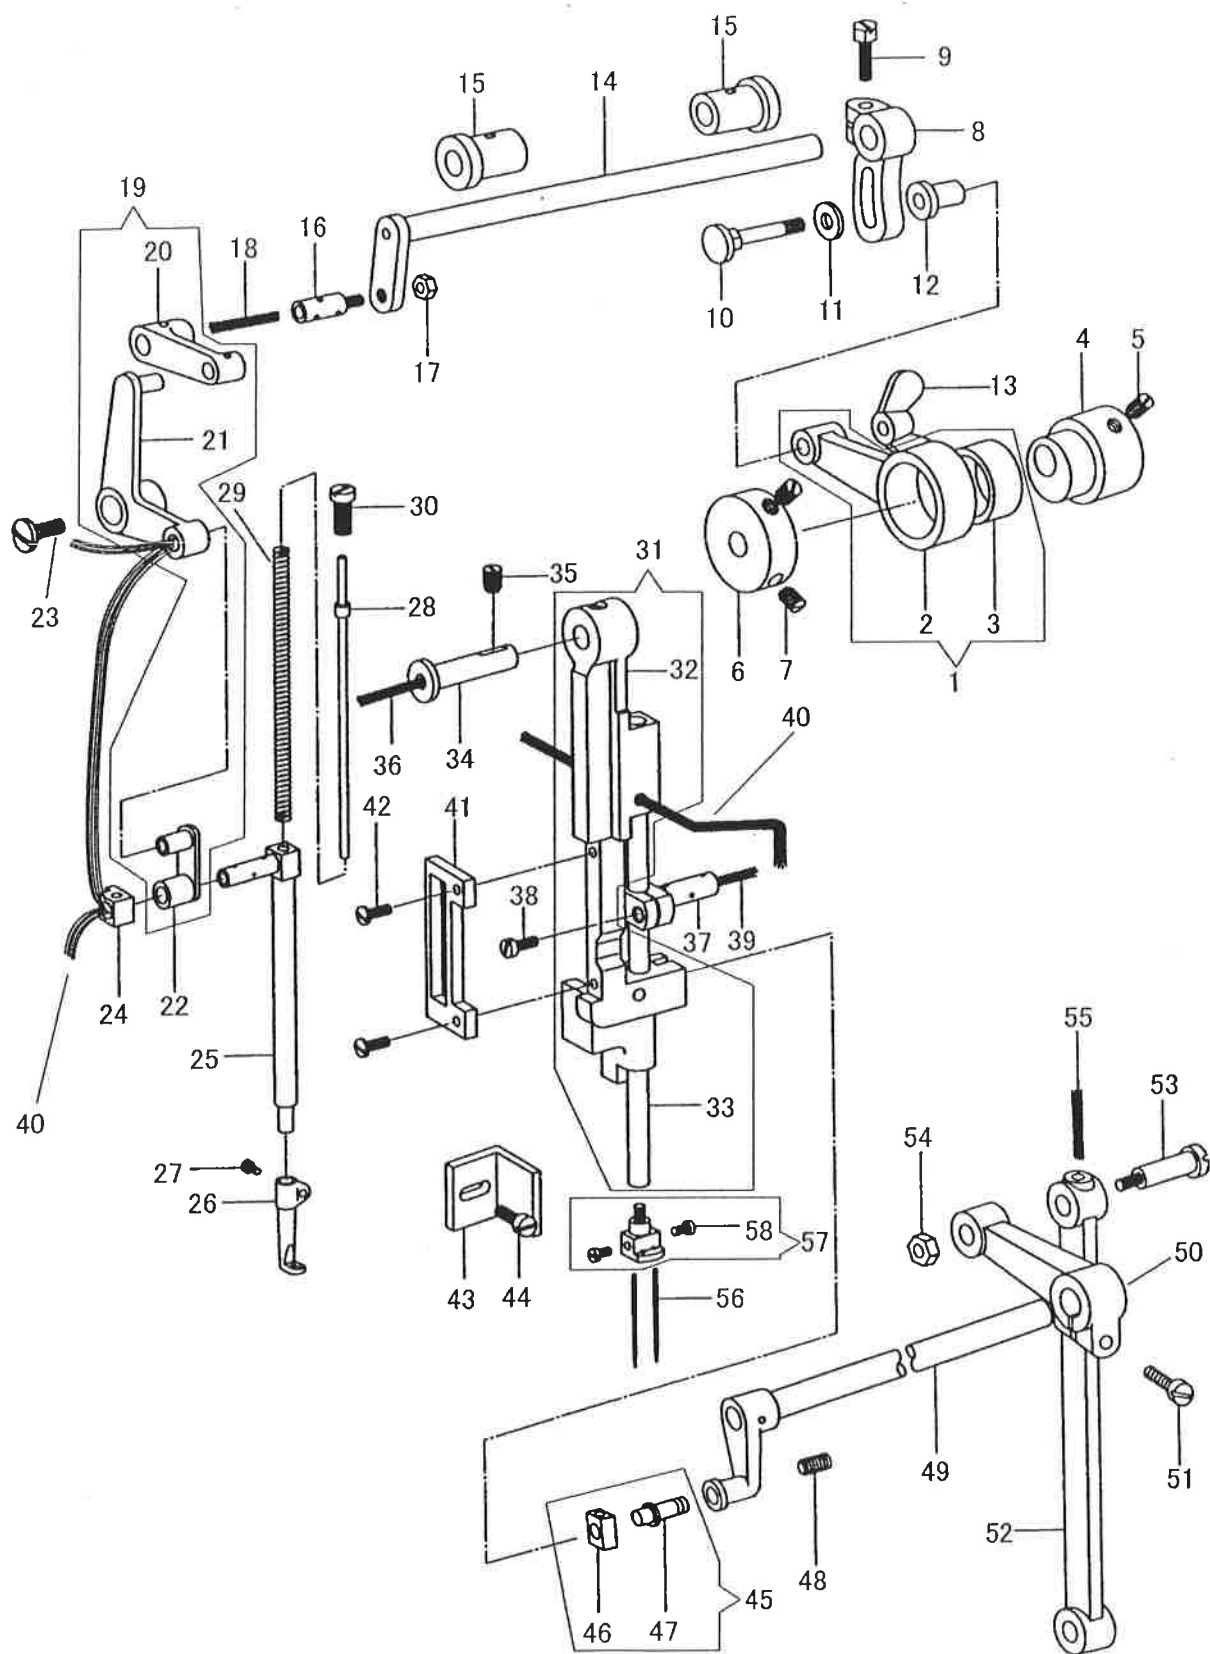


針棒土台、横軸

NEEDLE BAR ROCK FRAME, LIFTING ROCK SHAFT

No.	部品番号 PARTS NO.	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	10772C	1	上連結ロッド(組)	Lifting eccentric connection complete
2	10772	1	上連結ロッド	Lifting eccentric connection
3	10773	1	ニードルベアリング	Needle bearing
4	19427	1	中押え上下カム	Lifting eccentric
5	19508	2	ねじ	Screw 1/4X40 L=5.5
6	11879	1	中押え上下カムカラー	Lifting eccentric collar
7	10573	2	ねじ	Screw 7/32X32 L=11
8	19419	1	上下カム連結だるま	Lifting eccentric connecting crank
9	19420	1	ねじ	Screw 1/4X28 L=16
10	10775	1	上連結ロッド段ねじ	Screw 7/32X32 L=22
11	10703	1	ワッシャー	Washer
12	10774	1	上連結ロッドパイプ	Lifting eccentric connection collar
13	10776	1	上連結ロッド蝶ナット	Wing nut
14	19425	1	横軸	Lifting rock shaft
15	10514	2	横軸メタル	Lifting rock shaft bushing
16	16709	1	横軸ピンねじ	Screw 1/4X28 L=9.5
17	19516	1	横軸ピンねじナット	Nut 1/4X28
18	10728	1	油芯	Oil wick
19	10558C	1	くの字セット	Lifting bell crank complete
20	10557	1	くの字連結(大)	Lifting bell crank link
21	10558	1	くの字	Lifting bell crank
22	10556	1	くの字連結(小)	Vibrating presser bar connecting link
23	18480	1	ねじ	Screw 11/64X40 L=8
24	15118	1	振れ止め角駒	Vibrating presser bar slide block
25	17610	1	中押え棒	Vibrating presser bar
26	10285	1	中押え(1/4)	Vibrating presser foot (1/4)
27	10662	1	ねじ	Screw 5/32X40 L=6.5
28	10553-A	1	中押えスプリング棒	Vibrating presser bar extension
29	10554	1	中押えスプリング	Vibrating presser bar extension spring
30	15060	1	押しねじ	Screw 5/16X24 L=16
31	15547C-A	1	針棒土台(組)	Needle bar rock frame complete
32	15547-A	1	針棒土台	Needle bar rock frame
33	10955	1	針棒	Needle bar
34	11875	1	針棒土台ピン	Pin
35	10525	1	ねじ	Screw 6.75X24 L=9
36	10726	1	油芯	Oil wick
37	10904	1	針棒抱き	Needle bar connecting stud
38	10532	1	ねじ	Screw 5/32X40 L=9
39	10726	1	油芯	Oil wick
40	15031	1	油芯	Oil wick
41	15117	1	振れ止め板	Slide block plate
42	8100	2	ねじ	Screw 9/64X40 L=6.5
43	10560	1	イケール	Needle bar rock frame position bracket
44	10561	1	ねじ	Screw 11/64X32 L=6.5
45	11876C	1	上送り竿ピンねじ(角玉付)	Slide block complete
46	11877	1	上送り竿角玉	Slide block
47	11876	1	上送り竿ピンねじ	Slide block stud
48	10581	1	ねじ	Screw 7/32X32 L=7
49	10578	1	上送り竿	Needle bar rock frame rock shaft
50	13737	1	連結	Rock shaft crank
51	19408	1	ねじ	Screw 1/4X28 L=17.5
52	13731	1	連結ロッド	Rock shaft crank connection
53	13363	1	小段ねじ	Screw 1/4X28 L=12
54	16706	1	小段ねじナット	Nut 1/4X28
55	10728	1	油芯	Oil wick
56	N0122	2	針 DPX17 #22	Needle DPX17 #22
57	25670-04	1	針株(ねじ付)(1/4)	Needle clamp with screw (1/4)
58	B140553	2	ねじ	Screw 1/8X40 L=4.5

糸調子
THREAD TENSION

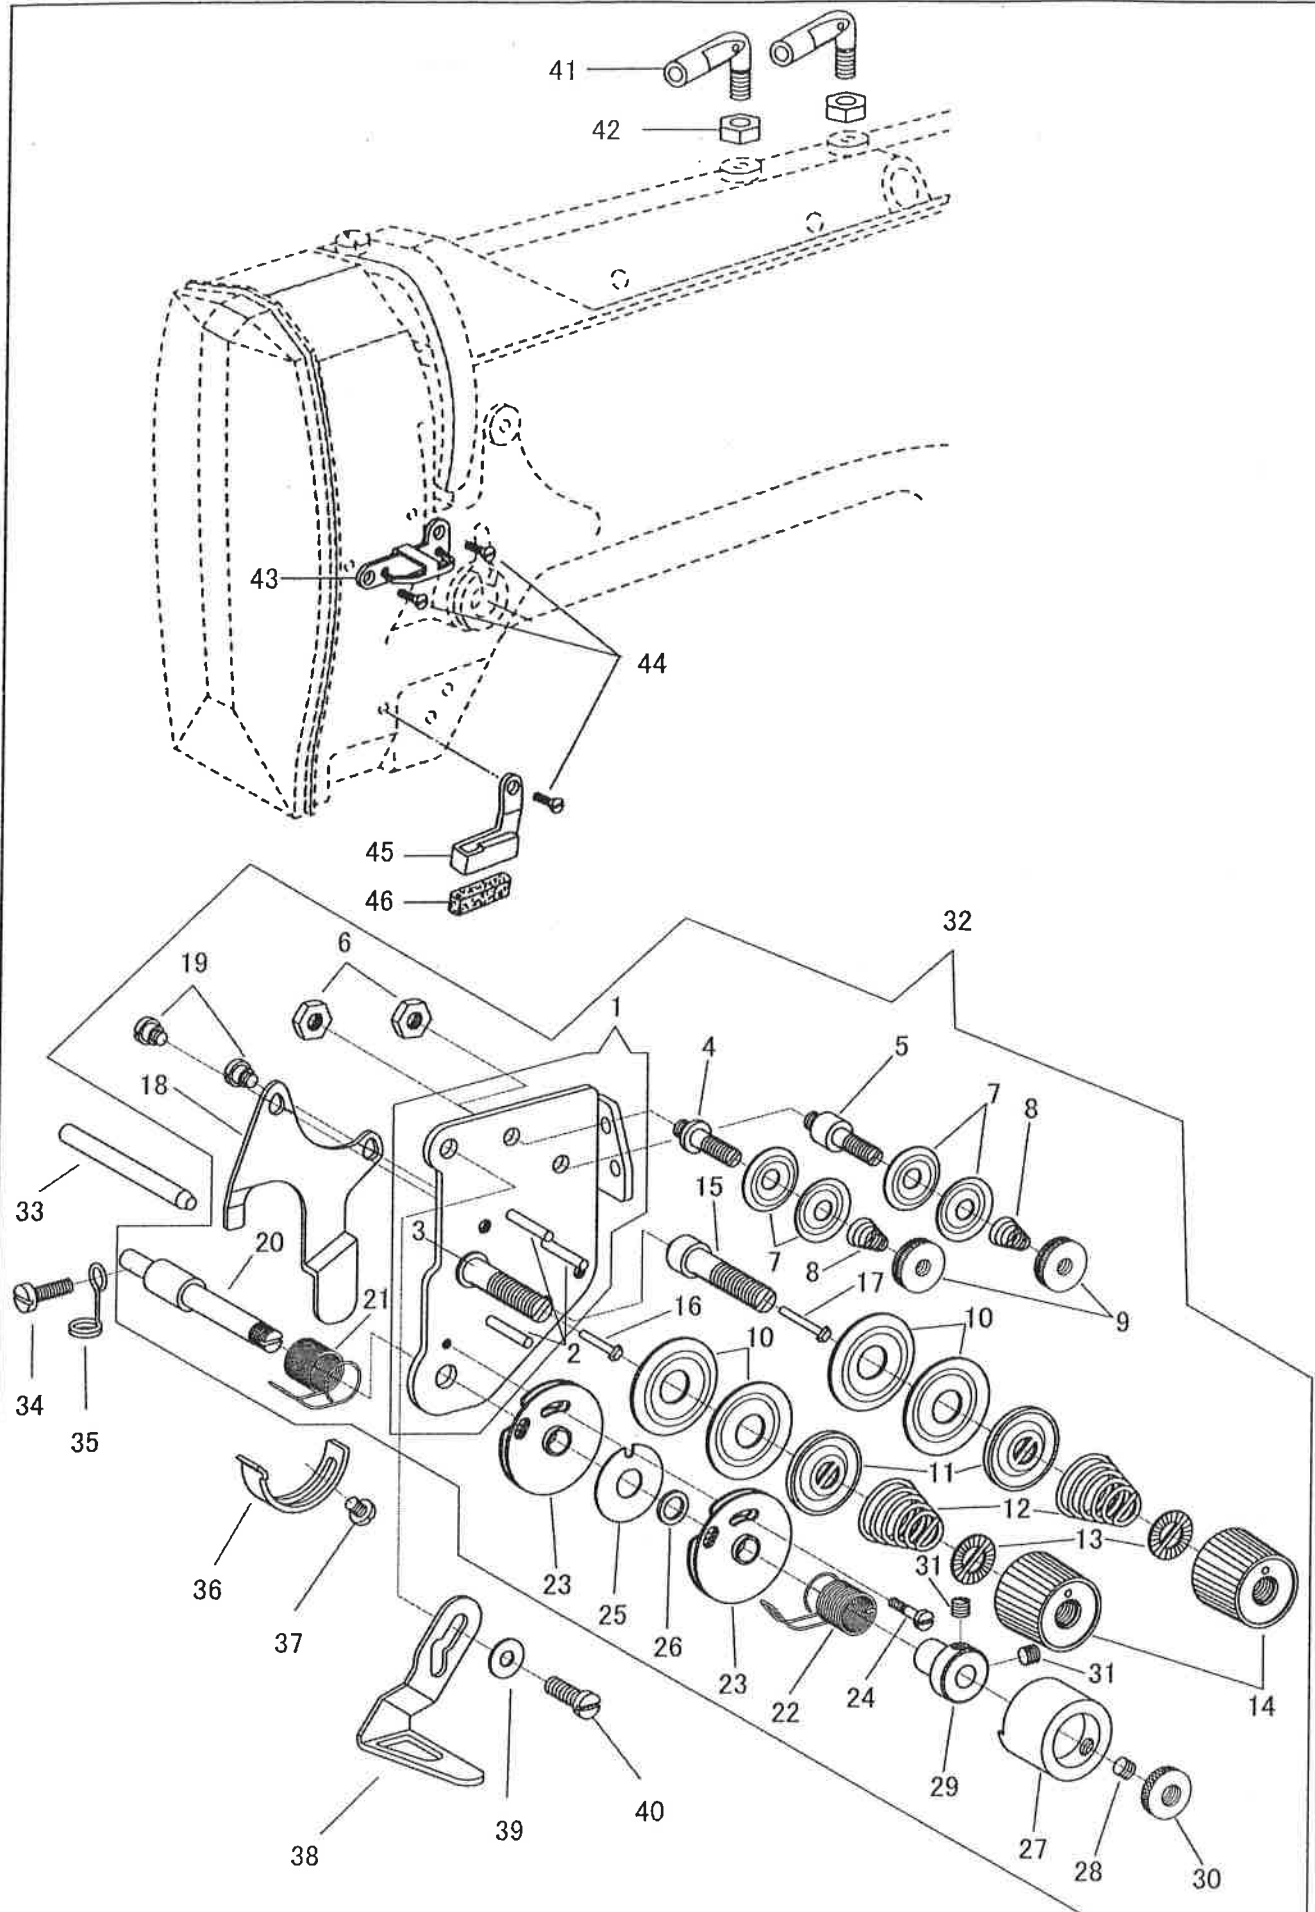


糸調子

THREAD TENSION

No.	部品番号 PARTS NO.	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	40431	1	調子板	Tension bracket
2	B158768	3	調子板ピン	Tension bracket pin
3	40431-02	1	糸調子棒	Tension stud
4	30011	1	第一調子棒(A)	Tension stud (first, a)
5	31012	1	第一調子棒(B)	Tension stud (first, b)
6	10652	2	第一調子棒ナット	Tension stud (first) nut
7	20224	4	第一調子皿	Tension disc (first)
8	20226-01	2	渦巻スプリング	Tension spring
9	20225	2	第一調子ローレット	Tension thumb nut (first)
10	B145446	4	糸調子皿	Tension disc
11	B159805	2	糸調子皿押え	Tension disc presser
12	BS07490	2	渦巻スプリング	Tension spring
13	28206	2	ローレットストッパー	Regulating thumb nut washer
14	B149566	2	ローレットナット	Regulating thumb nut
15	40451	1	糸調子棒	Tension stud
16	60148	1	糸ゆるめ段ピン (短)	Tension releasing pin (short)
17	40452-01	1	糸ゆるめ段ピン (長)	Tension releasing pin (long)
18	40434	1	糸ゆるめ板	Tension releasing plate
19	19422	2	糸ゆるめ板段ねじ	Hinge screw 9/64X40
20	40463	1	糸引スプリング軸	Thread controller stud
21	10689	1	糸引スプリング	Thread controller spring
22	16411	1	糸引スプリング (前)	Thread controller spring (front)
23	10694	2	二重皿	Thread controller disc
24	40462	1	二重皿止めねじ	Screw 3/32X56 L=13.2
25	16413	1	二重皿ワッシャー<大>	Washer (large)
26	16414	1	二重皿ワッシャー<小>	Washer (small)
27	16419	1	スプリングカバー	Thread controller spring (front) cover
28	8103	1	スプリングカバー止めねじ	Screw 11/64X40 L=3.5
29	16418	1	スプリング調節カラー	Thread controller stud collar
30	19534	1	ローレットナット	Thumb nut 7/32X32
31	8103	2	スプリング調節カラー止めねじ	Screw 11/64X40 L=3.5
32	40452C	1	調子板 (組)	Tension bracket comp.
33	10720	1	糸ゆるめピン	Thread release plate rod
34	15007	1	ねじ	Screw 9/64X40 L=10
35	4221	1	油芯押え	Oil wick retainer
36	10690	1	スプリング受	Thread controller spring stop
37	10650	1	ねじ	Screw 3.4X36 L=6
38	34042-TA	1	糸調子糸掛	Thread guide
39	11142	1	ワッシャー	Washer
40	10545	1	ねじ	Screw 11/64x32 L=14.0
41	11006	1	上板糸掛	Arm top cover thread guide
42	13076-02	1	ナット	NUT 7/32X32
43	15054	1	面糸掛(上)	Thread guide (upper)
44	10685	3	ねじ	Screw 3.4X36 L=6.5
45	10759-A	1	面糸掛(下)	Thread guide (lower)
46	10760	1	面糸掛フェルト	Oil felt

付属品(1)
ACCESSORIES (1)

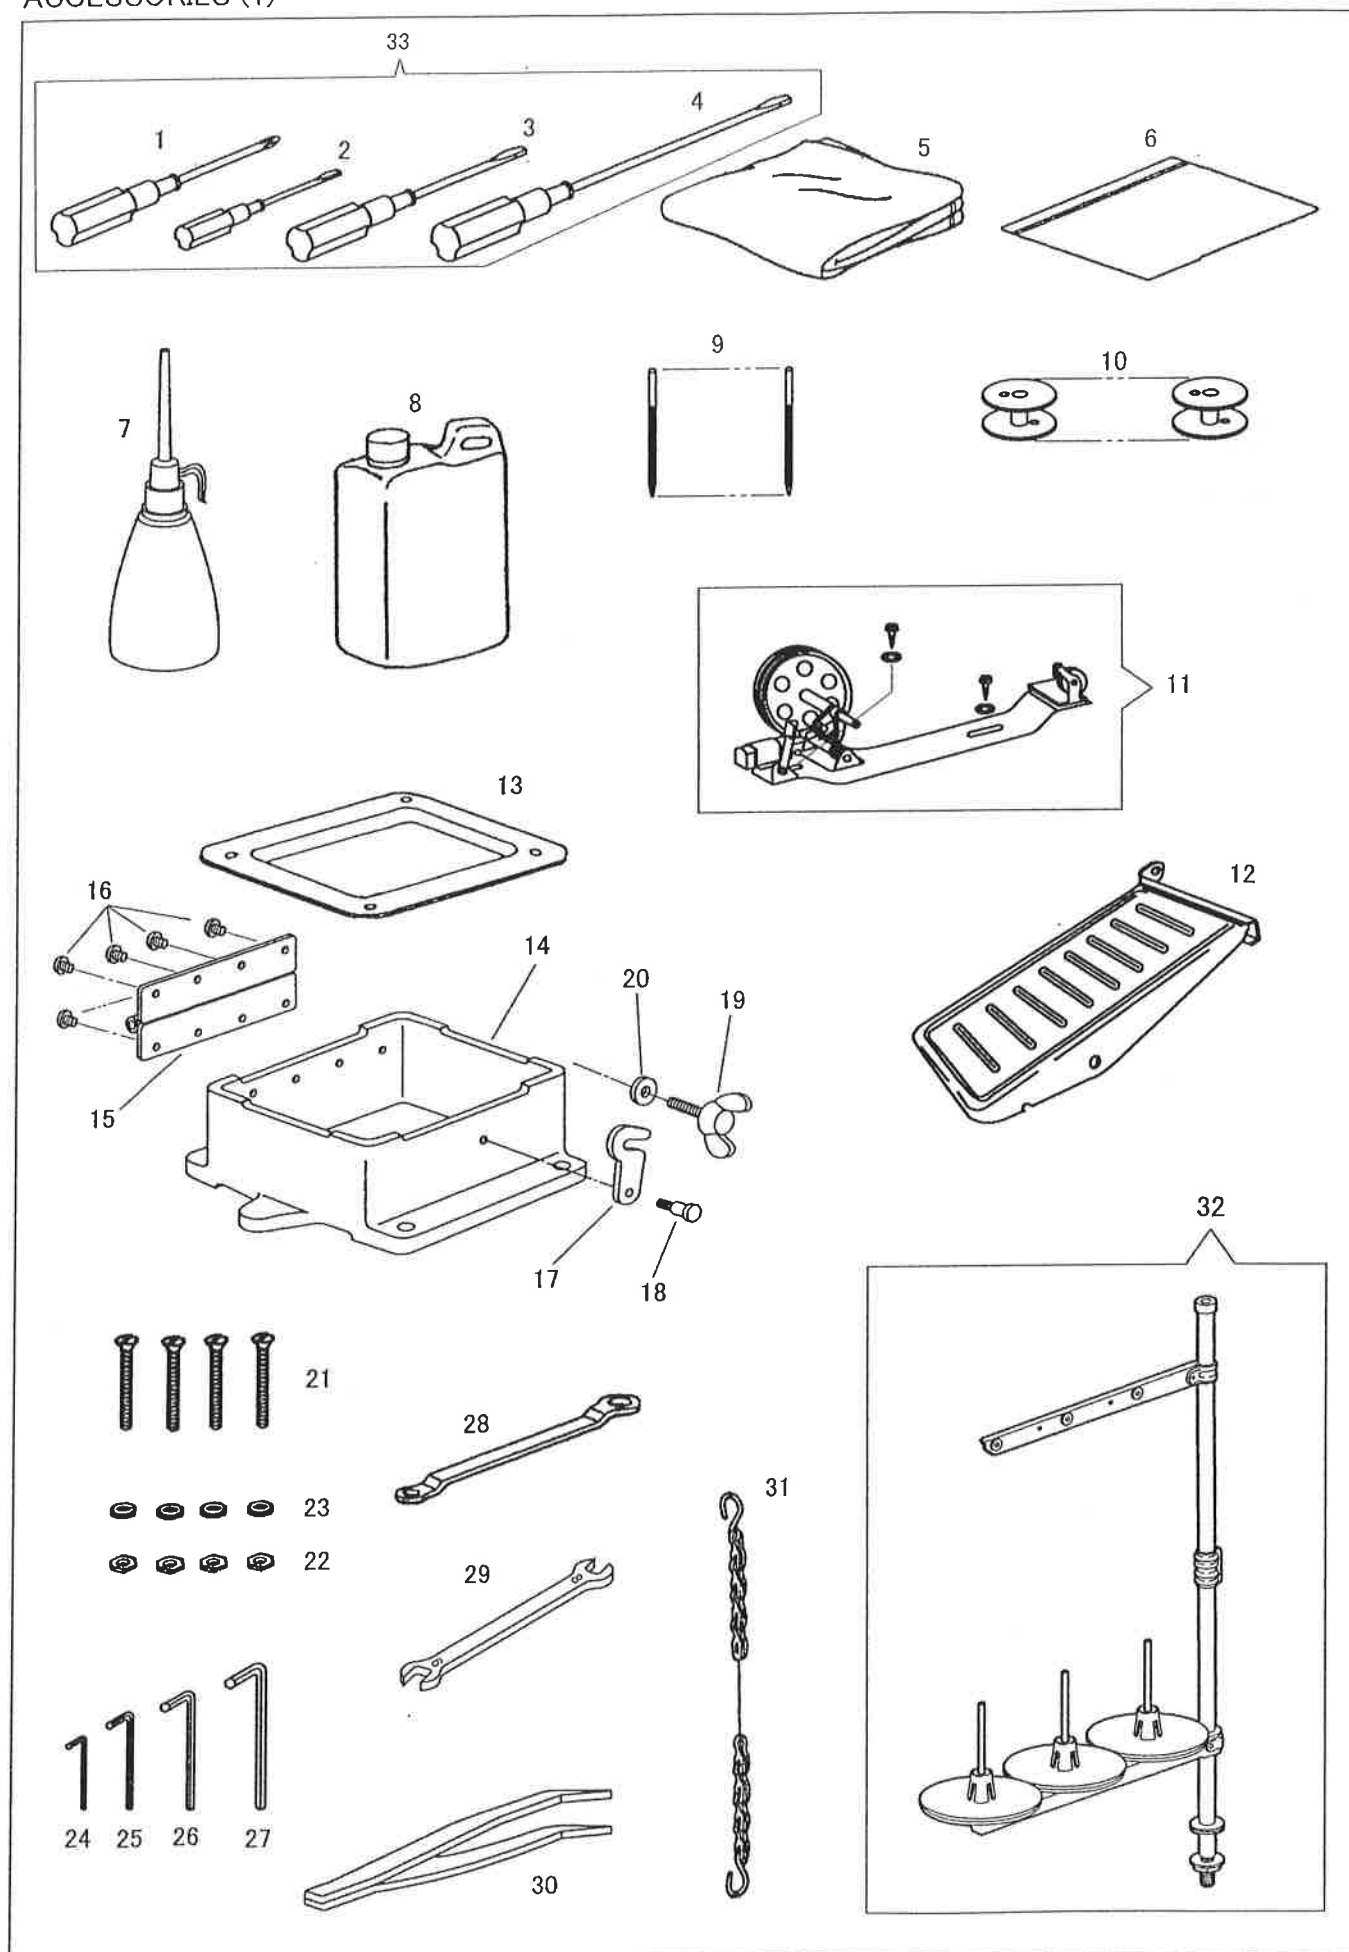


付属品(1)

ACCESSORIES (1)

No.	部品番号 PARTS NO.	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	19473	1	十字ドライバー	Screw driver (cross type)
2	8121	1	ドライバー(小)	Screw driver (small)
3	8120	1	ドライバー(中)	Screw driver (middle)
4	8118	1	ドライバー(大)	Screw driver (large)
5	8124	1	ビニールカバー(大)	Machine cover (large)
6	8132-A	1	部品袋	Accessories pack
7	8125	1	油差し	Oiler
8	11193	1	油	Oil
9	N0122	6	針 DPX17 #22	Needle DPX17 #22
10	15041	12	ボビン	Bobbin
11	15101	1	糸巻きセット	Bobbin winder complete
12	13098	1	ペダルセット	Pedal complete
13	13089	1	油受	Oil pan
14	13438	1	ベース	Machine base
15	13436	1	蝶番	Bed hinge
16	13440	8	蝶番止めねじ	Screw M6X1.0 L=12
17	13006	1	鍵	Bed clamp
18	19403	1	鍵止めねじ	Screw 1/4X28 L=5.4
19	13388-A	1	蝶ボルト	Screw M6X1.0 L=20
20	13008	1	ワッシャー	Washer
21	13096	4	皿小ねじ	Screw 5/16X18 L=75
22	13096-N	4	ナット	Nut 5/16X18
23	13096-W	4	ワッシャー	Washer
24	10747	1	六角レンチ 1/16	Hexagonal wrench 1/16
25	19457	1	六角レンチ 2.5mm	Hexagonal wrench 2.5mm
26	19458	1	六角レンチ 3mm	Hexagonal wrench 3mm
27	19459	1	六角レンチ 4mm	Hexagonal wrench 4mm
28	19462	1	メガネレンチ 10X11	Double head wrench 10X11
29	4202	1	スパナ 9X8	Spanner 9X8
30	11196	1	ピンセット	Tweezers
31	13079	1	くさり(1000)	Chain 1000mm
32	10947	1	糸立てセット	Thread unwinder complete
33	25649C	1	ドライバー4点組	Screw driver complete

付属品(2)
ACCESSORIES (2)

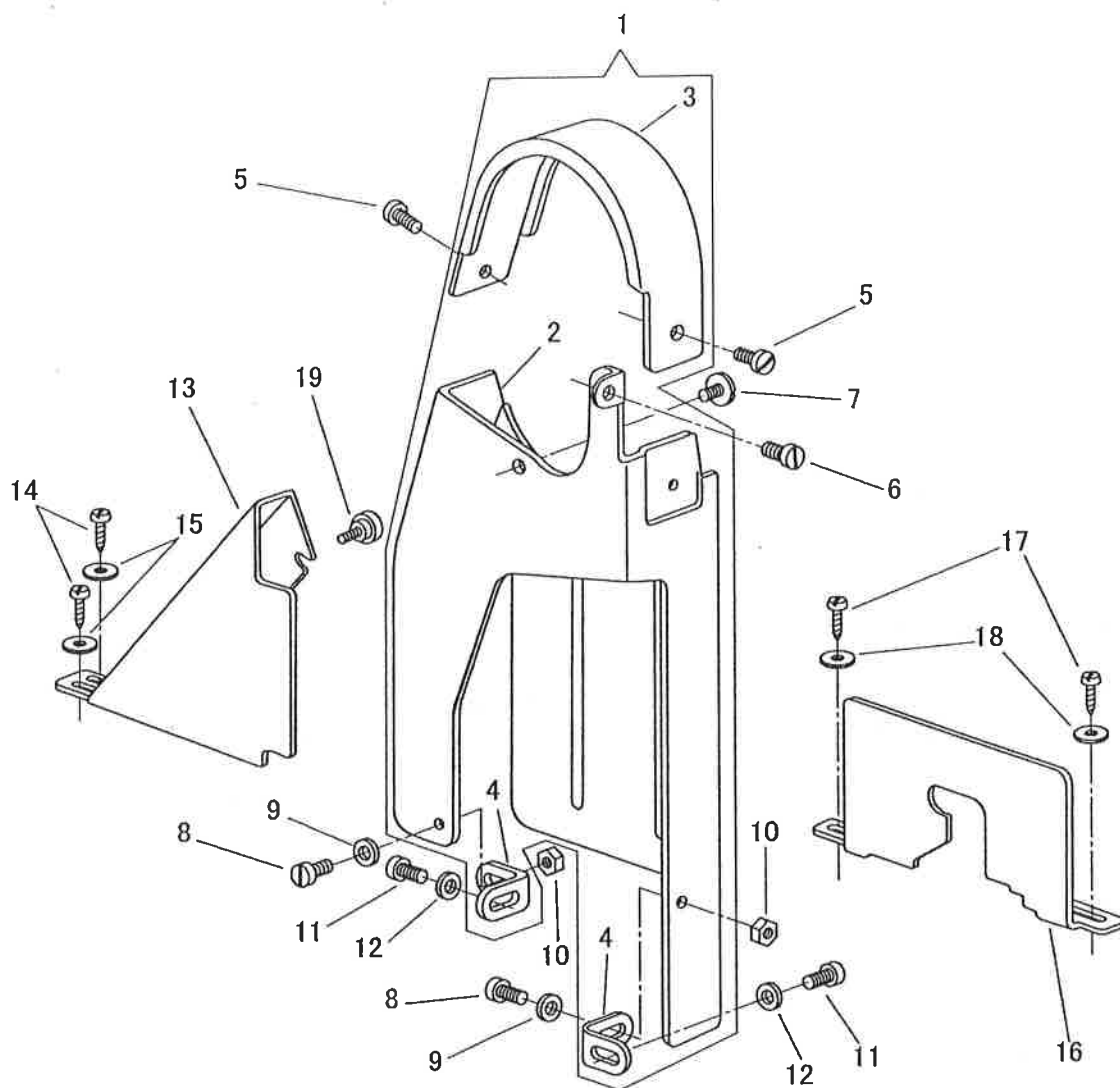

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture,
273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6

TEL: 047-420-3561, IP電話: 050-3535-3491

FAX: 047-420-3560

E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp

(国内営業)

Parts No. PB64903 (0317)

Rev.6.2