


SEIKO

パーツリスト PARTS LIST

SKZ-2B
SKZ-2B-3
SKZ-2B-4
SKZ-2B-2/3

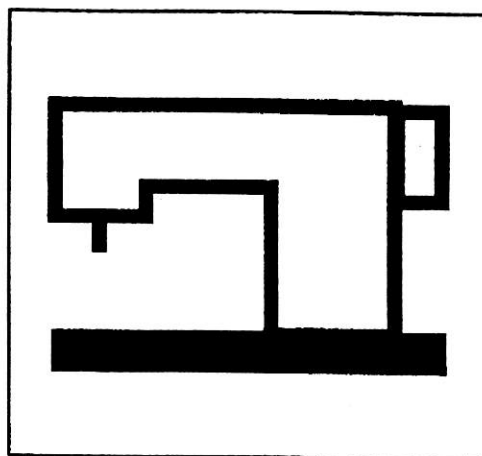


SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

目次 CONTENTS


面板、天秤カバー FACE PLATE, THREAD TAKE-UP LEVER COVER	----- Page 1, 2
プーリー、上軸 PULLEY, ARM SHAFT	----- 3, 4
立軸、かま ARM SHAFT (UPRIGHT), ROTATING HOOK	----- 5, 6
針棒、天秤 NEEDLE BAR, THREAD TAKE-UP LEVER	----- 7, 8
中押え棒、外押え棒 PRESSER BAR, OUTER PRESSER BAR	----- 9, 10
横軸、上送り連結 BELL CRANK DRIVING SHAFT, UPPER FEED ROCK SHAFT CRANK	----- 11, 12
上送り軸、上送り立ロッド UPPER FEED ROCK SHAFT, FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD	----- 13, 14
針板、送り機構 THROAT PLATE, FEED MECHANISM	----- 15, 16
糸調子、弓 THREAD TENSION, FOOT LIFTING LEVER	----- 17, 18
返し機構 FEED REVERSING MECHANISM	----- 19, 20
ベルトガード BELT GUARD	----- 21, 22
針振りギヤー、上板 ZIGZAG GEAR, ARM TOP COVER SKZ-2B	----- 23, 24
針振りギヤー、上板 ZIGZAG GEAR, ARM TOP COVER SKZ-2B-3, SKZ-2B-4	----- 25, 26
針振りギヤー、針振りカム ZIGZAG GEAR, ZIGZAG CAM SKZ-2B-2/3	----- 27, 28
上板、カム土台 ARM TOP COVER, ZIGZAG CAM FRAME SKZ-2B-2/3	----- 29, 30
付属品1 ACCESSORIES 1	----- 31, 32
付属品2 ACCESSORIES 2	----- 33, 34
オプション OPTION	----- 35, 36

面板、天秤カバー / FACE PLATE, THREAD TAKE-UP LEVER COVER

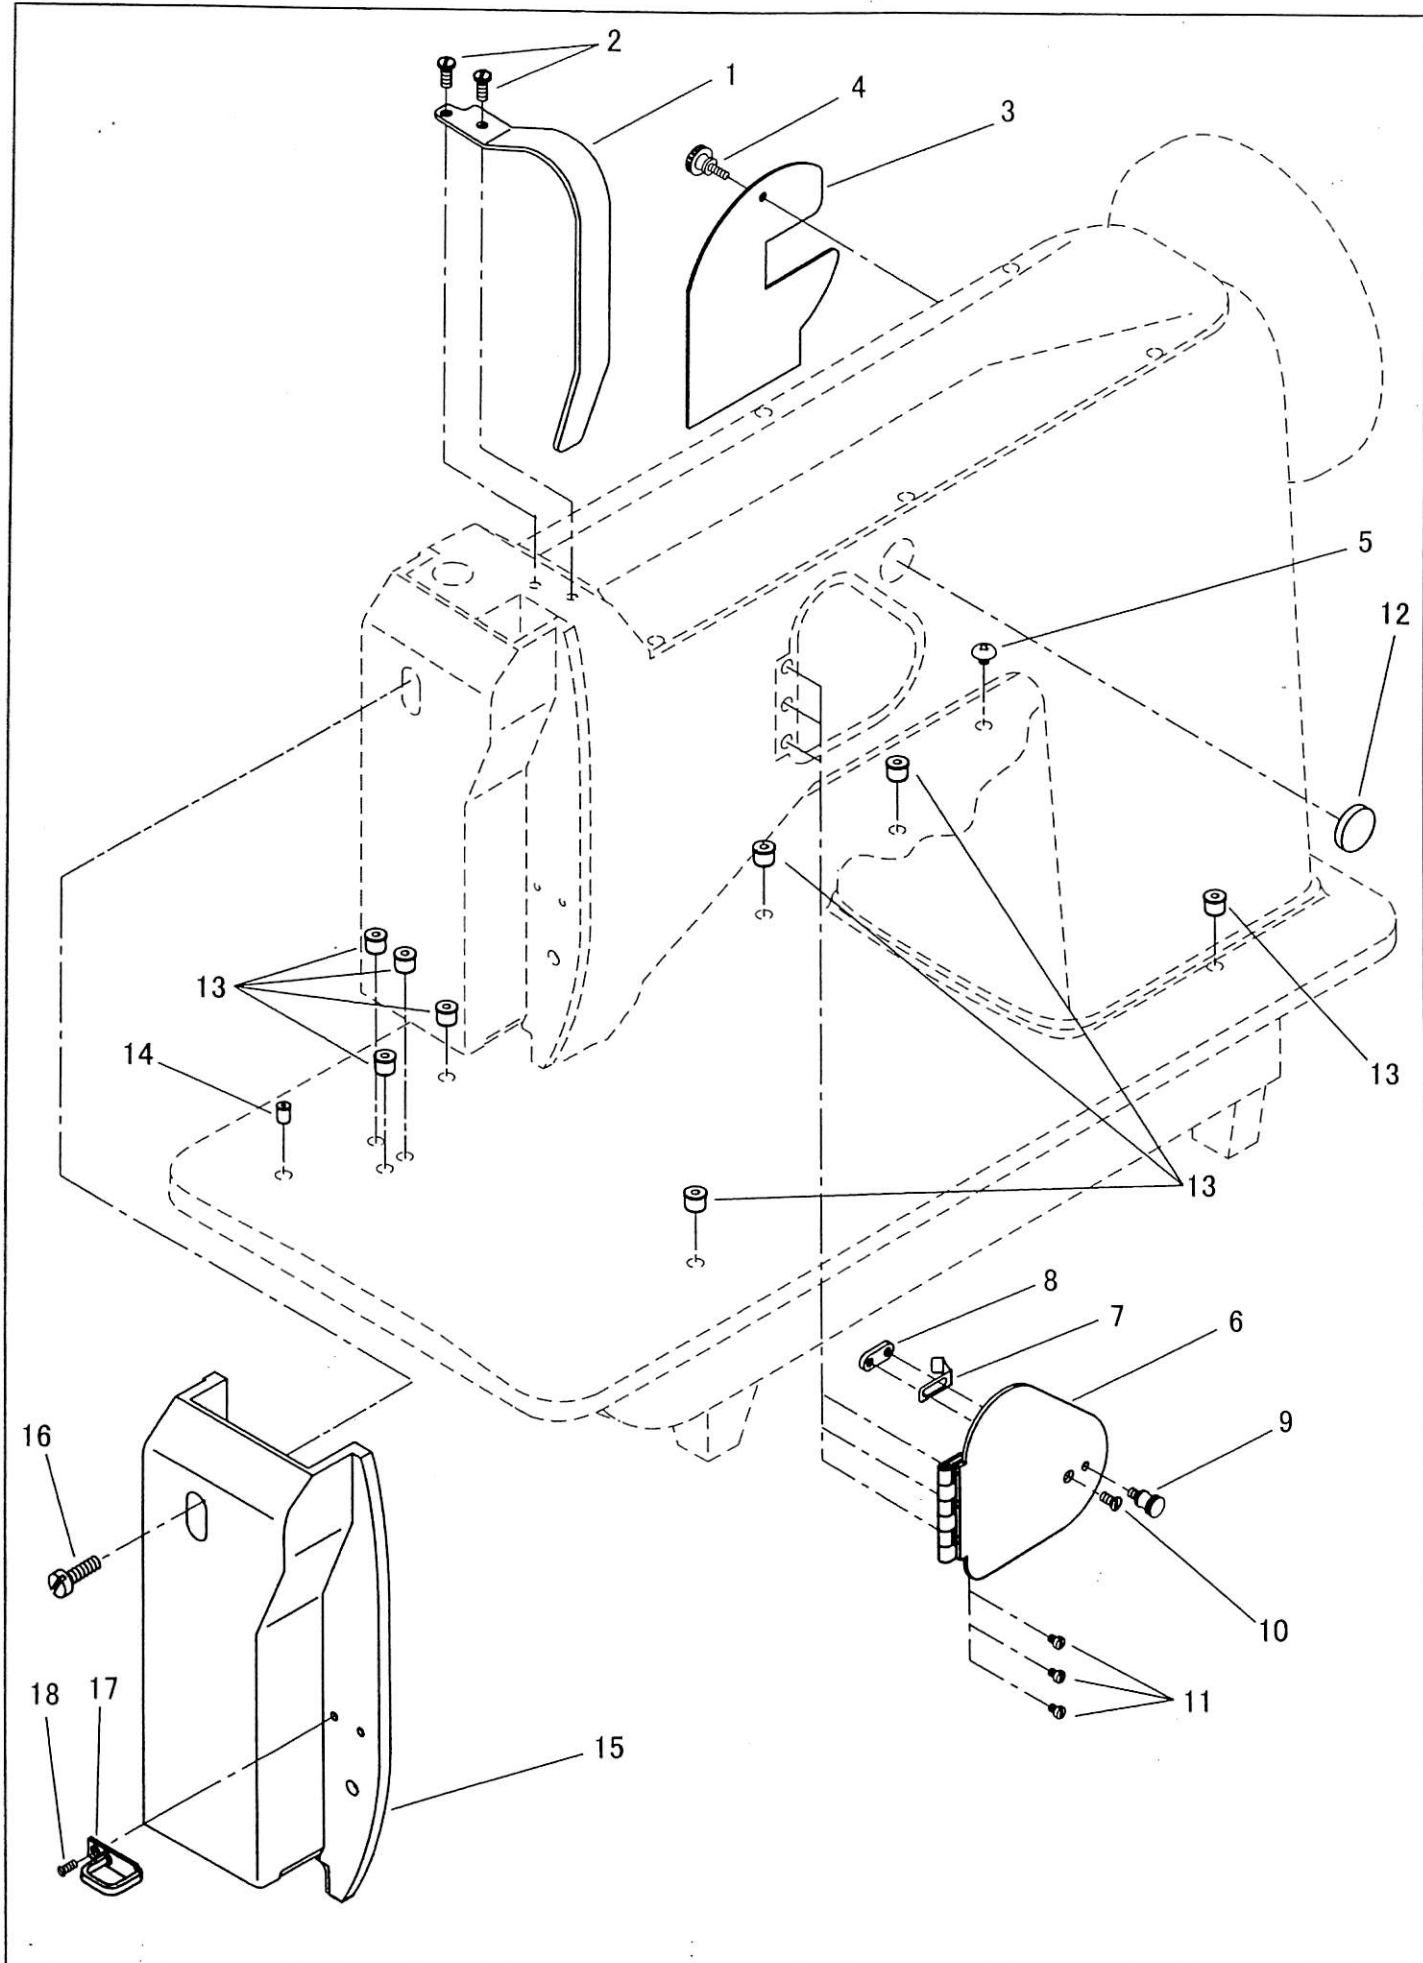

面板、天秤カバー/FACE PLATE, THREAD TAKE-UP LEVER COVER


No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1997	*	*	*	*	1	天秤カバー	THREAD TAKE-UP LEVER COVER
2	15007	*	*	*	*	2	天秤カバー止めねじ	SCREW 9/64X40
3	1221	*	*	*	*	1	アーム側面カバー	ARM SIDE COVER
4	8093	*	*	*	*	1	アーム側面カバー止めねじ	SCREW 9/64X40
5	30046	*	*	*	*	1	アース線止めねじ	SCREW M4X0.7
6	1849	*	*	*	*	1	針振り調節開閉板(組)	ZIGZAG ADJUSTER COVER COMPLETE
7	1850	*	*	*	*	1	針振り調節開閉板ばね	ZIGZAG ADJUSTER COVER SPRING
8	1851	*	*	*	*	1	針振り調節開閉板ばね受	SPRING STOP
9	10699	*	*	*	*	1	針振り開閉板つまみ	THUMB SCREW 3.4X36
10	13023	*	*	*	*	1	針振り調節開閉板ばね止めねじ	SCREW 3.4X36
11	15039	*	*	*	*	3	針振り調節開閉板止めねじ	SCREW FOR 15036
12	1803	*	*	*	*	1	アームゴム栓	ARM RUBBER PLUG
13	10794	*	*	*	*	8	玉入カップ(3/8)	BALL TYPE OIL CUP (3/8)
14	10721	*	*	*	*	1	玉入カップ(1/4)	BALL TYPE OIL CUP (1/4)
15	1217	*	*	*	*	1	面板	FACE PLATE
16	1427	*	*	*	*	1	面板止めねじ	SCREW 15/64X28 L=19.5
17	10682	*	*	*	*	1	面板糸掛	FACE PLATE THREAD GUIDE
18	10685	*	*	*	*	1	面板糸掛止めねじ	SCREW 3.4X36

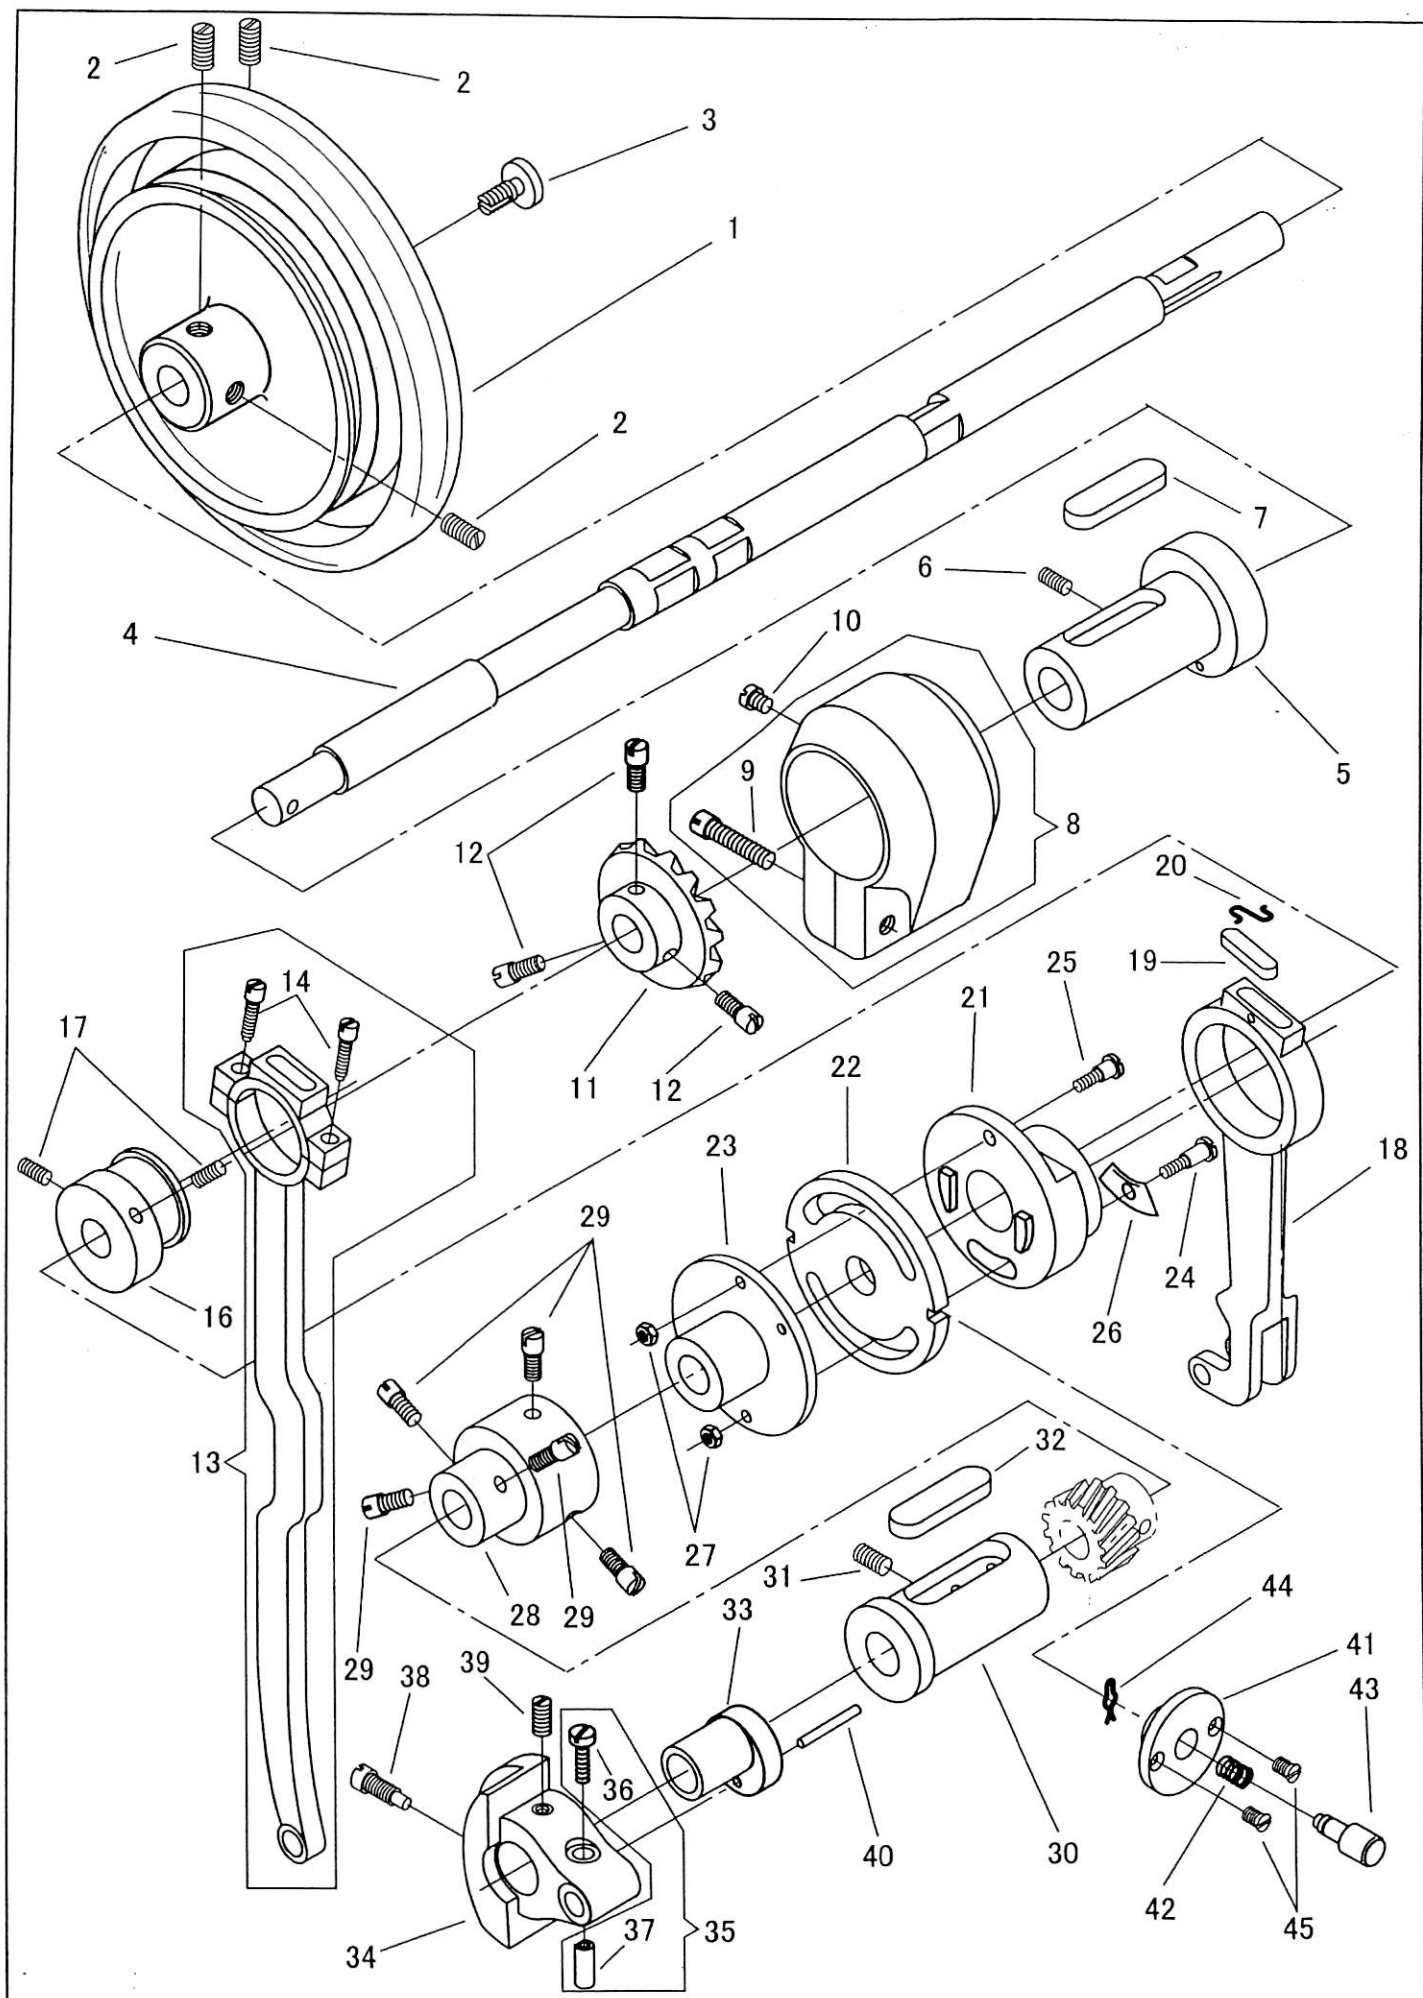

プーリー、上軸/PULLEY, ARM SHAFT

No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1448-A	*	*	*	*	1	プーリー	PULLEY
2	1327	*	*	*	*	3	プーリー止めねじ	SCREW 5/16X24 L=13
3	6047	*	*	*	*	1	プーリー押しねじ	SCREW 5/16X24
4	1229	*	*	*	*	1	上軸	ARM SHAFT (HORIZONTAL)
5	1810	*	*	*	*	1	上軸メタル(後)パイプ付	ARM SHAFT (HORIZONTAL) BUSHING WITH PIPE (REAR)
6	6383	*	*	*	*	1	上軸メタル(後)止めねじ	SCREW 15/64X28 L=10
7	1325	*	*	*	*	1	上軸メタル(後)フェルト	ARM SHAFT BUSHING FELT
8	1330	*	*	*	*	1	大ギヤーカバーねじ付	ARM SHAFT GEAR COVER WITH SCREW
9	1331	*	*	*	*	1	大ギヤーカバー止めねじ	SCREW 9/32X20 L=24.5
10	1454	*	*	*	*	1	ギヤーカバー油栓	OIL CAP
11	1328	*	*	*	*	1	大ギヤー	ARM SHAFT GEAR (LARGE)
12	1329	*	*	*	*	3	大ギヤー止めねじ	SCREW 1/4X40 L=10
13	1775	*	*	*	*	1	上下送りロッド	FEED LIFTING ROCK SHAFT CONNECTING ROD
14	6029	*	*	*	*	2	上下送りロッド締めねじ	SCREW 3/16X28
16	1507	*	*	*	*	1	上下送リカム	FEED LIFTING ECCENTRIC
17	6383	*	*	*	*	2	上下送リカム止めねじ	SCREW 15/64X28 L=10
18	1727	*	*	*	*	1	立ロッド(上)	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD (UPPER)
19	1452	*	*	*	*	1	立ロッド(上)フェルト	OIL FELT
20	10723	*	*	*	*	1	立ロッド(上)フェルト押え	OIL FELT STOPPER
21	1726	*	*	*	*	1	送りカム	FEED ECCENTRIC
22	1725	*	*	*	*	1	送り調節カム	FEED ECCENTRIC ADJUSTING DISC
23	1353	*	*	*	*	1	カム土台	FEED ECCENTRIC ADJUSTING FLANGE
24	1354	*	*	*	*	1	カム段ねじ(A)	SCREW (A) 3/16X32
25	1355	*	*	*	*	1	カム段ねじ(B)	SCREW (B) 3/16X33
26	1356	*	*	*	*	1	扇ばね	FEED ECCENTRIC FRICTION SPRING WASHER
27	6360	*	*	*	*	2	カム段ねじナット	NUT 3/16X32
28	1357	*	*	*	*	1	カム土台ケース	FEED ECCENTRIC ADJUSTING FLANGE COUPLING
29	1329	*	*	*	*	5	カム土台ケース止めねじ	SCREW 1/4X40 L=10
30	1322	*	*	*	*	1	上軸メタル(前)	ARM SHAFT BUSHING (FRONT)
31	1309	*	*	*	*	1	上軸メタル(前)止めねじ	SCREW 9/32X28 L=11
32	1325	*	*	*	*	1	上軸メタル(前)フェルト	ARM SHAFT BUSHING FELT
33	1237	*	*	*	*	1	上送りカム	UPPER FEED ECCENTRIC
34	1808	*	*	*	*	1	針棒クランク	NEEDLE BAR CRANK
35	6322C	*	*	*	*	1	九十度パイプ(組)	THREAD TAKE-UP CRANK PIPE COMPLETE
36	6323	*	*	*	*	1	九十度パイプねじ	SCREW 3/16X32 L=14.5
37	6322	*	*	*	*	1	九十度パイプ	THREAD TAKE-UP CRANK PIPE
38	8004	*	*	*	*	1	針棒クランク止めねじ(大)	SCREW 9/32X28
39	1309	*	*	*	*	1	針棒クランク止めねじ(小)	SCREW 9/32X28 L=11
40	8023-B	*	*	*	*	1	針棒クランクメタルノックピン	TAPER PIN (3.5 X 40)
41	1848	*	*	*	*	1	押しボタン台	REGULATING STUD SOCKET
42	20213	*	*	*	*	1	押しボタンスプリング	FEED REGULATING PUSH BUTTON SPRING
43	20211	*	*	*	*	1	押しボタン	FEED REGULATING PUSH BUTTON
44	10674	*	*	*	*	1	押しボタン止割ピン	COTTER PIN
45	17093-02	*	*	*	*	2	押しボタン台止めねじ	SCREW 9/64X40


立軸、かま/ ARM SHAFT (UPRIGHT), ROTATING HOOK

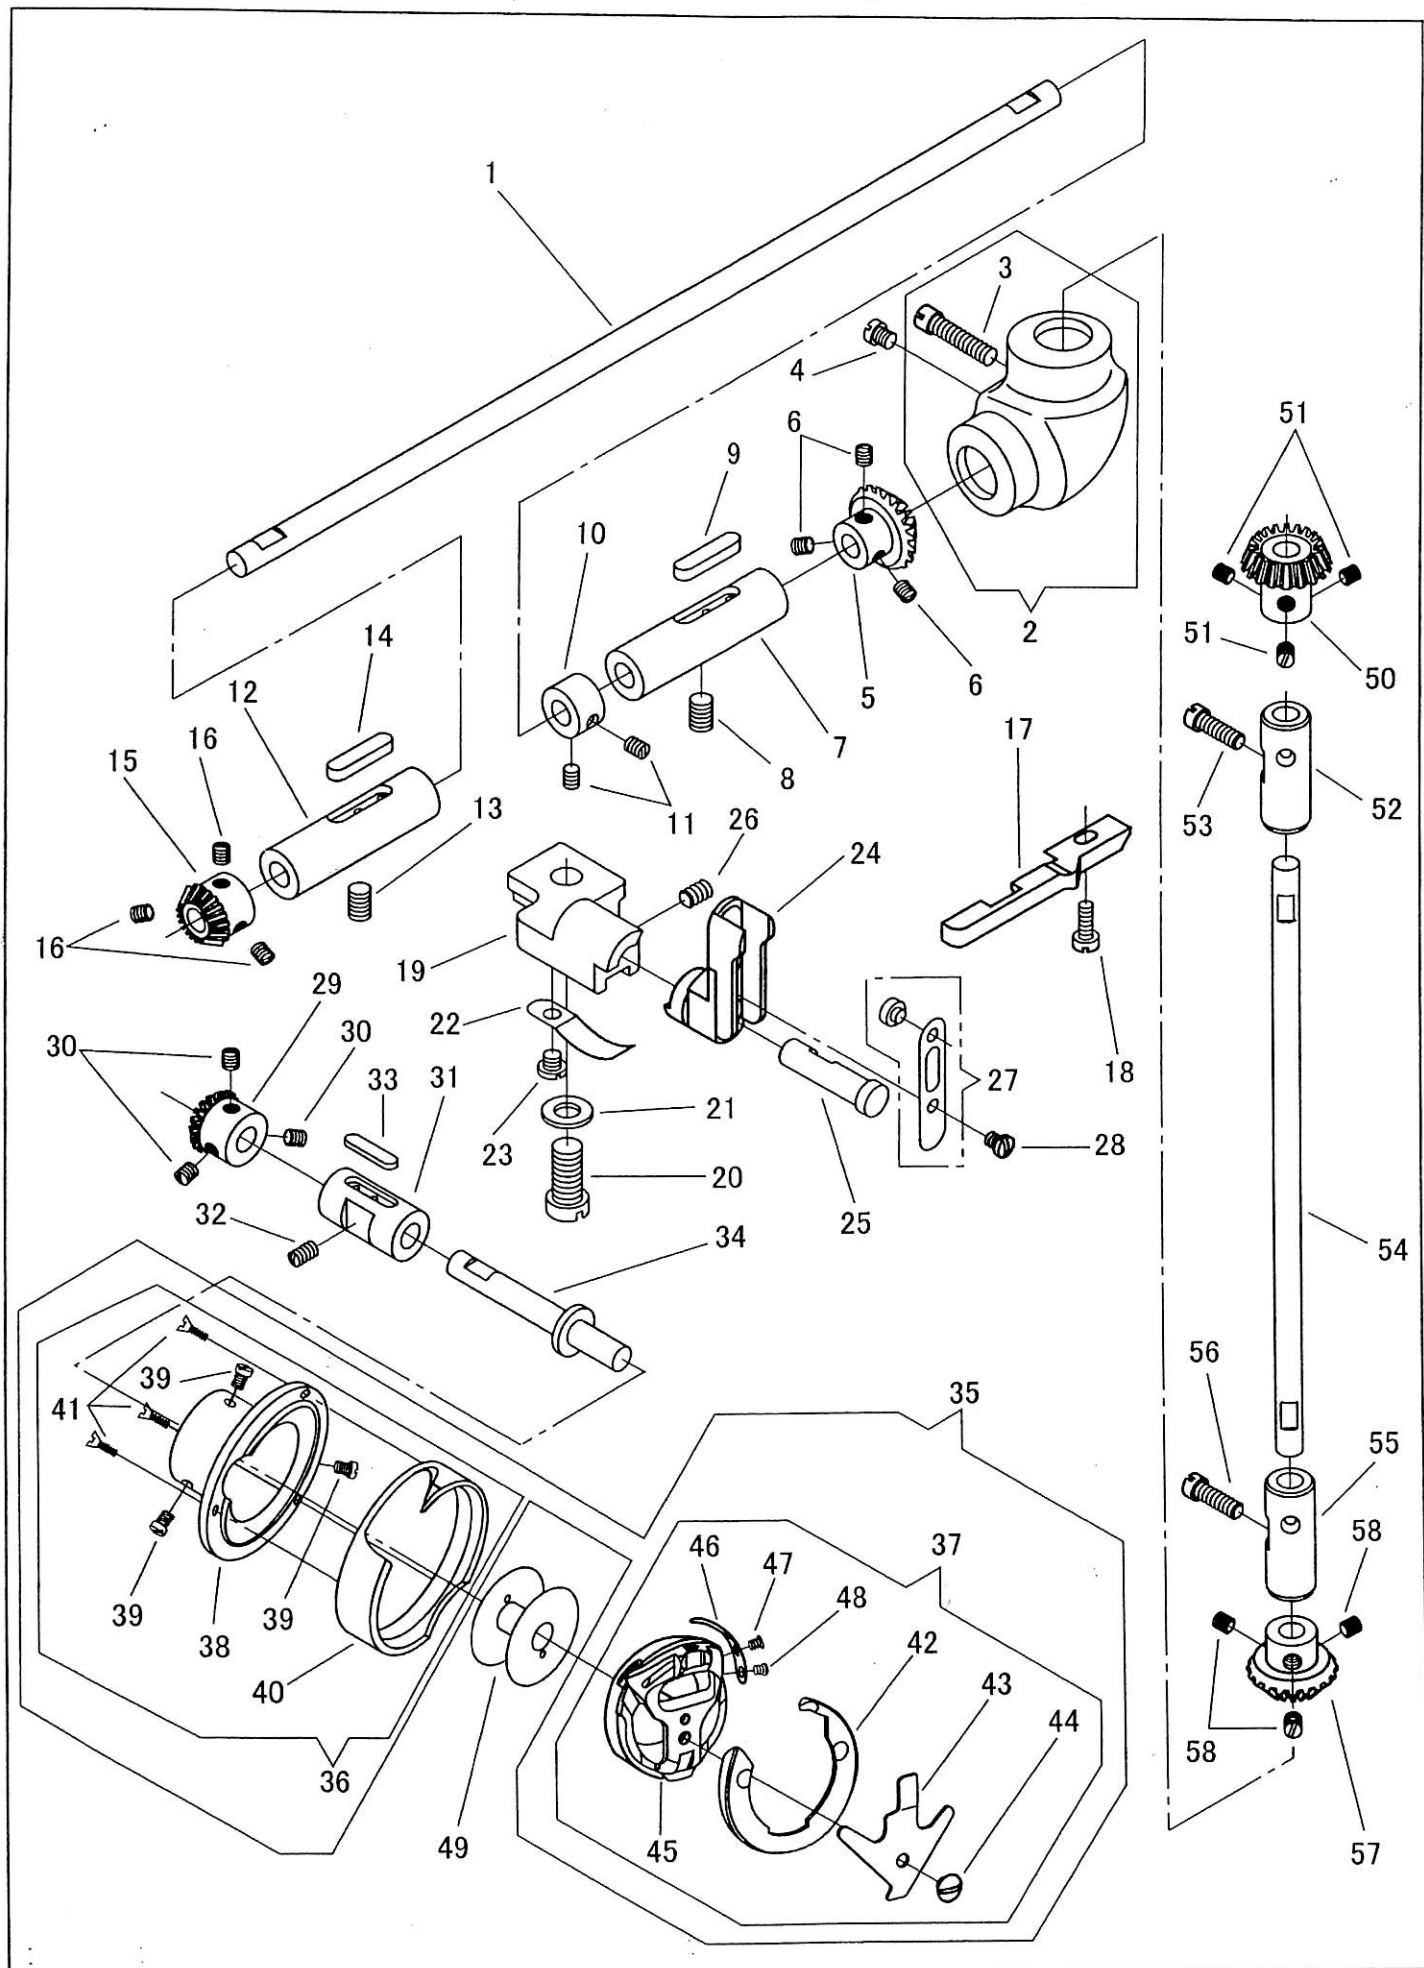

立軸、かま/ARM SHAFT (UPRIGHT), ROTATING HOOK

No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1532	*	*	*	*	1	下軸	LOWER SHAFT
2	1337	*	*	*	*	1	下軸ギヤーカバーねじ付	LOWER SHAFT GEAR COVER WITH SCREW
3	1331	*	*	*	*	1	下軸ギヤーカバー止めねじ	SCREW 9/32X20 L=24.5
4	1454	*	*	*	*	1	ギヤーカバー油栓	OIL CAP
5	1336	*	*	*	*	1	下軸ギヤー(後)	LOWER SHAFT GEAR (REAR)
6	10828	*	*	*	*	3	下軸ギヤー(後)止めねじ	SCREW 1/4X40 L=5
7	1340	*	*	*	*	1	下軸メタル(後)	H/SHAFT BUSHING (REAR)
8	6042	*	*	*	*	1	下軸メタル(後)止めねじ	SCREW 5/16X24 L=9
9	17026	*	*	*	*	1	下軸メタル(後)フェルト	OIL FELT
10	1342	*	*	*	*	1	下軸カラー	LOWER SHAFT COLLAR
11	8097	*	*	*	*	2	下軸カラー止めねじ	SCREW 15/64X28 L=5
12	1548	*	*	*	*	1	下軸メタル(前)	LOWER SHAFT BUSHING (FRONT)
13	1327	*	*	*	*	1	下軸メタル(前)止めねじ	SCREW 5/16X24 L=13
14	17026	*	*	*	*	1	下軸メタル(前)フェルト	OIL FELT
15	1531	*	*	*	*	1	下軸ギヤー(前)	LOWER SHAFT GEAR (FRONT)
16	10828	*	*	*	*	3	下軸ギヤー(前)止めねじ	SCREW 1/4X40 L=5
17	1856	*	*	*	*	1	かま受	HOOK RETAINER
18	6025	*	*	*	*	1	かま受止めねじ	SCREW 11/64X40 L=12
19	1528	*	*	*	*	1	かま押え土台	HOOK RETAINER BRACKET
20	1346	*	*	*	*	1	かま押え土台止めねじ	SCREW 5/16X28 L=19
21	0058	*	*	*	*	1	かま押え土台止めねじワッシャー	WASHER
22	1349	*	*	*	*	1	かま押え土台板ばね	POSITION SPRING
23	8064	*	*	*	*	1	かま押え土台板ばね止めねじ	SCREW 11/64X40 L=4
24	1347	*	*	*	*	1	かま押え	BOBBIN CASE RETAINER
25	1348	*	*	*	*	1	かま押えピン	HINGE STUD
26	8009	*	*	*	*	1	かま押えピン止めねじ	SCREW 15/64X28 L=7.5
27	1350	*	*	*	*	1	ピン付板ばね	RETAINER SPRING WITH PIN
28	3052	*	*	*	*	1	ピン付板ばね止めねじ	SCREW 9/64X40 L=4.5
29	1531	*	*	*	*	1	かま軸ギヤー	HOOK SHAFT GEAR
30	10828	*	*	*	*	3	かま軸ギヤー止めねじ	SCREW 1/4X40 L=5
31	1530	*	*	*	*	1	かま軸メタル	HOOK SHAFT BUSHING
32	8009	*	*	*	*	1	かま軸メタル止めねじ	SCREW 15/64X28 L=7.5
33	17026	*	*	*	*	1	かま軸メタルフェルト	OIL FELT
34	1529	*	*	*	*	1	かま軸	HOOK SHAFT
35	1855	*	*	*	*	1	かま(組)	ROTATING HOOK AND BOBBIN CASE COMPLETE
36	1855-3C	*	*	*	*	1	外かま(組)	ROTATING HOOK COMPLETE
37	1855-8C	*	*	*	*	1	内かま(組)	BOBBIN CASE COMPLETE
38	1855-01	*	*	*	*	1	外かま土台	ROTATING HOOK BASE
39	1855-02	*	*	*	*	3	外かま土台止めねじ	SCREW
40	1855-03	*	*	*	*	1	外かま	ROTATING HOOK
41	1855-04	*	*	*	*	3	外かま止めねじ	SCREW
42	1855-05	*	*	*	*	1	内かま押え	BOBBIN CASE HOLDER
43	1855-06	*	*	*	*	1	内かま押えばね	BOBBIN CASE HOLDER SPRING
44	1855-07	*	*	*	*	1	内かま押えばね止めねじ	SCREW
45	1855-08	*	*	*	*	1	内かま	BOBBIN CASE
46	1855-13	*	*	*	*	1	下糸調子ばね	BOBBIN CASE TENSION SPRING
47	1855-14	*	*	*	*	1	下糸調子ばね調節ねじ	SCREW
48	1855-15	*	*	*	*	1	下糸調子ばね止めねじ	SCREW
49	1441	*	*	*	*	1	ボビン	BOBBIN
50	1332	*	*	*	*	1	小ギヤー	ARM SHAFT (UPRIGHT) GEAR (SMALL)
51	10828	*	*	*	*	3	小ギヤー止めねじ	SCREW 1/4X40 L=5
52	1334	*	*	*	*	1	立軸メタル(上)	ARM SHAFT (UPRIGHT) BUSHING (UPPER)
53	1365	*	*	*	*	1	立軸メタル(上)止めねじ	SCREW 15/64X28 L=16
54	1333	*	*	*	*	1	立軸	ARM SHAFT (UPRIGHT)
55	1335	*	*	*	*	1	立軸メタル(下)	ARM SHAFT (UPRIGHT) BUSHING (LOWER)
56	1365	*	*	*	*	1	立軸メタル(下)止めねじ	SCREW 15/64X28 L=16
57	1336	*	*	*	*	1	立軸ギヤー(下)	ARM SHAFT (UPRIGHT) GEAR (LOWER)
58	10828	*	*	*	*	3	立軸ギヤー(下)止めねじ	SCREW 1/4X40 L=5


針棒、天秤/NEEDLE BAR, THREAD TAKE-UP LEVER

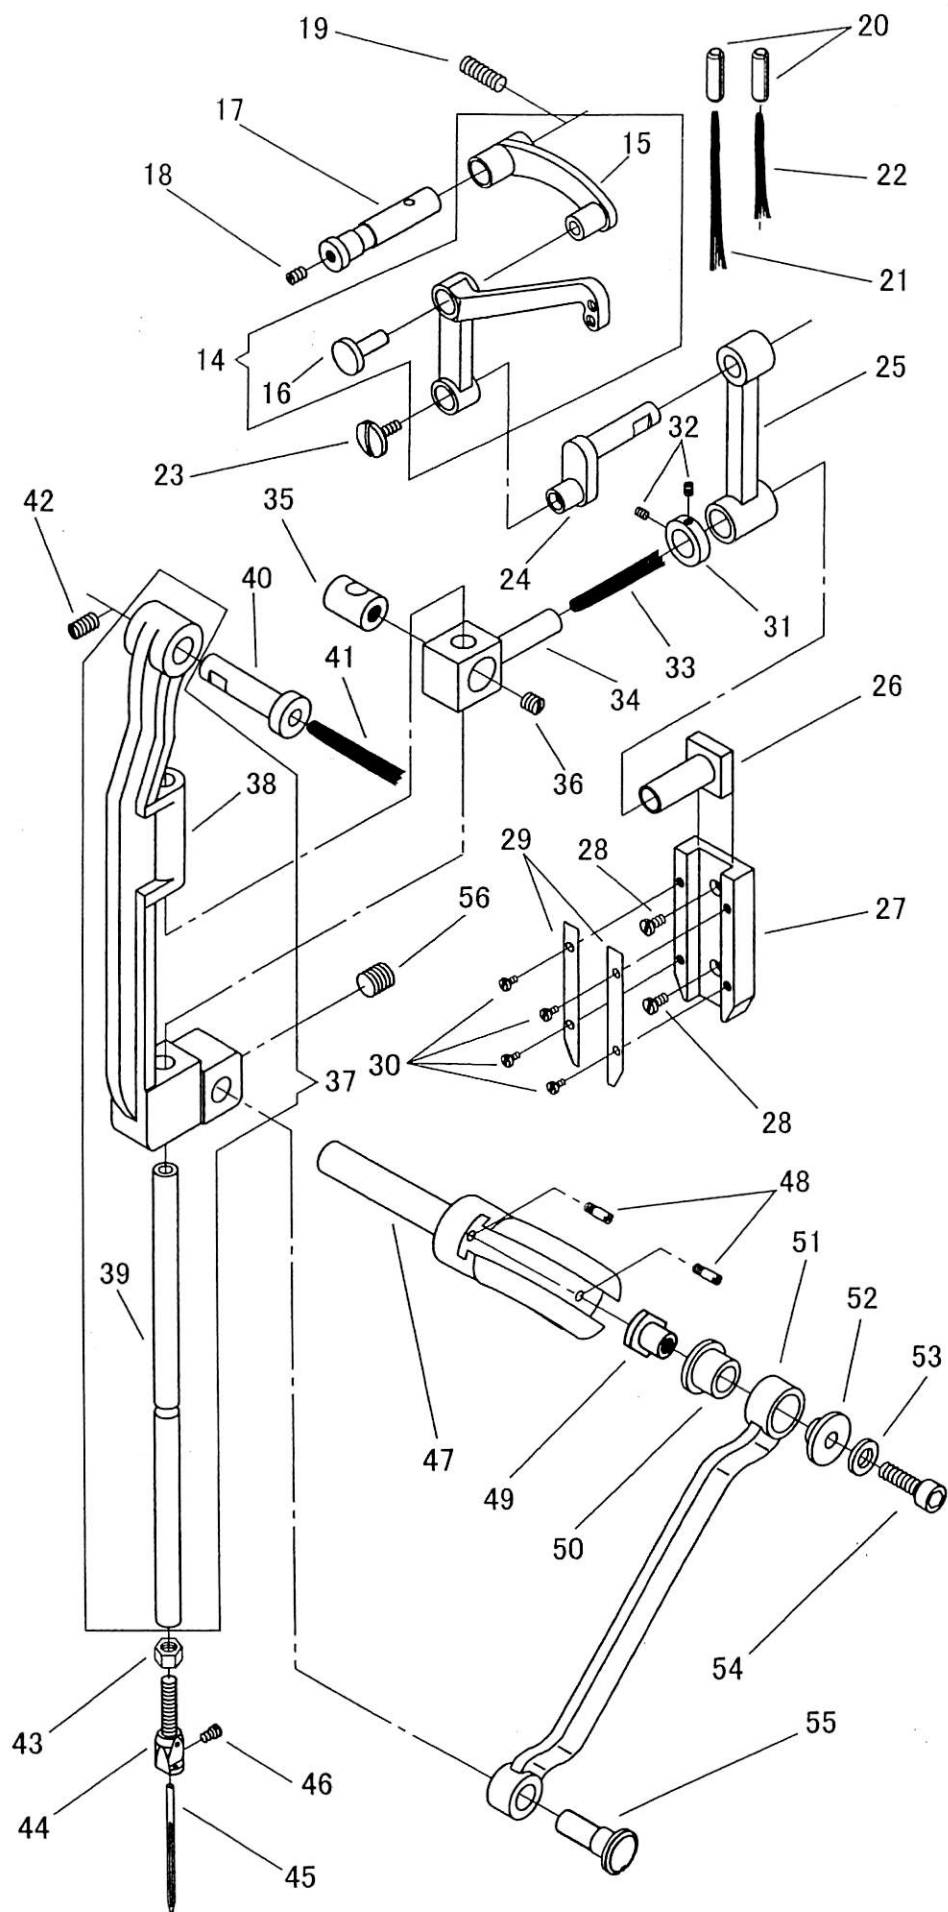

針棒、天秤/NEEDLE BAR, THREAD TAKE-UP LEVER


No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
14	1534	*	*	*	*	1	天秤	THREAD TAKE-UP LEVER
15	1314-01	*	*	*	*	1	天秤リンク	THREAD TAKE-UP LEVER LINK
16	1314-02	*	*	*	*	1	天秤リンクかしめピン	THREAD TAKE-UP LEVER LINK PIN
17	1315	*	*	*	*	1	天秤ピン	THREAD TAKE-UP LEVER PIN
18	2067	*	*	*	*	1	天秤ピン油栓ねじ	SCREW 11/64X40 L=6
19	6046	*	*	*	*	1	天秤ピン止めねじ	SCREW 15/64X28 L=17
20	2092	*	*	*	*	2	油パイプ	OIL PIPE
21	1811	*	*	*	*	1	天秤油芯(長)	OIL WICK (LONG)
22	3078	*	*	*	*	1	天秤油芯(短)	OIL WICK (SHORT)
23	1316	*	*	*	*	1	左ねじ	COUNTER-CLOCKWISE SCREW
24	1984	*	*	*	*	1	九十度クランク	THREAD TAKE-UP CRANK
25	1812	*	*	*	*	1	針棒連結	NEEDLE BAR CONNECTING LINK
26	1813	*	*	*	*	1	針棒抱き案内	NEEDLE BAR CONNECTING STUD GUIDE
27	1817	*	*	*	*	1	案内箱	CRANK GUIDE BLOCK
28	8100	*	*	*	*	2	案内箱止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
29	1818	*	*	*	*	2	案内板	CRANK GUIDE PLATE
30	8031	*	*	*	*	4	案内板止めねじ	SCREW 3/32X56 L=4
31	1815	*	*	*	*	1	針棒クランクカラー	NEEDLE BAR CONNECTING CRANK COLLAR
32	1816	*	*	*	*	2	針棒クランクカラー止めねじ	SCREW M3X0.5 L=4
33	10726	*	*	*	*	1	針棒抱き油芯	OIL WICK
34	1814	*	*	*	*	1	針棒抱き	NEEDLE BAR CONNECTING STUD
35	1819	*	*	*	*	1	針棒固定抱き	NEEDLE BAR HOLDER
36	10658	*	*	*	*	1	針棒固定抱き止めねじ	SCREW 1/4X32 L=5.5
37	1821C	*	*	*	*	1	針棒土台・針棒(組)	NEEDLE BAR ROCK FRAME COMPLETE
38	1821	*	*	*	*	1	針棒土台	NEEDLE BAR ROCK FRAME
39	1820	*	*	*	*	1	針棒	NEEDLE BAR
40	1822	*	*	*	*	1	針棒土台ピン	NEEDLE BAR ROCK FRAME HINGE STUD
41	10726	*	*	*	*	1	針棒土台ピン油芯	OIL WICK
42	6383	*	*	*	*	1	針棒土台ピン止めねじ	SCREW 15/64X28 L=10
43	1825	*	*	*	*	1	針棒調節ナット	NEEDLE CLAMP ADJUSTING NUT
44	1824-B	*	*	*	*	1	針棒(2.52)	NEEDLE CLAMP (2.52)
45	N1225	*	*	*	*	1	針DDXH14 #25	NEEDLE DDXH14 #25
46	10535	*	*	*	*	1	針止めねじ	SCREW 3.4X36 L=4.5
47	1837	*	*	*	*	1	針振り軸	ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT
48	8050	*	*	*	*	2	針振り案内駒ストップピンねじ	SCREW 9/64X40
49	1839	*	*	*	*	1	針振り案内駒	ZIGZAG CONNECTING BLOCK
50	1840	*	*	*	*	1	針振り案内カラー	ZIGZAG CONNECTION COLLAR
51	1843	*	*	*	*	1	揺動連結	ZIGZAG CONNECTION
52	1841	*	*	*	*	1	針振り案内カラー段付ワッシャー	ZIGZAG CONNECTION COLLAR WASHER
53	1846	*	*	*	*	1	案内駒締めねじワッシャー	WASHER
54	35034	*	*	*	*	1	案内駒締めねじ	SCREW M6X1
55	1845	*	*	*	*	1	揺動連結段ピン	HINGE PIN
56	11176	*	*	*	*	1	揺動連結段ピン止めねじ	SCREW 7/32X32 L=5.5

中押え棒、外押え棒/PRESSER BAR, OUTER PRESSER BAR

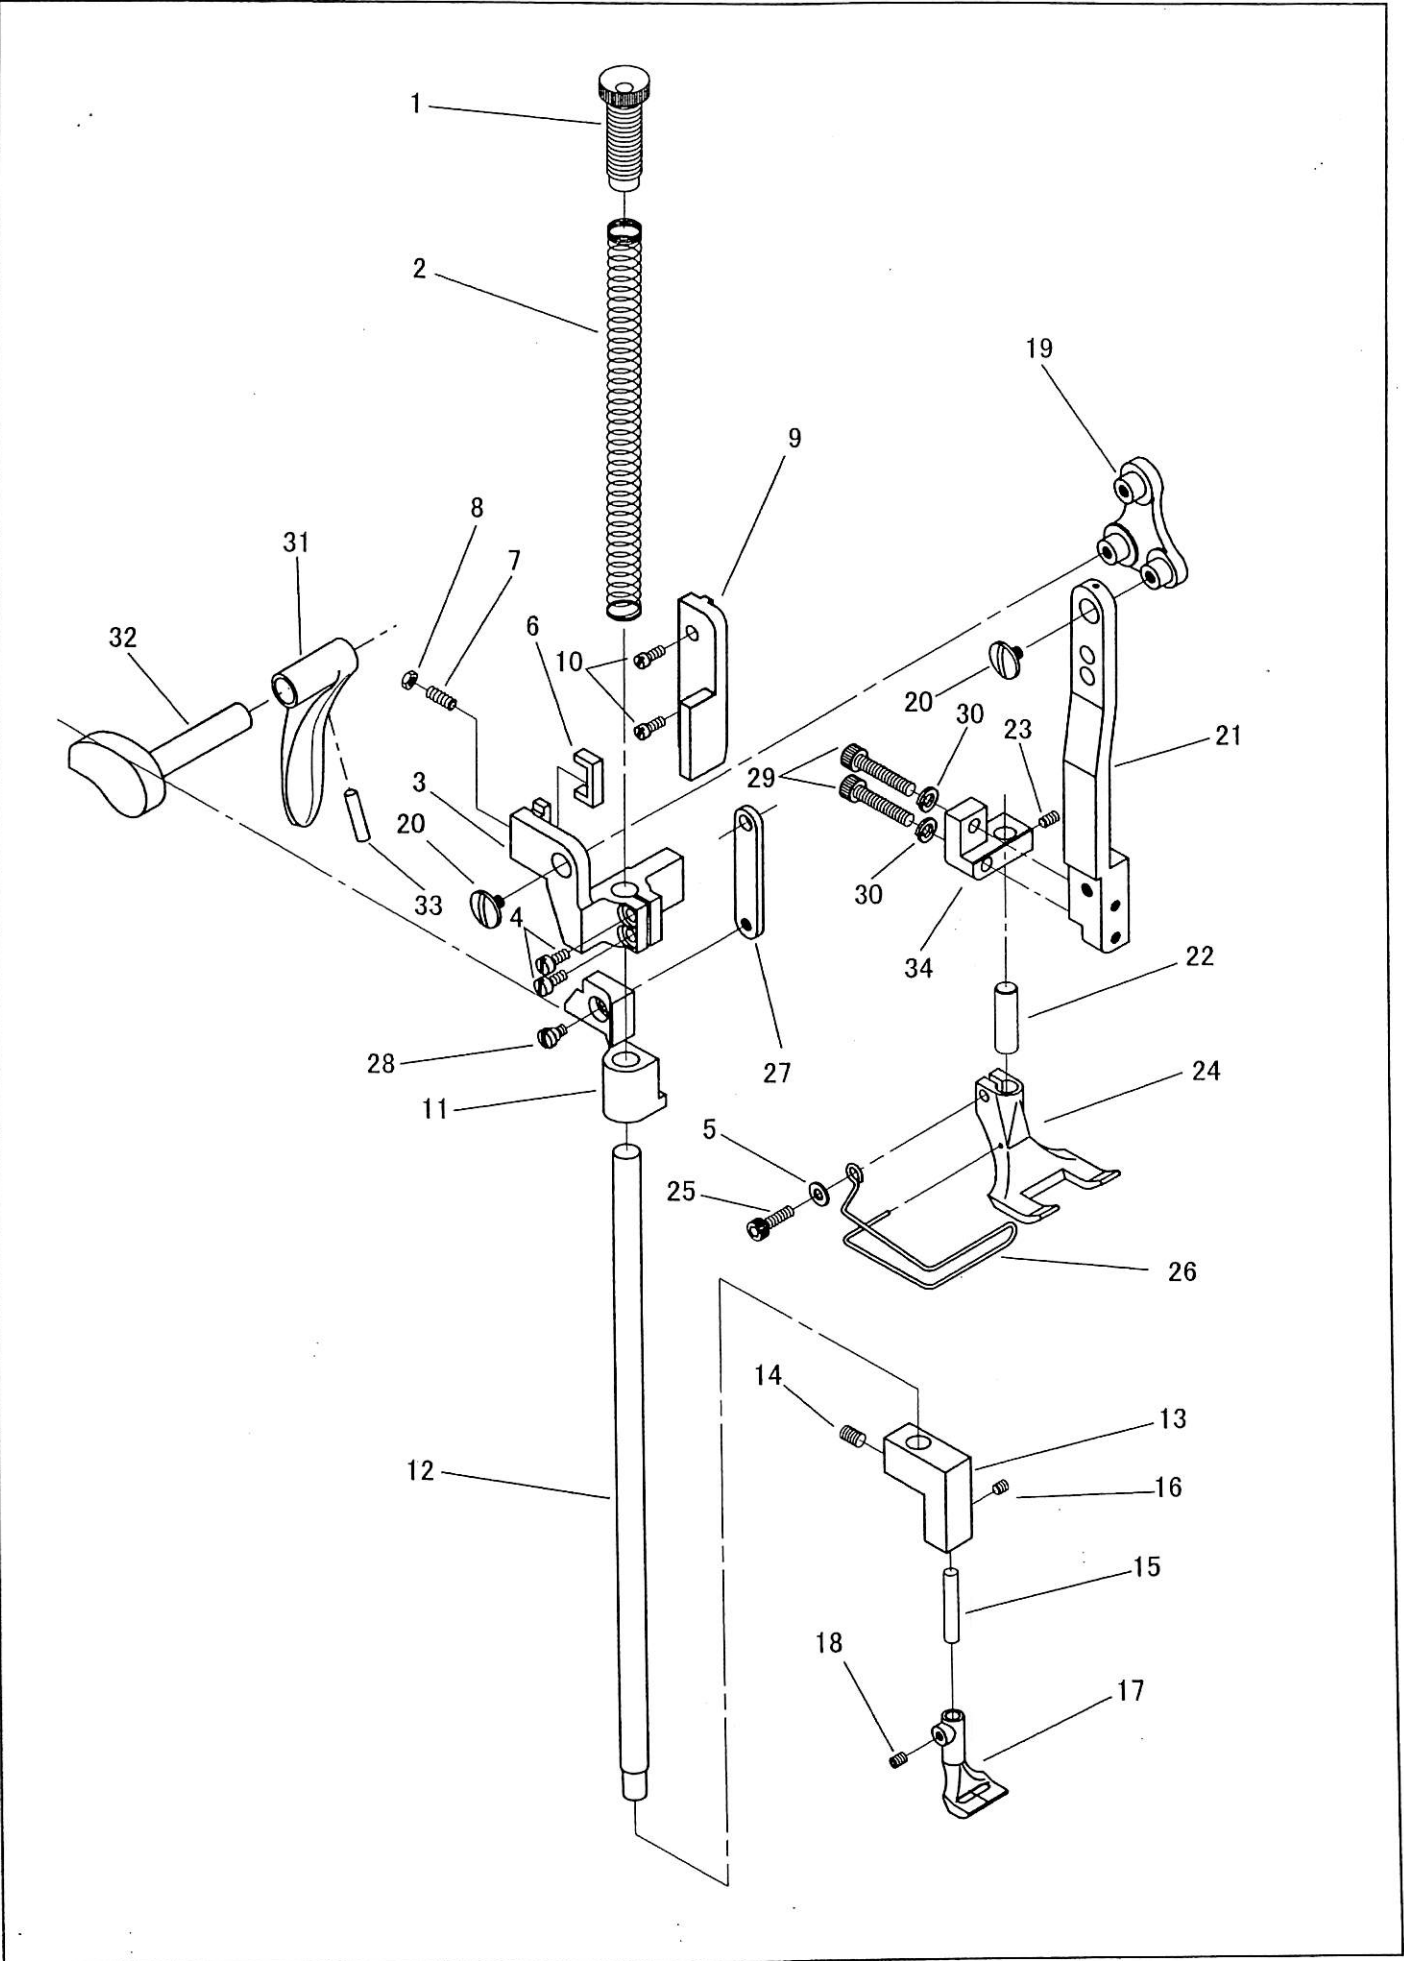


中押え棒、外押え棒/PRESSER BAR, OUTER PRESSER BAR

No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1402	*	*	*	*	1	筒ねじ	PRESSER BAR THUMB SCREW 5/8X28UN
2	1789	*	*	*	*	1	中押え棒スプリング	PRESSER BAR SPRING
3	1394	*	*	*	*	1	中押え棒抱き	PRESSER BAR GUIDE BRACKET
4	50003	*	*	*	*	2	中押え棒抱き締めねじ	SCREW 3/16X32 L=10.5
5	31207	*	*	*	*	1	外押え締めねじワッシャー	WASHER
6	1395	*	*	*	*	1	中押え棒抱きすべり板	PRESSER BAR GUIDE BRACKET GIB
7	8101-10	*	*	*	*	1	すべり板調節ねじ	SCREW 11/64X40 L=11
8	10652	*	*	*	*	1	すべり板調節ねじナット	NUT 11/64X40
9	1397	*	*	*	*	1	中押え棒抱き案内	PRESSER BAR GUIDE BRACKET SUPPORT
10	8060	*	*	*	*	2	中押え棒抱き案内止めねじ	SCREW 9/64X40 L=8
11	1218	*	*	*	*	1	中押え棒通り抱き	PRESSER BAR LIFTING AND RELEASING BRACKET
12	1201	*	*	*	*	1	中押え棒	PRESSER BAR
13	1213	*	*	*	*	1	中押えホルダー	PRESSER FOOT HOLDER
14	15568	*	*	*	*	1	中押えホルダー止めねじ	SCREW M6X1 L=8
15	1214	*	*	*	*	1	中押え連結ピン	PRESSER FOOT CONNECTING PIN
16	38136	*	*	*	*	1	中押え連結ピン止めねじ	SCREW M4X0.7 L=4
17	1215	*	*	*	*	1	中押え	PRESSER FOOT
18	37229	*	*	*	*	1	中押え止めねじ	SCREW M4X0.7 L=5
19	1208	*	*	*	*	1	三つ孔連結	BELL CRANK
20	1392	*	*	*	*	2	三つ孔連結止めねじ	SCREW 11/64X40 L=6.5
21	1209	*	*	*	*	1	外押え棒	OUTER PRESSER BAR
22	1212	*	*	*	*	1	外押え連結ピン	FEED FOOT CONNECTING PIN
23	37229	*	*	*	*	1	外押え連結ピン止めねじ	SCREW M4X0.7 L=5
24	1210	*	*	*	*	1	外押え	FEED FOOT
25	34008	*	*	*	*	1	外押え締めねじ	SCREW M4X0.7 L=14
26	1211	*	*	*	*	1	フィンガーガード	FINGER GUARD
27	1399	*	*	*	*	1	短冊メガネ	LIFTING LEVER LINK
28	1400	*	*	*	*	1	短冊メガネ止めねじ	SCREW 3/16X32
29	27178	*	*	*	*	2	外押えホルダー止めねじ	SCREW M5X0.8 L=25
30	90625	*	*	*	*	2	外押えホルダー止めねじワッシャー	WASHER
31	1911	*	*	*	*	1	押え上げレバー	PRESSER FOOT LIFTING LEVER (HANDLE)
32	1910	*	*	*	*	1	押え上げ	PRESSER FOOT LIFTER
33	8020-02	*	*	*	*	1	ノックピン	PIN
34	1222	*	*	*	*	1	外押えホルダー	FEED FOOT HOLDER

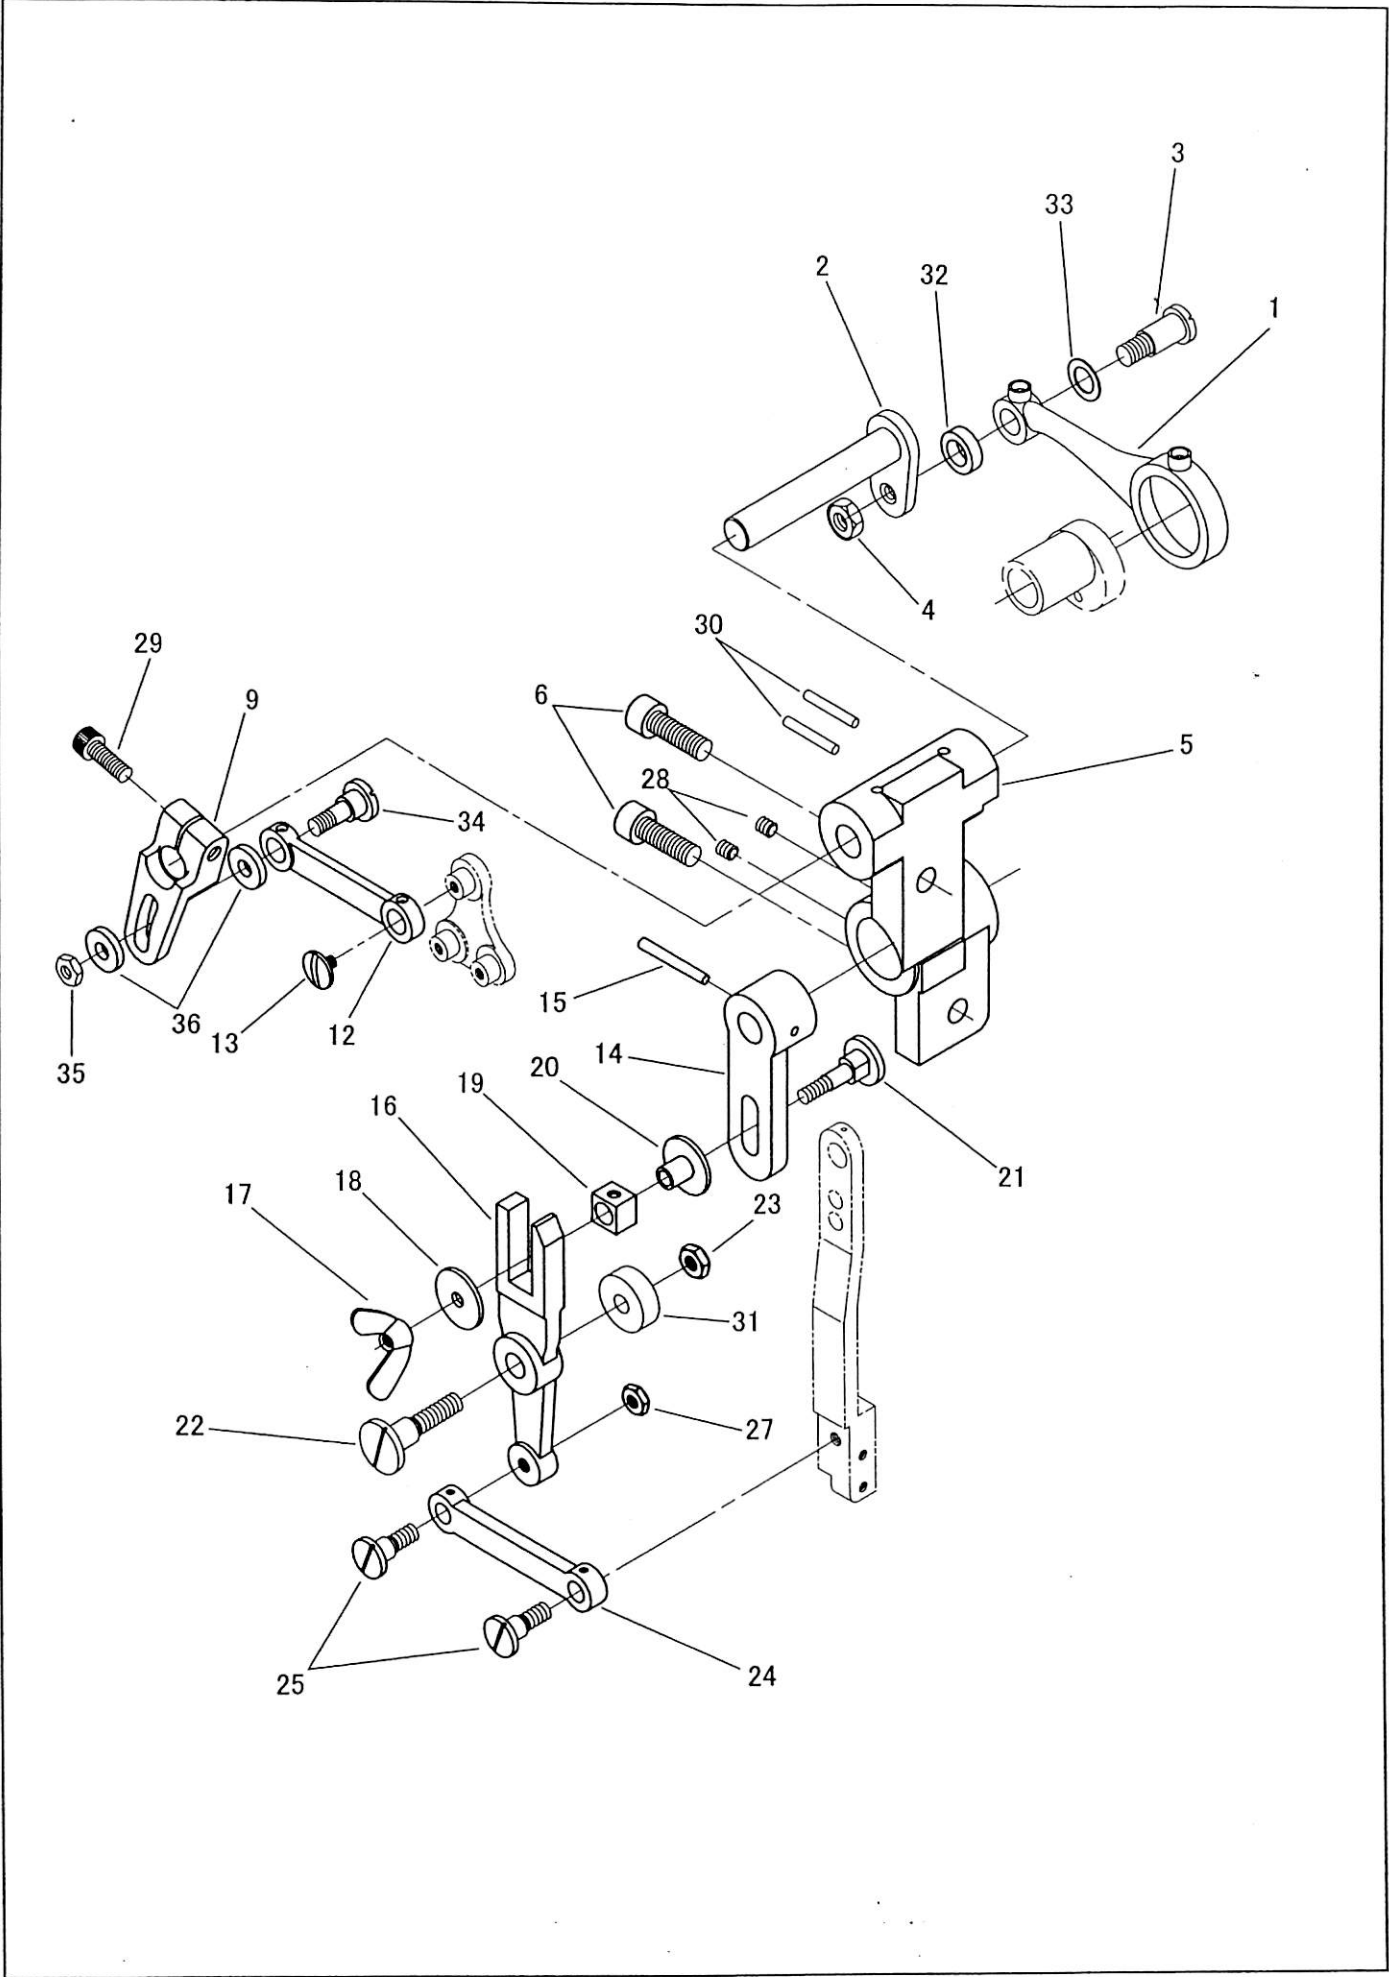

横軸、上送り連結/BELL CRANK DRIVING SHAFT, UPPER FEED ROCK SHAFT CRANK


No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1787	*	*	*	*	1	上送りロッド	UPPER FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD
2	1387	*	*	*	*	1	横軸	BELL CRANK DRIVING SHAFT
3	18744	*	*	*	*	1	上送りロッド段ねじ	HINGE SCREW 5/16X24
4	11152	*	*	*	*	1	上送りロッド段ねじナット	NUT 5/16X24
5	1746	*	*	*	*	1	上送り軸メタル台(前)	UPPER FEED ROCK SHAFT BRACKET (FRONT)
6	34355	*	*	*	*	2	上送り軸メタル台止めねじ	SCREW M8X1.25 L=22
9	1235	*	*	*	*	1	横軸だるま	BELL CRANK DRIVING ARM
12	1390	*	*	*	*	1	上送りメガネ	BELL CRANK CONNECTING LINK
13	1392	*	*	*	*	1	上送りメガネ止めねじ	SCREW 11/64X40 L=6.5
14	1747	*	*	*	*	1	上送り連結	UPPER FEED ROCK SHAFT CRANK
15	8023-A	*	*	*	*	1	上送り連結ノックピン	PIN
16	1748	*	*	*	*	1	上送りニ又連結	UPPER FEED FORKED CONNECTION
17	10776	*	*	*	*	1	角玉段ピンねじ蝶ナット	NUT 1/4X32
18	35082	*	*	*	*	1	ワッシャー	WASHER
19	1750	*	*	*	*	1	上送りニ又角玉	UPPER FEED FORKED CONNECTION SLIDE BLOCK
20	1752	*	*	*	*	1	上送り連結パイプ	PIPE
21	1751	*	*	*	*	1	角玉段ピンねじ	HINGE SCREW 7/32X32
22	1749	*	*	*	*	1	上送りニ又段ねじ	HINGE SCREW 9/32X28
23	8105	*	*	*	*	1	上送りニ又段ねじナット	NUT 9/32X28
24	1753	*	*	*	*	1	上送りリンク	UPPER FEED LEVER LINK
25	1754	*	*	*	*	2	リンク段ねじ	HINGE SCREW 1/4X32
27	10517	*	*	*	*	1	リンク段ねじナット	NUT 1/4X32
28	11176	*	*	*	*	2	上送り軸メタル止めねじ	SCREW 7/32X32 L=5.5
29	28076	*	*	*	*	1	横軸連結止めねじ	SCREW M6X1 L=18
30	8023-A	*	*	*	*	2	ノックピン	PIN φ3.5X25
31	1219	*	*	*	*	1	外押え棒振れ止板カラー	OUTER PRESSER BAR GUIDE COLLAR
32	1232	*	*	*	*	1	上送りロッド段ねじカラー	HINGE SCREW COLLAR
33	1233	*	*	*	*	1	ワッシャー	WASHER
34	1236	*	*	*	*	1	上下量調節ねじ	HINGE SCREW 1/4X28
35	19516	*	*	*	*	1	上下量調節ねじナット	NUT
36	18633	*	*	*	*	2	ワッシャー	WASHER

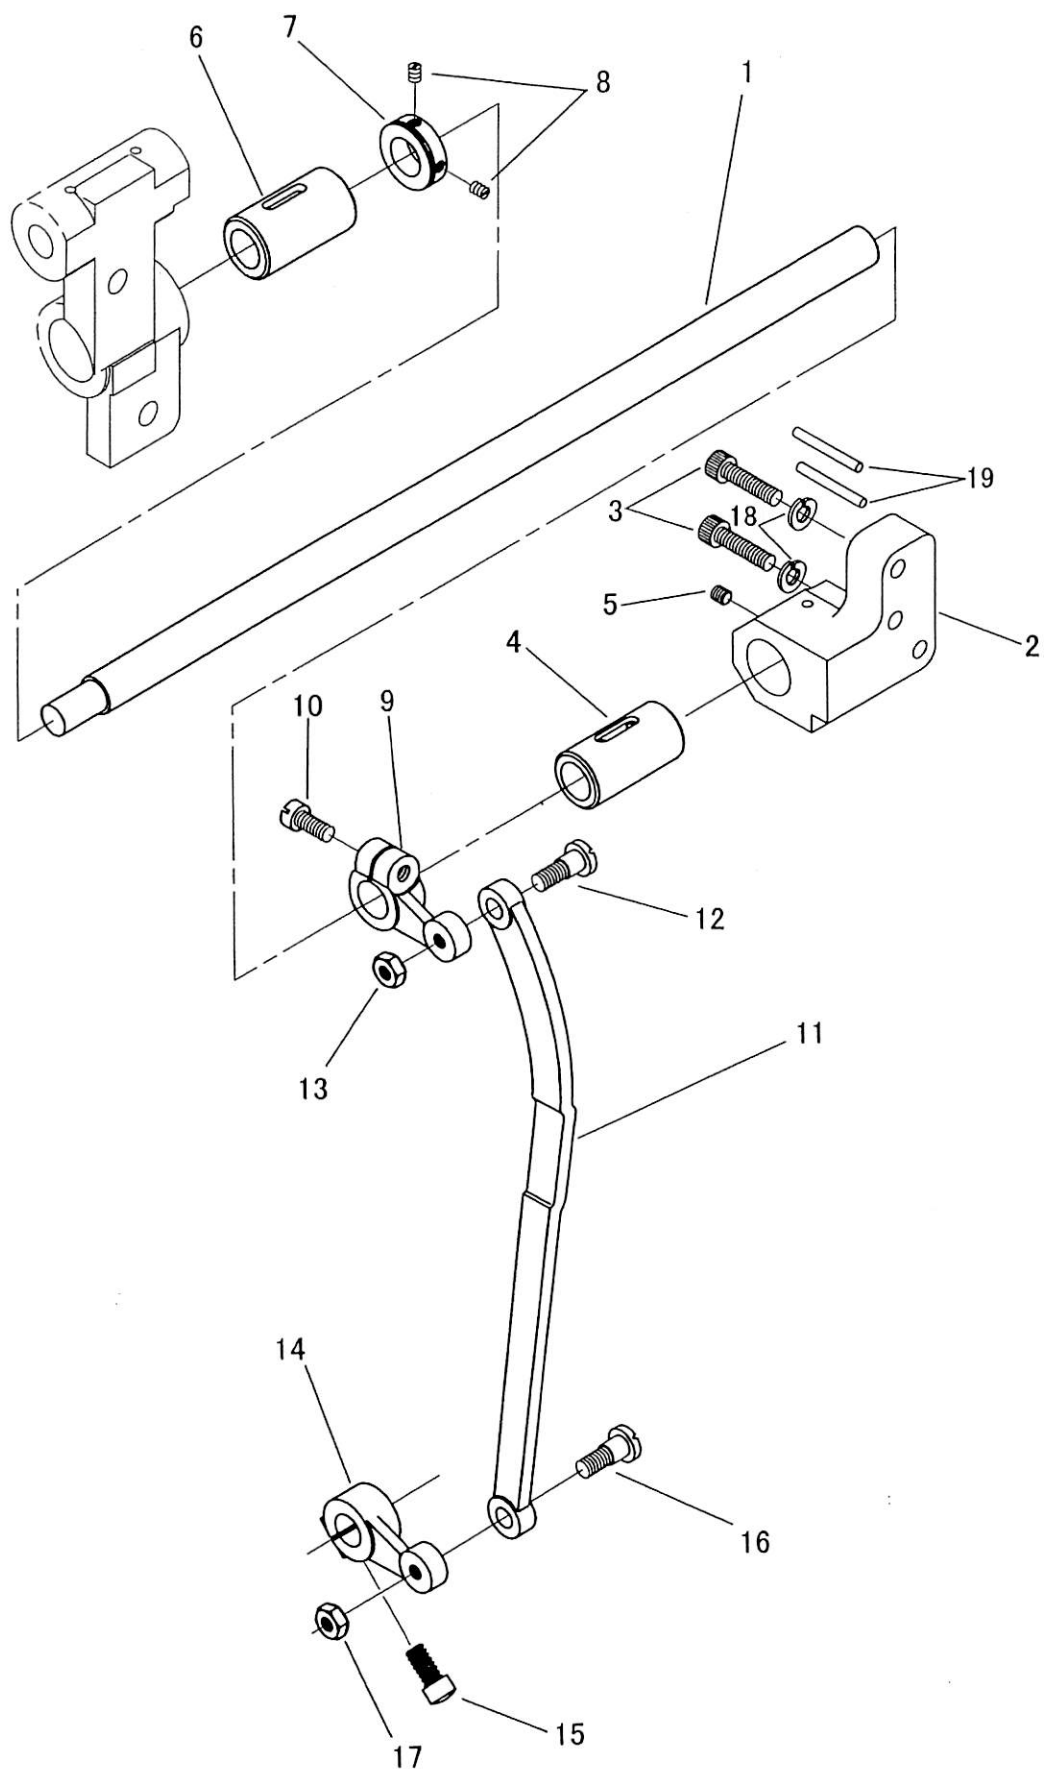

上送り軸、上送り立ロッド/UPPER FEED ROCK SHAFT, FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD

No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1743	*	*	*	*	1	上送り軸	UPPER FEED ROCK SHAFT
2	1216	*	*	*	*	1	上送り軸メタル台(後)	UPPER FEED ROCK SHAFT BRACKET (REAR)
3	38124	*	*	*	*	2	上送り軸メタル台(後)止めねじ	SCREW M6X1 L=25
4	1745	*	*	*	*	1	上送り軸メタル(後)	UPPER FEED ROCK SHAFT BUSHING (REAR)
5	8009	*	*	*	*	1	上送り軸メタル(後)止めねじ	SCREW 15/64X28 L=7.5
6	1744	*	*	*	*	1	上送り軸メタル(前)	UPPER FEED ROCK SHAFT BUSHING (FRONT)
7	147468	*	*	*	*	1	上送り軸カラー	UPPER FEED ROCK SHAFT COLLAR
8	100624	*	*	*	*	2	上送り軸カラー止めねじ	SCREW 11/64X40 L=5.5
9	1742	*	*	*	*	1	上送り軸連結(上)	UPPER FEED ROCK SHAFT CRANK (UPPER)
10	1365	*	*	*	*	1	上送り軸連結(上)締めねじ	SCREW 15/64X28 L=16
11	1741	*	*	*	*	1	上送り立ロッド	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD
12	13134	*	*	*	*	1	上送り立ロッド段ねじ	HINGE SCREW 6.75X24
13	10636	*	*	*	*	1	上送り立ロッド段ねじナット	NUT 6.75X24
14	1740	*	*	*	*	1	上送り軸連結(下)	UPPER FEED ROCK SHAFT CRANK (LOWER)
15	1365	*	*	*	*	1	上送り軸連結(下)締めねじ	SCREW 15/64X28 L=16
16	13134	*	*	*	*	1	上送り立ロッド段ねじ	SCREW 6.75X24
17	10636	*	*	*	*	1	上送り立ロッド段ねじナット	NUT 6.75X24
18	28578	*	*	*	*	2	上送り軸メタル台(後)止めねじワッシャー	WASHER
19	8023	*	*	*	*	2	ノックピン	PIN ϕ 3.5X32


針板、送り機構/THROAT PLATE, FEED MECHANISM

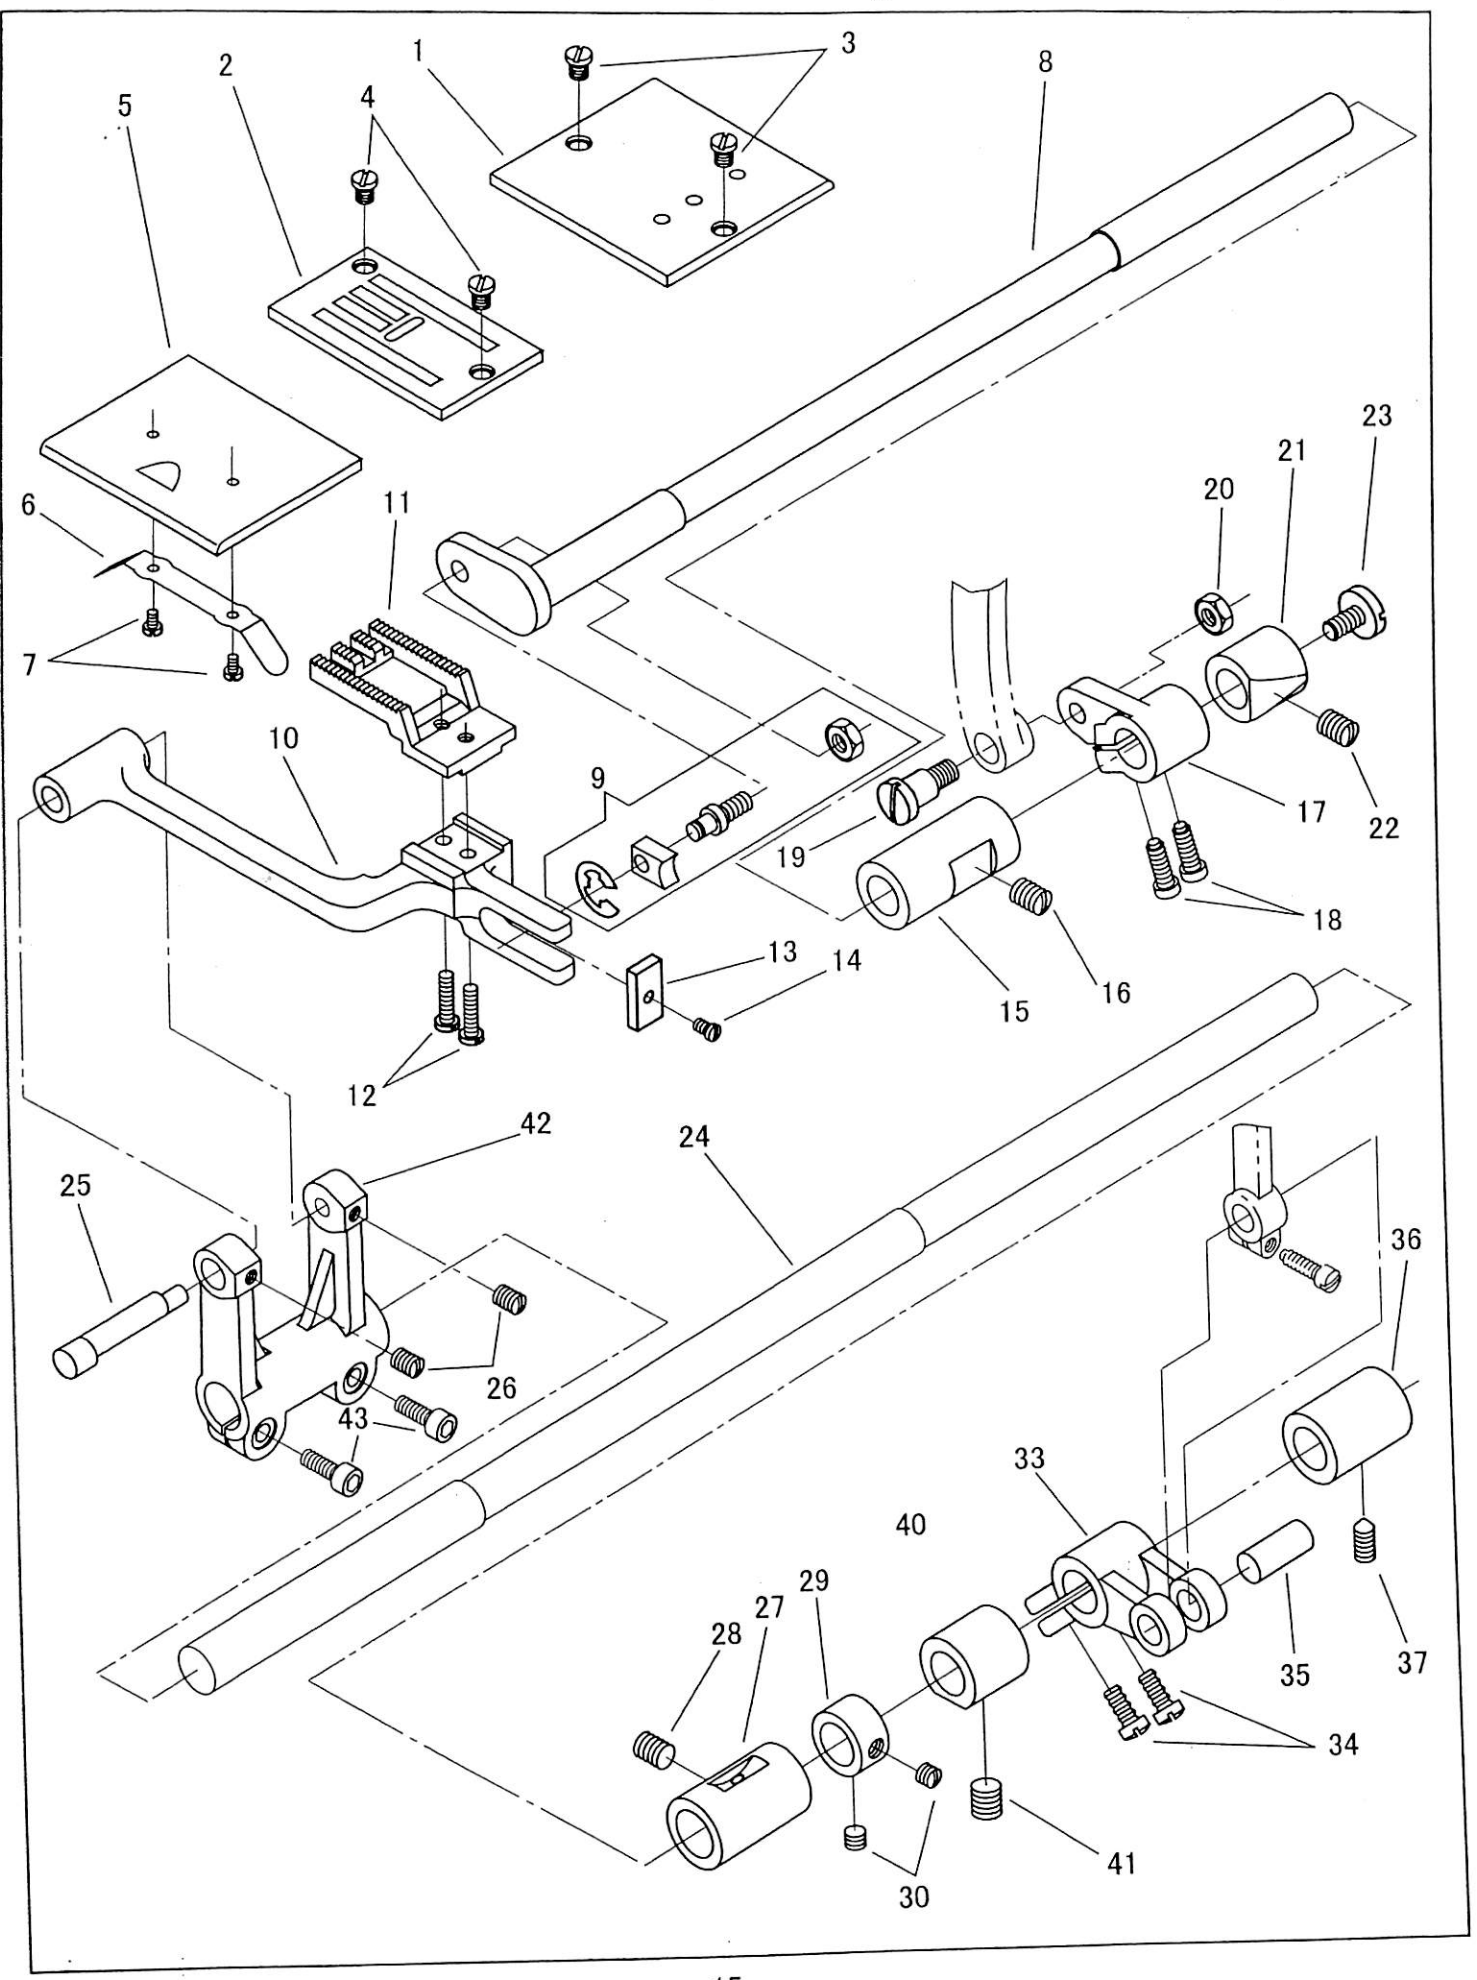

針板、送り機構/THROAT PLATE, FEED MECHANISM

No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1546	*	*	*	*	1	角板(右)	BED SLIDE (RIGHT)
2	1982	*	*	*	*	1	針板(4列)	THROAT PLATE (4 ROW)
3	1860	*	*	*	*	2	角板(右)止めねじ	SCREW 3/16X28 L=6
4	1860	*	*	*	*	2	針板止めねじ	SCREW 3/16X28 L=6
5	1545	*	*	*	*	1	角板(左)	BED SLIDE (LEFT)
6	1384	*	*	*	*	1	角板裏ばね	BED SLIDE SPRING
7	8031	*	*	*	*	2	角板裏ばね止めねじ	SCREW 3/32X56 L=4
8	1512	*	*	*	*	1	上下送り軸	FEED LIFTING ROCK SHAFT
9	6007	*	*	*	*	1	角玉(ナット付)組	SLIDE BLOCK COMPLETE
10	1863	*	*	*	*	1	送り土台	FEED BAR
11	1862	*	*	*	*	1	送り歯(四列・千鳥)	FEED DOG (4 ROW)
12	1864	*	*	*	*	2	送り歯止めねじ	SCREW 9/64X40 L=12
13	10596	*	*	*	*	1	送り土台フェルト	OIL FELT
14	8031	*	*	*	*	1	送り土台フェルト止めねじ	SCREW 3/32X56 L=4
15	1374	*	*	*	*	1	上下送り軸メタル(前)	FEED LIFTING ROCK SHAFT BUSHING (FRONT)
16	6042	*	*	*	*	1	上下送り軸メタル(前)止めねじ	SCREW 5/16X24 L=9
17	1511	*	*	*	*	1	上下送り軸クランク	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK
18	6029	*	*	*	*	2	上下送り軸クランク締めねじ	SCREW 3/16X28
19	1360	*	*	*	*	1	上下送り軸クランク段ねじ	SCREW 9/32X28
20	8105	*	*	*	*	1	上下送り軸クランク段ねじナット	NUT 9/32X28
21	1375	*	*	*	*	1	上下送り軸メタル(後)	FEED LIFTING ROCK SHAFT BUSHING (REAR)
22	6042	*	*	*	*	1	上下送り軸メタル(後)止めねじ	SCREW 5/16X24 L=9
23	1368	*	*	*	*	1	上下送り軸振れ止めめじ	SCREW 1/4X40 L=11
24	1234	*	*	*	*	1	送り軸	FEED ROCK SHAFT
25	1516	*	*	*	*	1	送り土台ピン	FEED BAR HINGE PIN
26	11176	*	*	*	*	2	送り土台ピン止めねじ	SCREW 7/32X32 L=5.5
27	1514	*	*	*	*	1	送り軸メタル(前)	FEED ROCK SHAFT BUSHING (FRONT)
28	1327	*	*	*	*	1	送り軸メタル(前)止めねじ	SCREW 5/16X24 L=13
29	10593	*	*	*	*	1	送り軸カラー	ROCK SHAFT STOP COLLAR
30	10764	*	*	*	*	2	送り軸カラー止めねじ	SCREW 6.75X24 L=4.5
33	1734	*	*	*	*	1	送り軸クランク	FEED ROCK SHAFT CRANK
34	1365	*	*	*	*	2	送り軸クランク締めねじ	SCREW 15/64X28 L=16
35	1736	*	*	*	*	1	立ロッド(下)ピン	PIN
36	1367	*	*	*	*	1	送り軸メタル(後)	FEED ROCK SHAFT BUSHING (REAR)
37	1327	*	*	*	*	1	送り軸メタル(後)止めねじ	SCREW 5/16X24 L=13
40	1375	*	*	*	*	1	送り軸メタル(中)	FEED ROCK SHAFT BUSHING (MIDDLE)
41	1327	*	*	*	*	1	送り軸メタル(中)止めねじ	SCREW 5/16X24 L=13
42	1947	*	*	*	*	1	送り軸腕	FEED ROCK SHAFT ARM
43	18065	*	*	*	*	2	送り軸腕止めねじ	SCREW M5X0.8 L=14


糸調子、弓/THREAD TENSION, FOOT LIFTING LEVER

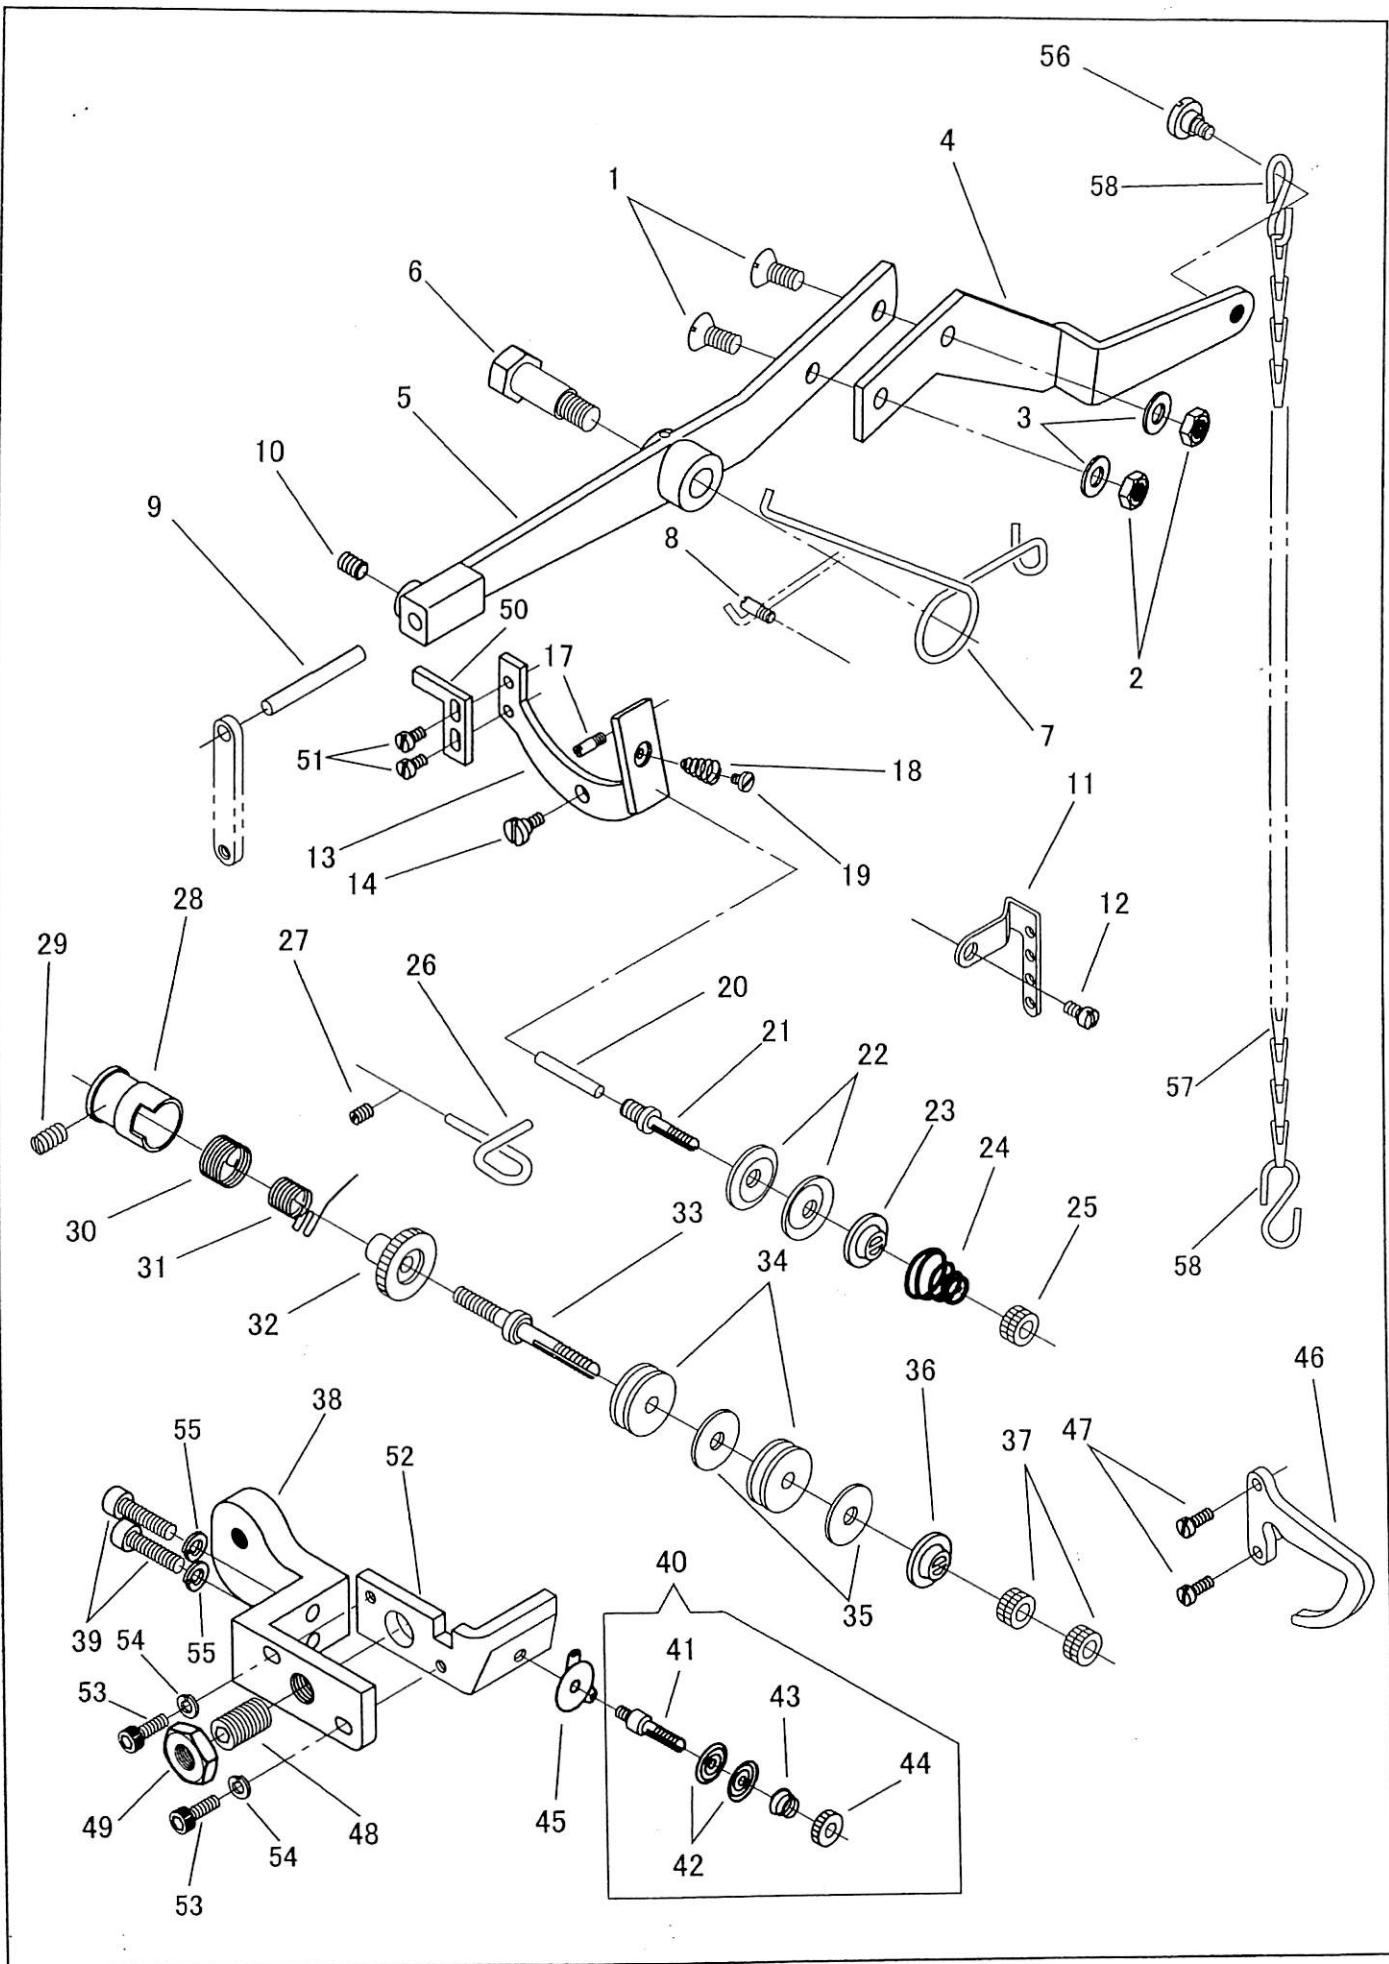

糸調子、弓/THREAD TENSION, FOOT LIFTING LEVER


No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	37031	*	*	*	*	2	弓補助板止めねじ	SCREW M6X1 L=16
2	11412	*	*	*	*	2	弓補助板止めねじナット	NUT M6X1
3	10599	*	*	*	*	2	弓補助板止めねじワッシャー	WASHER
4	1227	*	*	*	*	1	弓補助板	FOOT LIFTING LEVER EXTENSION
5	1226	*	*	*	*	1	弓	FOOT LIFTING LEVER
6	1228	*	*	*	*	1	弓段ねじ	SCREW 5/16X24
7	11387	*	*	*	*	1	弓ばね	FOOT LIFTING LEVER SPRING
8	8050	*	*	*	*	1	弓ばね受ねじ	SCREW 9/64X40
9	2068	*	*	*	*	1	弓先棒	FOOT LIFTING LEVER PIN
10	8009	*	*	*	*	1	弓先棒止めねじ	SCREW 15/64X28 L=7.5
11	1895	*	*	*	*	1	糸掛(A)	THREAD GUIDE (A)
12	20048	*	*	*	*	1	糸掛(A)止めねじ	SCREW 7/32X32
13	1561	*	*	*	*	1	皿浮かし	TENSION RELEASE LEVER
14	10704	*	*	*	*	1	皿浮かし段ねじ	SCREW 3/16X28
17	8050	*	*	*	*	1	皿浮かしストップピンねじ	SCREW 9/64X40
18	1413	*	*	*	*	1	皿浮かしスプリング	SPRING
19	8111	*	*	*	*	1	皿浮かしスプリング止めねじ	SCREW 1/8X44 L=1.8
20	1853	*	*	*	*	1	皿浮かしピン	TENSION RELEASE PIN
21	50262	*	*	*	*	1	糸調子棒(上)	TENSION SCREW STUD (UPPER)
22	8077	*	*	*	*	2	糸調子皿(上)	TENSION DISC (UPPER)
23	3071	*	*	*	*	1	丸一皿	TENSION RELEASE WASHER
24	8078	*	*	*	*	1	渦巻ばね	SPIRAL SPRING
25	8079	*	*	*	*	1	ローレットナット	TENSION THUMB NUT
26	1778	*	*	*	*	1	糸掛(B)	THREAD GUIDE (B)
27	2067	*	*	*	*	1	糸掛(B)止めねじ	SCREW 11/64X40 L=6
28	1414	*	*	*	*	1	糸調子臼	THREAD TAKE-UP SPRING REGULATOR
29	6383	*	*	*	*	1	糸調子臼止めねじ	SCREW 15/64X28 L=10
30	1417	*	*	*	*	1	補助スプリング	REGULATING SPRING
31	1542	*	*	*	*	1	糸取りスプリング	THREAD TAKE-UP SPRING
32	1418	*	*	*	*	1	スプリング調節	THREAD TAKE-UP SPRING ADJUSTING SLEEVE
33	1415	*	*	*	*	1	糸調子棒(下)	TENSION SCREW STUD (LOWER)
34	1543	*	*	*	*	2	糸調子皿(下)	TENSION DISC (LOWER)
35	35164	*	*	*	*	2	糸調子皿皮	TENSION DISC LEATHER
36	3071	*	*	*	*	1	丸一皿	TENSION RELEASE WASHER
37	8079	*	*	*	*	2	ローレットナット	TENSION THUMB NUT
38	1220	*	*	*	*	1	外押え棒振れ止板	OUTER PRESSER BAR GUIDE
39	28068	*	*	*	*	2	外押え棒振れ止板止めねじ	SCREW M5X0.8 L=20
40	20223C	*	*	*	*	1	補助糸調子組	AUXILIARY TENSION REGULATOR COMPLETE
41	20223	*	*	*	*	1	補助糸調子棒	AUXILIARY TENSION SCREW STUD
42	20224	*	*	*	*	2	補助糸調子皿	AUXILIARY TENSION DISC
43	20226-01	*	*	*	*	1	渦巻スプリング	AUXILIARY TENSION REGULATOR SPIRAL SPRING
44	20225	*	*	*	*	1	補助糸調子ナット	AUXILIARY TENSION THUMB NUT
45	38014	*	*	*	*	1	補助糸調子糸掛	AUXILIARY TENSION REGULATOR THREAD GUIDE
46	1854	*	*	*	*	1	糸掛(C)	THREAD GUIDE (C)
47	8040	*	*	*	*	2	糸掛(C)止めねじ	SCREW 9/64X40
48	1205	*	*	*	*	1	調節ねじ	SCREW M10X1.5 L=16
49	1206	*	*	*	*	1	調節ねじナット	NUT M10X1.5
50	1562	*	*	*	*	1	皿浮かし補助	TENSION RELEASE LEVER SUPPORT
51	3052	*	*	*	*	2	皿浮かし補助止めねじ	SCREW 9/64X40 L=4.5
52	1204	*	*	*	*	1	針棒土台振れ止板	NEEDLE BAR ROCK FRAME GUIDE
53	31092	*	*	*	*	2	針棒土台振れ止板止めねじ	SCREW M4X0.7 L=12
54	31208	*	*	*	*	2	針棒土台振れ止板止めねじワッシャー	WASHER
55	90625	*	*	*	*	2	外押え棒振れ止板止めねじワッシャー	WASHER
56	6384	*	*	*	*	1	弓補助板段ねじ	SCREW 15/64X28
57	1231	*	*	*	*	1	くさり	CHAIN
58	13079-02	*	*	*	*	2	くさりフック	HOOK

返し機構/FEED REVERSING MECHANISM

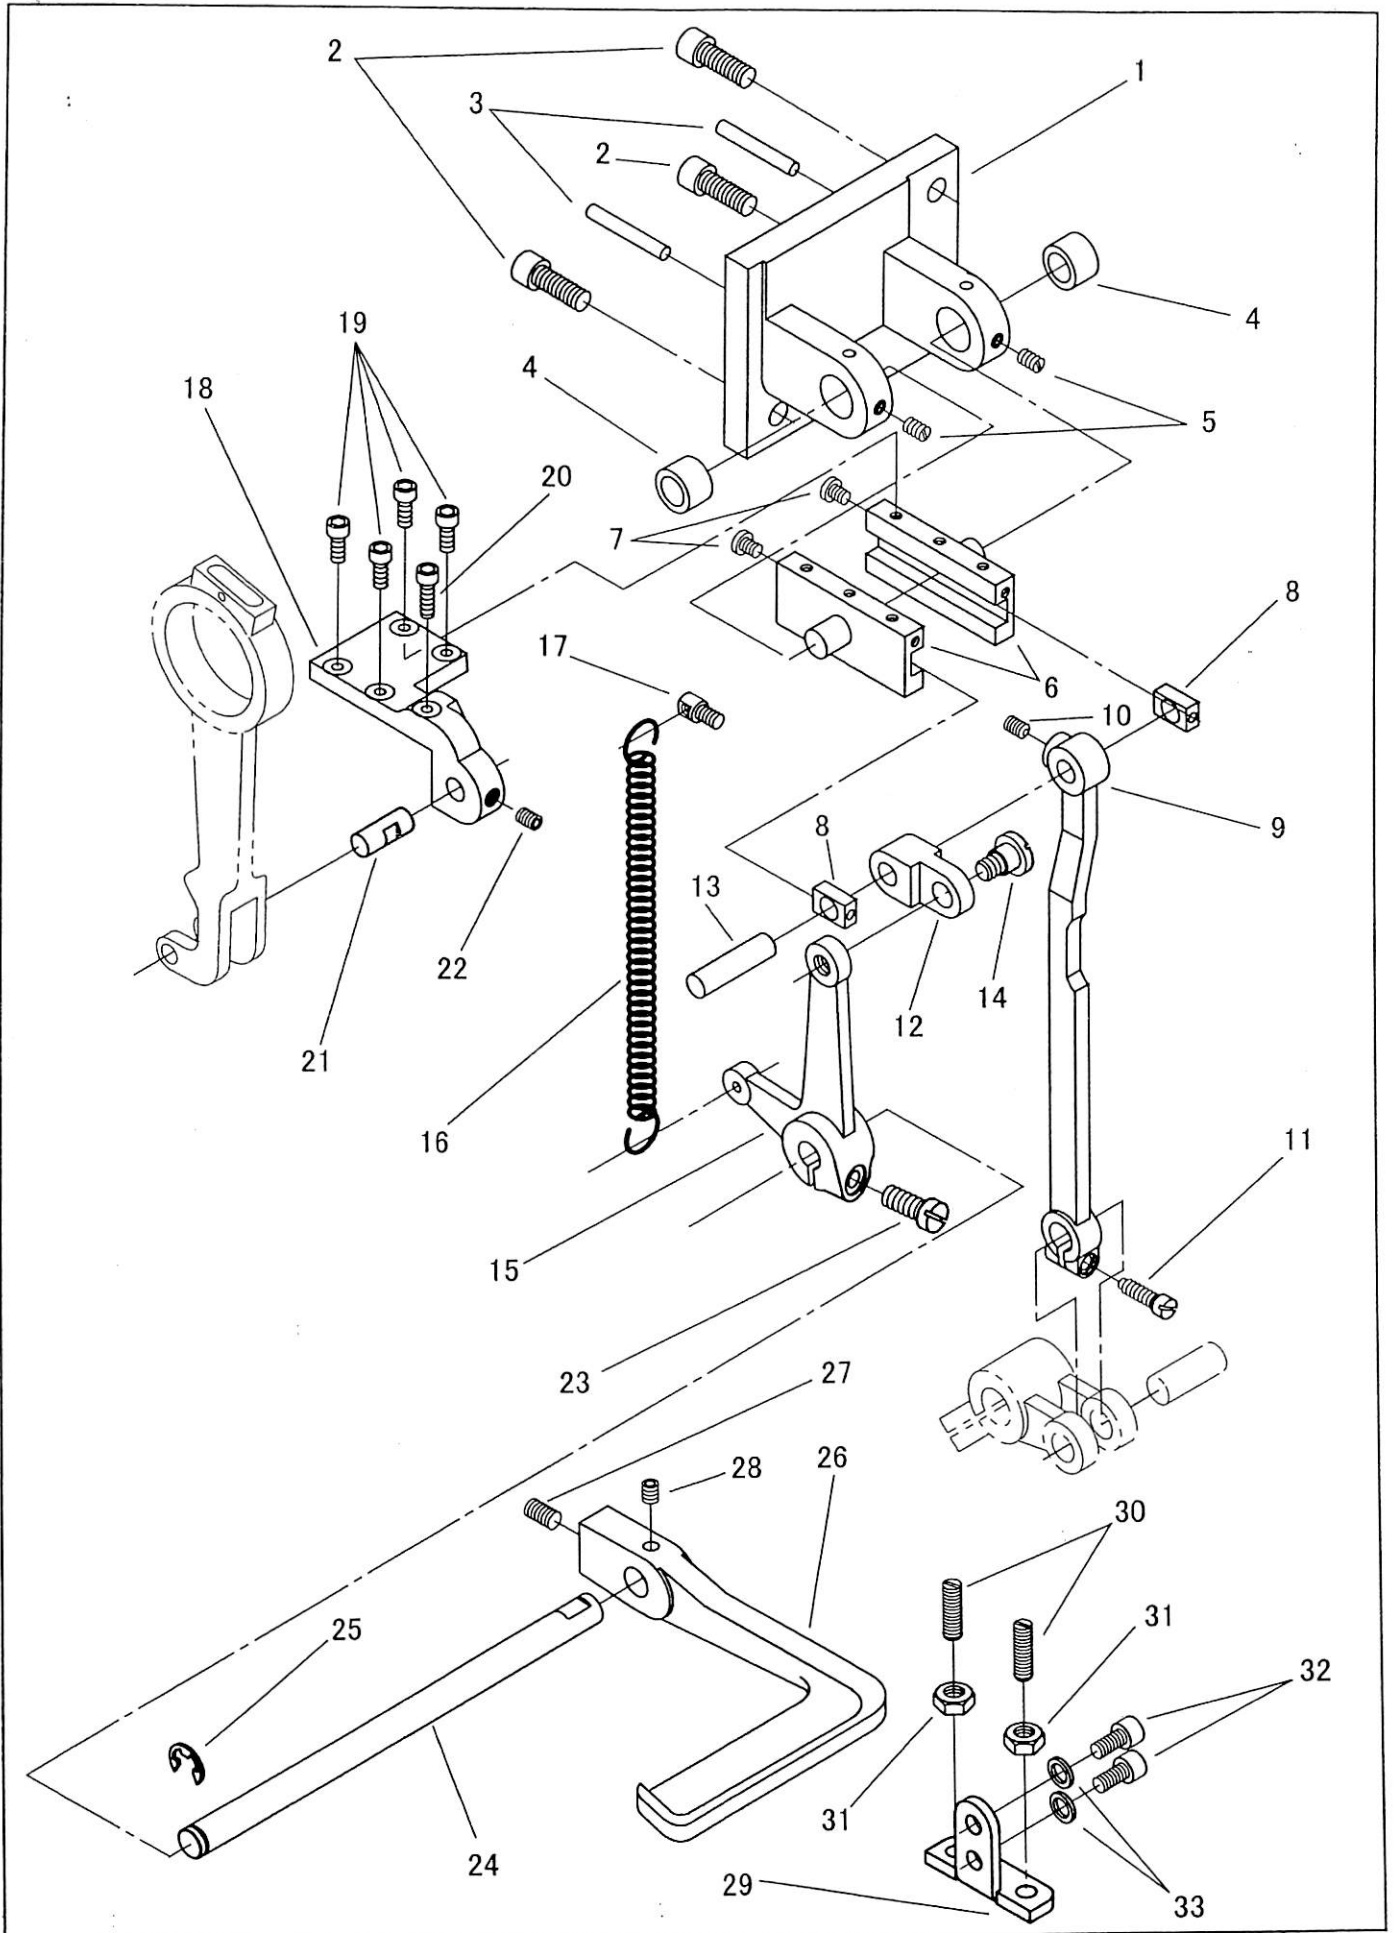

返し機構/FEED REVERSING MECHANISM


No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1723	*	*	*	*	1	案内レール土台	SLIDE BLOCK GUIDE BASE
2	35034	*	*	*	*	3	案内レール土台止めねじ	SCREW M6X1
3	8023-A	*	*	*	*	2	案内レール土台ノックピン	TAPER PIN (3.5 X 25)
4	20105-A	*	*	*	*	2	ベアリング	BEARING
5	2067	*	*	*	*	2	案内レールベアリング止めねじ	SCREW 11/64X40 L=6
6	1730	*	*	*	*	2	案内レール	SLIDE BLOCK GUIDE
7	4094	*	*	*	*	2	角玉ストッパー止めねじ	SCREW M4X0.7 L=5
8	34012	*	*	*	*	2	バック角玉	FEED REVERSING SLIDE BLOCK
9	1733	*	*	*	*	1	立ロッド(下)	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD (LOWER)
10	27170	*	*	*	*	1	角玉ピン止めねじ	SCREW M5X0.8 L=6
11	6029	*	*	*	*	1	立ロッド(下)締めねじ	SCREW 3/16X28
12	1769	*	*	*	*	1	バックリンク	FEED REVERSING CONNECTING LINK
13	1732	*	*	*	*	1	角玉ピン	CONNECTION PIN
14	1770	*	*	*	*	1	バックリンク段ねじ	HINGE SCREW 15/64X28
15	1768	*	*	*	*	1	バック駆動連結	FEED REVERSING LEVER SHAFT CRANK
16	1771	*	*	*	*	1	バックスプリング	FEED REVERSING LEVER SPRING
17	1772	*	*	*	*	1	バックスプリング掛	FEED REVERSING LEVER SPRING HOOK
18	1729	*	*	*	*	1	案内レール押え板	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE
19	31092	*	*	*	*	4	案内レール押え板締めねじ(短)	SCREW M4X0.7
20	29056	*	*	*	*	1	案内レール押え板締めねじ(長)	SCREW M4X0.7
21	1728	*	*	*	*	1	立ロッド(上)ピン	PIN
22	27170	*	*	*	*	1	立ロッド(上)ピン止めねじ	SCREW M5X0.8 L=6
23	1774	*	*	*	*	1	バック駆動連結締めねじ	SCREW 3/16X28 L=13
24	1986	*	*	*	*	1	バックレバー軸	FEED REVERSING LEVER SHAFT
25	11426	*	*	*	*	1	バックレバー軸止め輪	RETAINING RING: E TYPE
26	1987	*	*	*	*	1	バックレバー	FEED REVERSING LEVER
27	28043	*	*	*	*	1	バックレバー止めねじ(B)	SCREW M6X1 L=10
28	27170	*	*	*	*	1	バックレバー止めねじ(A)	SCREW M5X0.8 L=6
29	1988	*	*	*	*	1	バックレバーストップ	FEED REVERSING LEVER STOPPER
30	10576	*	*	*	*	2	バックレバーストップねじ	SCREW 15/64X28 L=21
31	50409	*	*	*	*	2	バックレバーストップナット	NUT 15/64X28
32	30066	*	*	*	*	2	バックレバーストップ止めねじ	SCREW M5X0.8
33	90625	*	*	*	*	2	バックレバーストップ止めねじワッシャー	WASHER

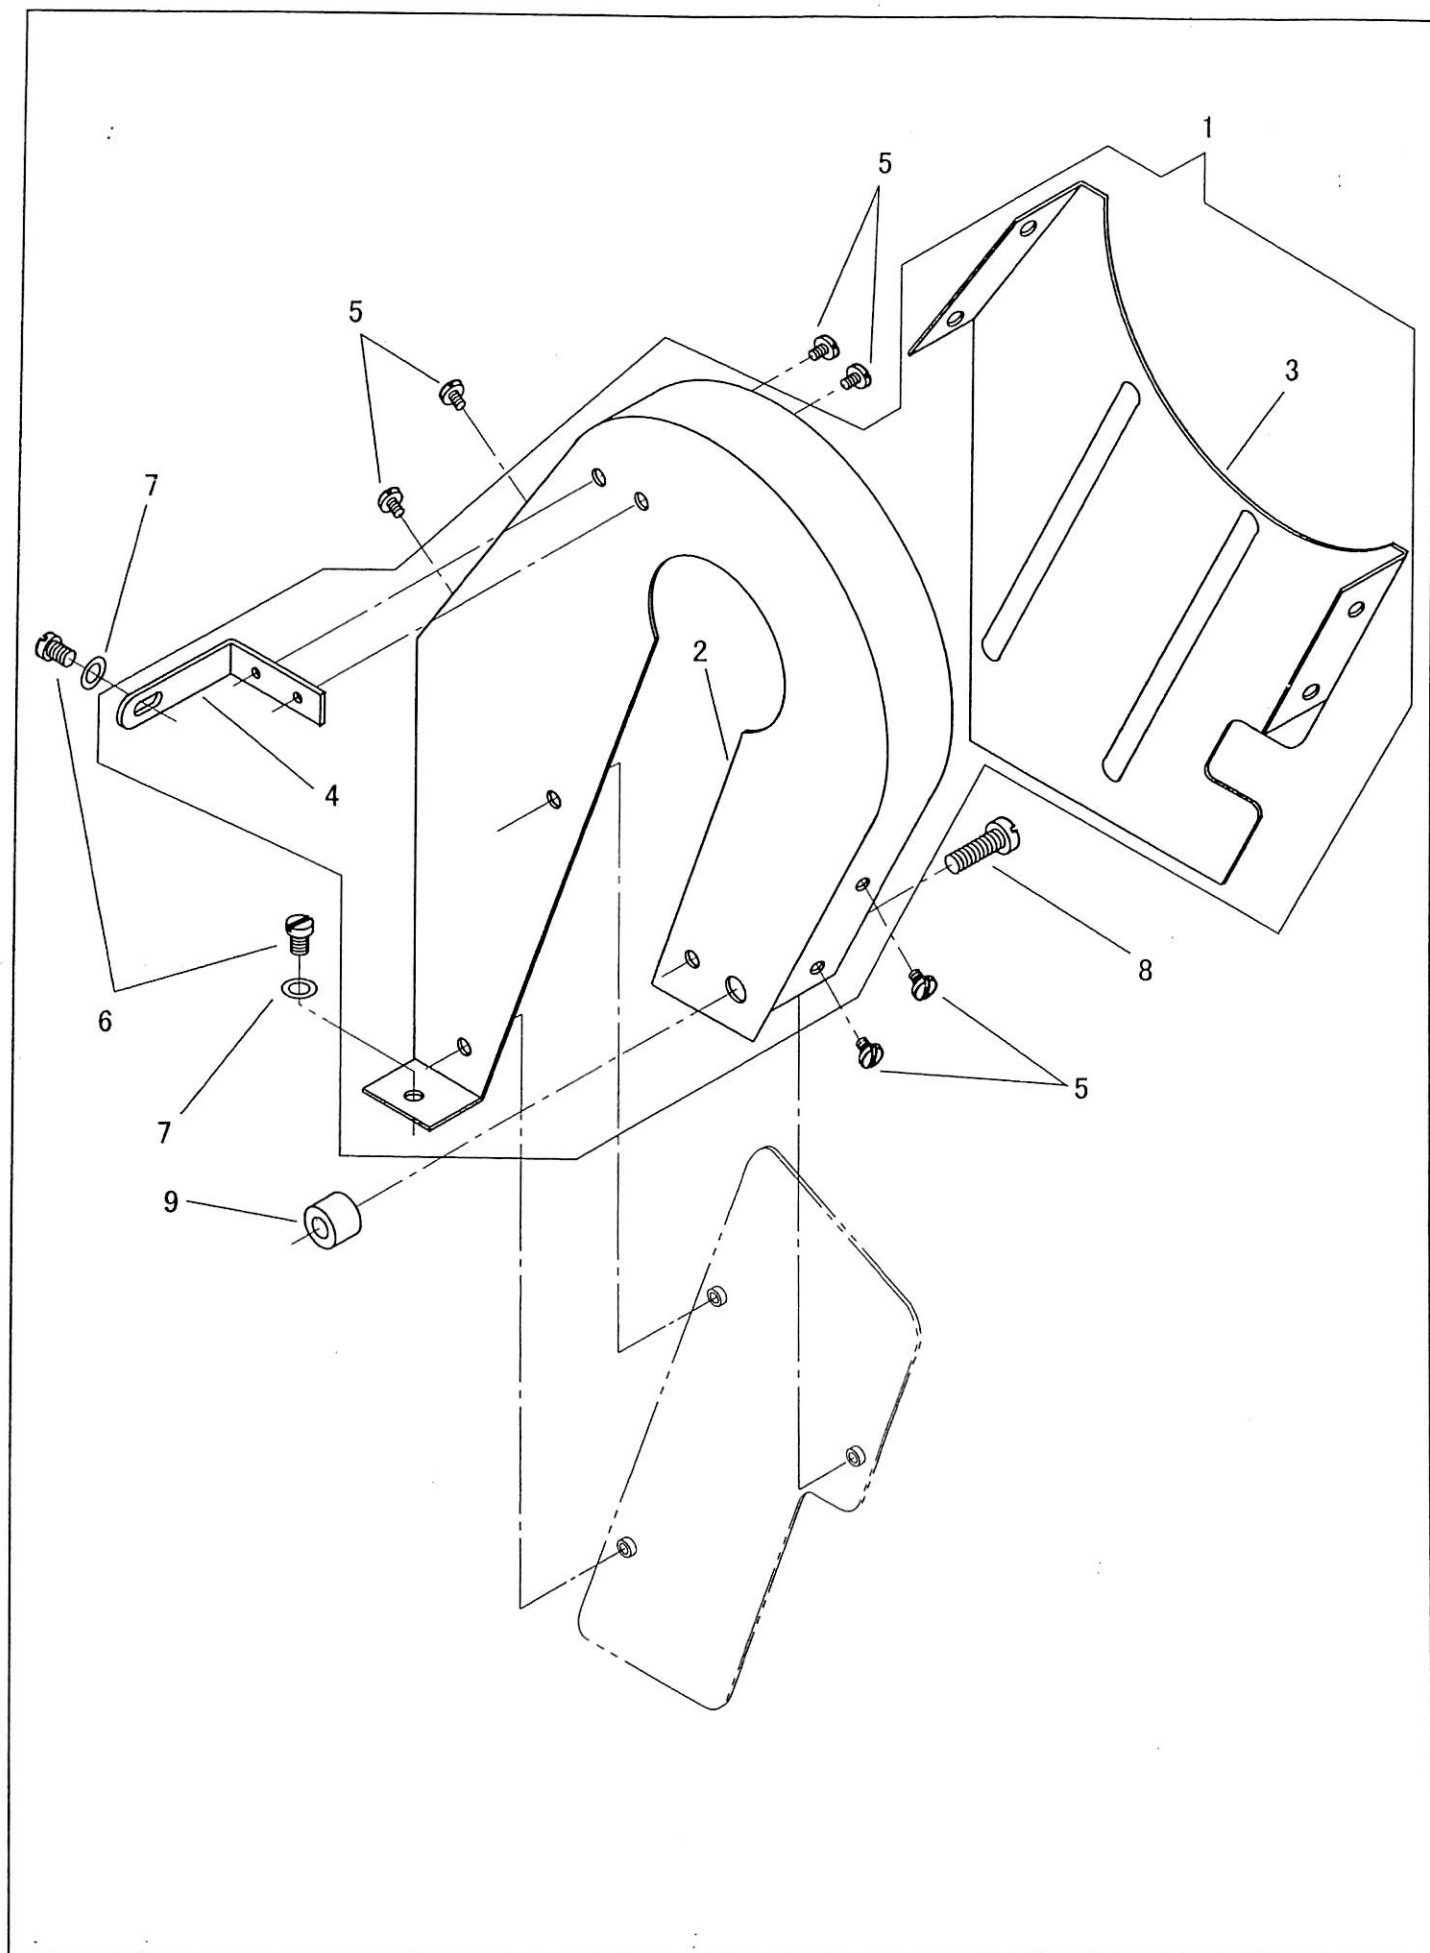

ベルトガード/BELT GUARD

No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1995C	*	*	*	*	1	ベルトガード(組)	BELT GUARD COMPLETE
2	1995	*	*	*	*	1	ベルトガード	BELT GUARD BODY
3	1874	*	*	*	*	1	ベルトガード横カバー	BELT GUARD SIDE COVER
4	1875	*	*	*	*	1	ベルトガード取付板	BELT GUARD STAY
5	6339	*	*	*	*	6	ベルトガード止めねじ	SCREW 1/8X44 L=4
6	20276	*	*	*	*	2	ベルトガード取付ねじ(小)	SCREW 3/16X30 L=7
7	11142	*	*	*	*	2	ベルトガード取付ねじワッシャー	WASHER
8	37304	*	*	*	*	1	ベルトガード取付ねじ(大)	SCREW M6X1 L=20
9	37301	*	*	*	*	1	ベルトガードカラー	BELT GUARD COLLAR


針振りギヤー、上板/ZIGZAG GEAR, ARM TOP COVER
SKZ-2B

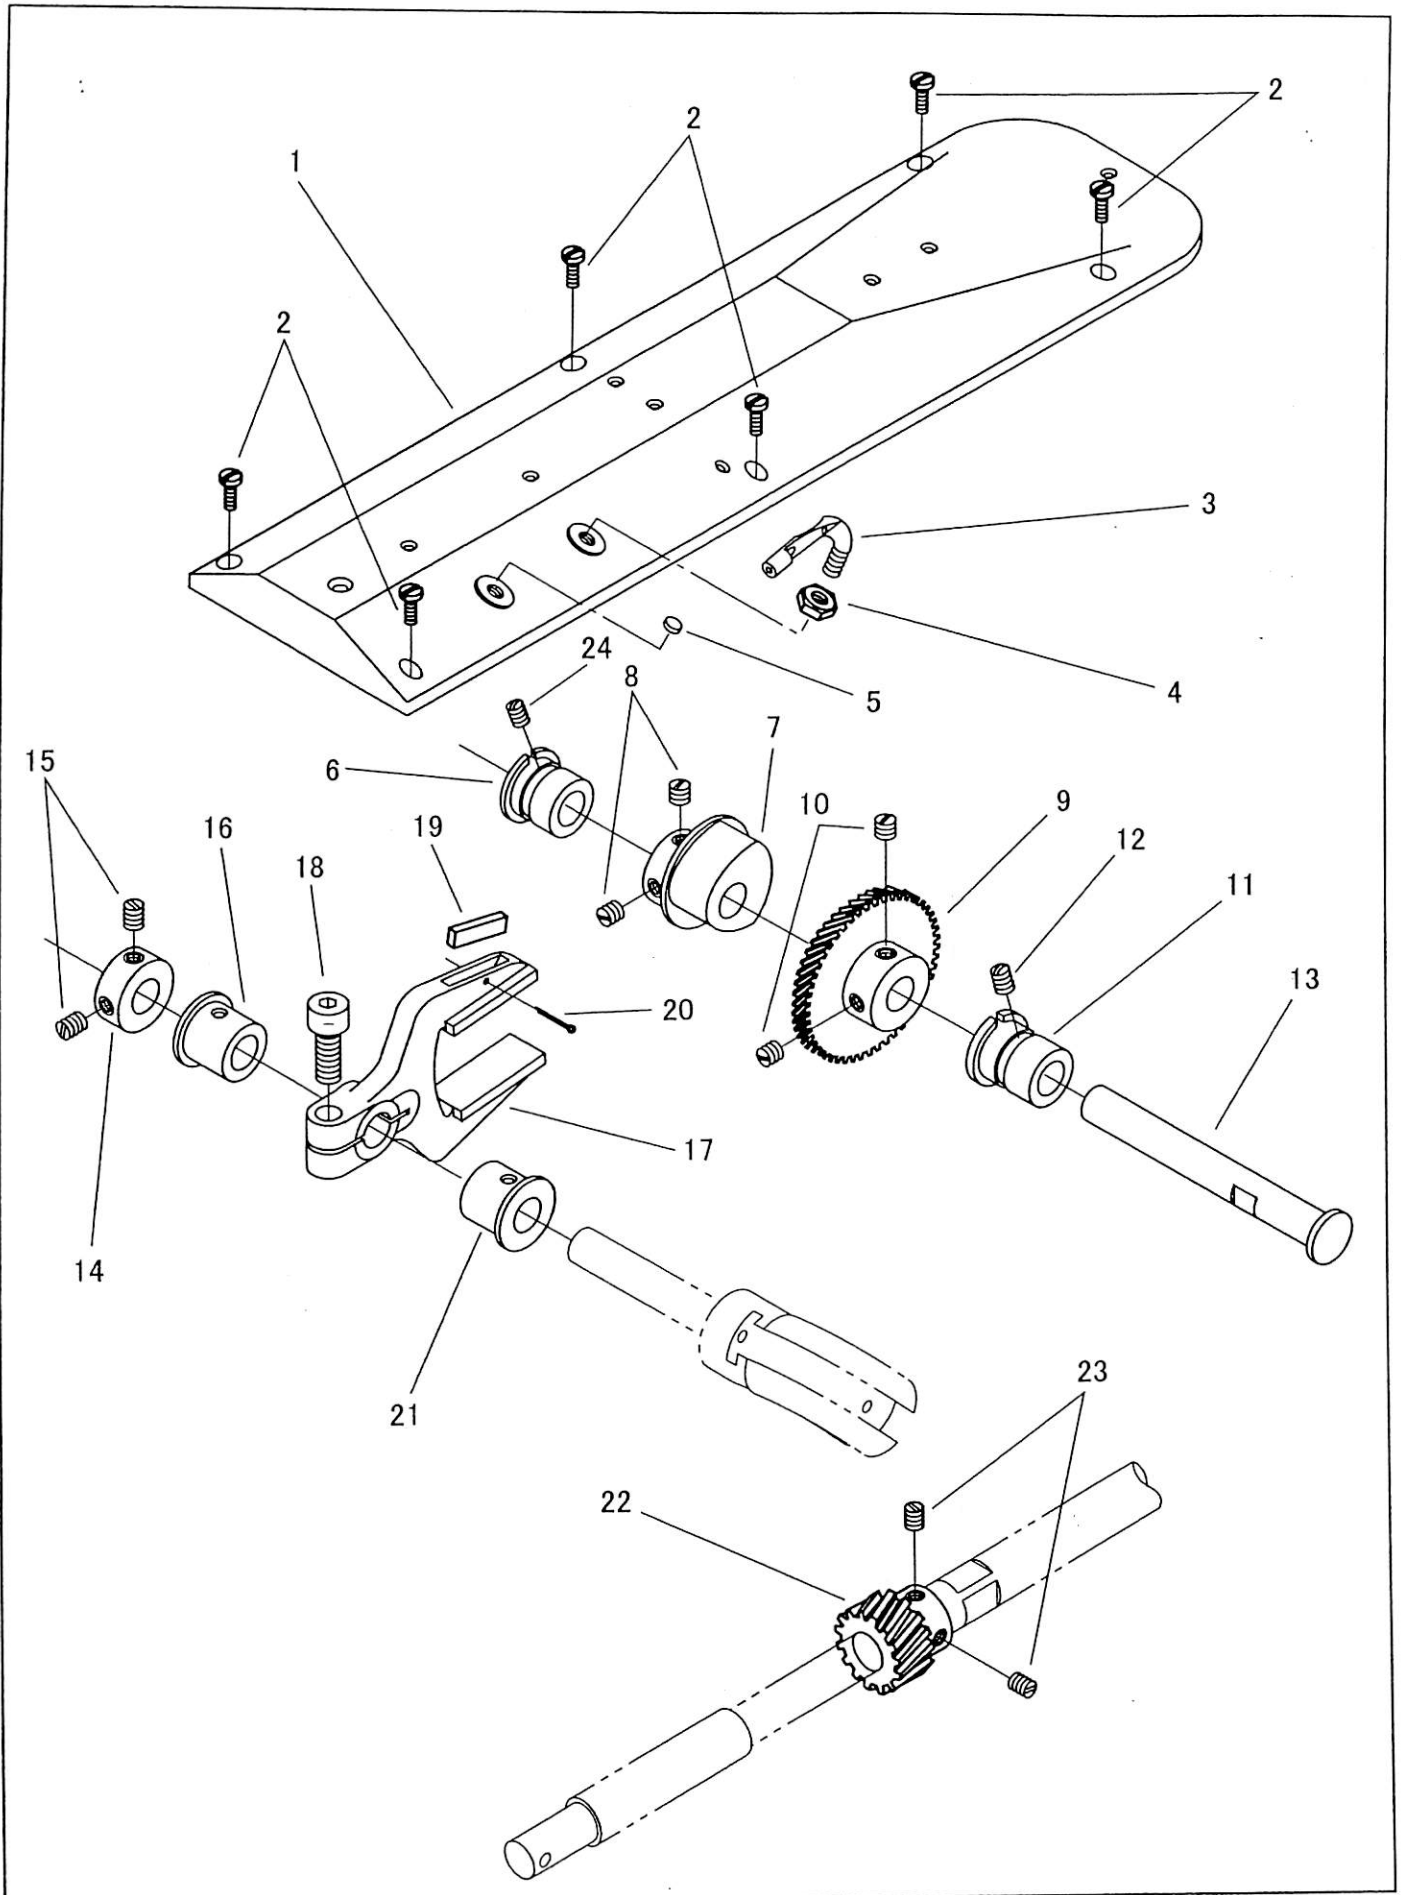

針振りギヤー、上板/ZIGZAG GEAR, ARM TOP COVER
SKZ-2B

No.	部品番号 PARTS NO.	単位 UNIT	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1805	*	1	上板	ARM TOP COVER
2	15007	*	6	上板止めねじ	SCREW 9/64X40
3	11006	*	1	上板糸掛	ARM TOP COVER THREAD GUIDE
4	13076-02	*	1	上板糸掛ナット	NUT 7/32X32
5	15038	*	1	上板ゴム栓	FACE PLATE RUBBER
6	1961	*	1	針振ギヤー軸メタル(後)	ZIGZAG SHAFT BUSHING (REAR)
7	1834	*	1	針振りカム	ZIGZAG ECCENTRIC
8	10766	*	2	針振りカム止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7
9	1830-A	*	1	針振り大ギヤー	ZIGZAG GEAR (LARGE)
10	10766	*	2	針振り大ギヤー止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7
11	1960	*	1	針振ギヤー軸メタル(前)	ZIGZAG SHAFT BUSHING (FRONT)
12	8009	*	1	針振ギヤー軸メタル(前)止めねじ	SCREW 15/64X28 L=7.5
13	1831	*	1	針振ギヤー軸	ZIGZAG GEAR SHAFT
14	1838	*	1	針振り軸カラー	ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT COLLAR
15	10766	*	2	針振り軸カラー止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7
16	1833	*	1	針振り軸メタル(後)	ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT BUSHING (REAR)
17	1835	*	1	針振りニ又	ZIGZAG ECCENTRIC FORK
18	27181	*	1	針振りニ又締めねじ	SCREW M8X1.25
19	17026	*	1	針振ニ又フェルト	OIL FELT
20	10620	*	1	フェルト止め割りピン	COTTER PIN
21	1833	*	1	針振り軸メタル(前)	ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT BUSHING (FRONT)
22	1829-A	*	1	針振り小ギヤー	ZIGZAG GEAR (SMALL)
23	10766	*	2	針振り小ギヤー止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7
24	2067	*	1	針振ギヤー軸メタル(後)止めねじ	SCREW 11/64X40 L=6


針振りギヤー、上板/ZIGZAG GEAR, ARM TOP COVER
SKZ-2B-3, SKZ-2B-4

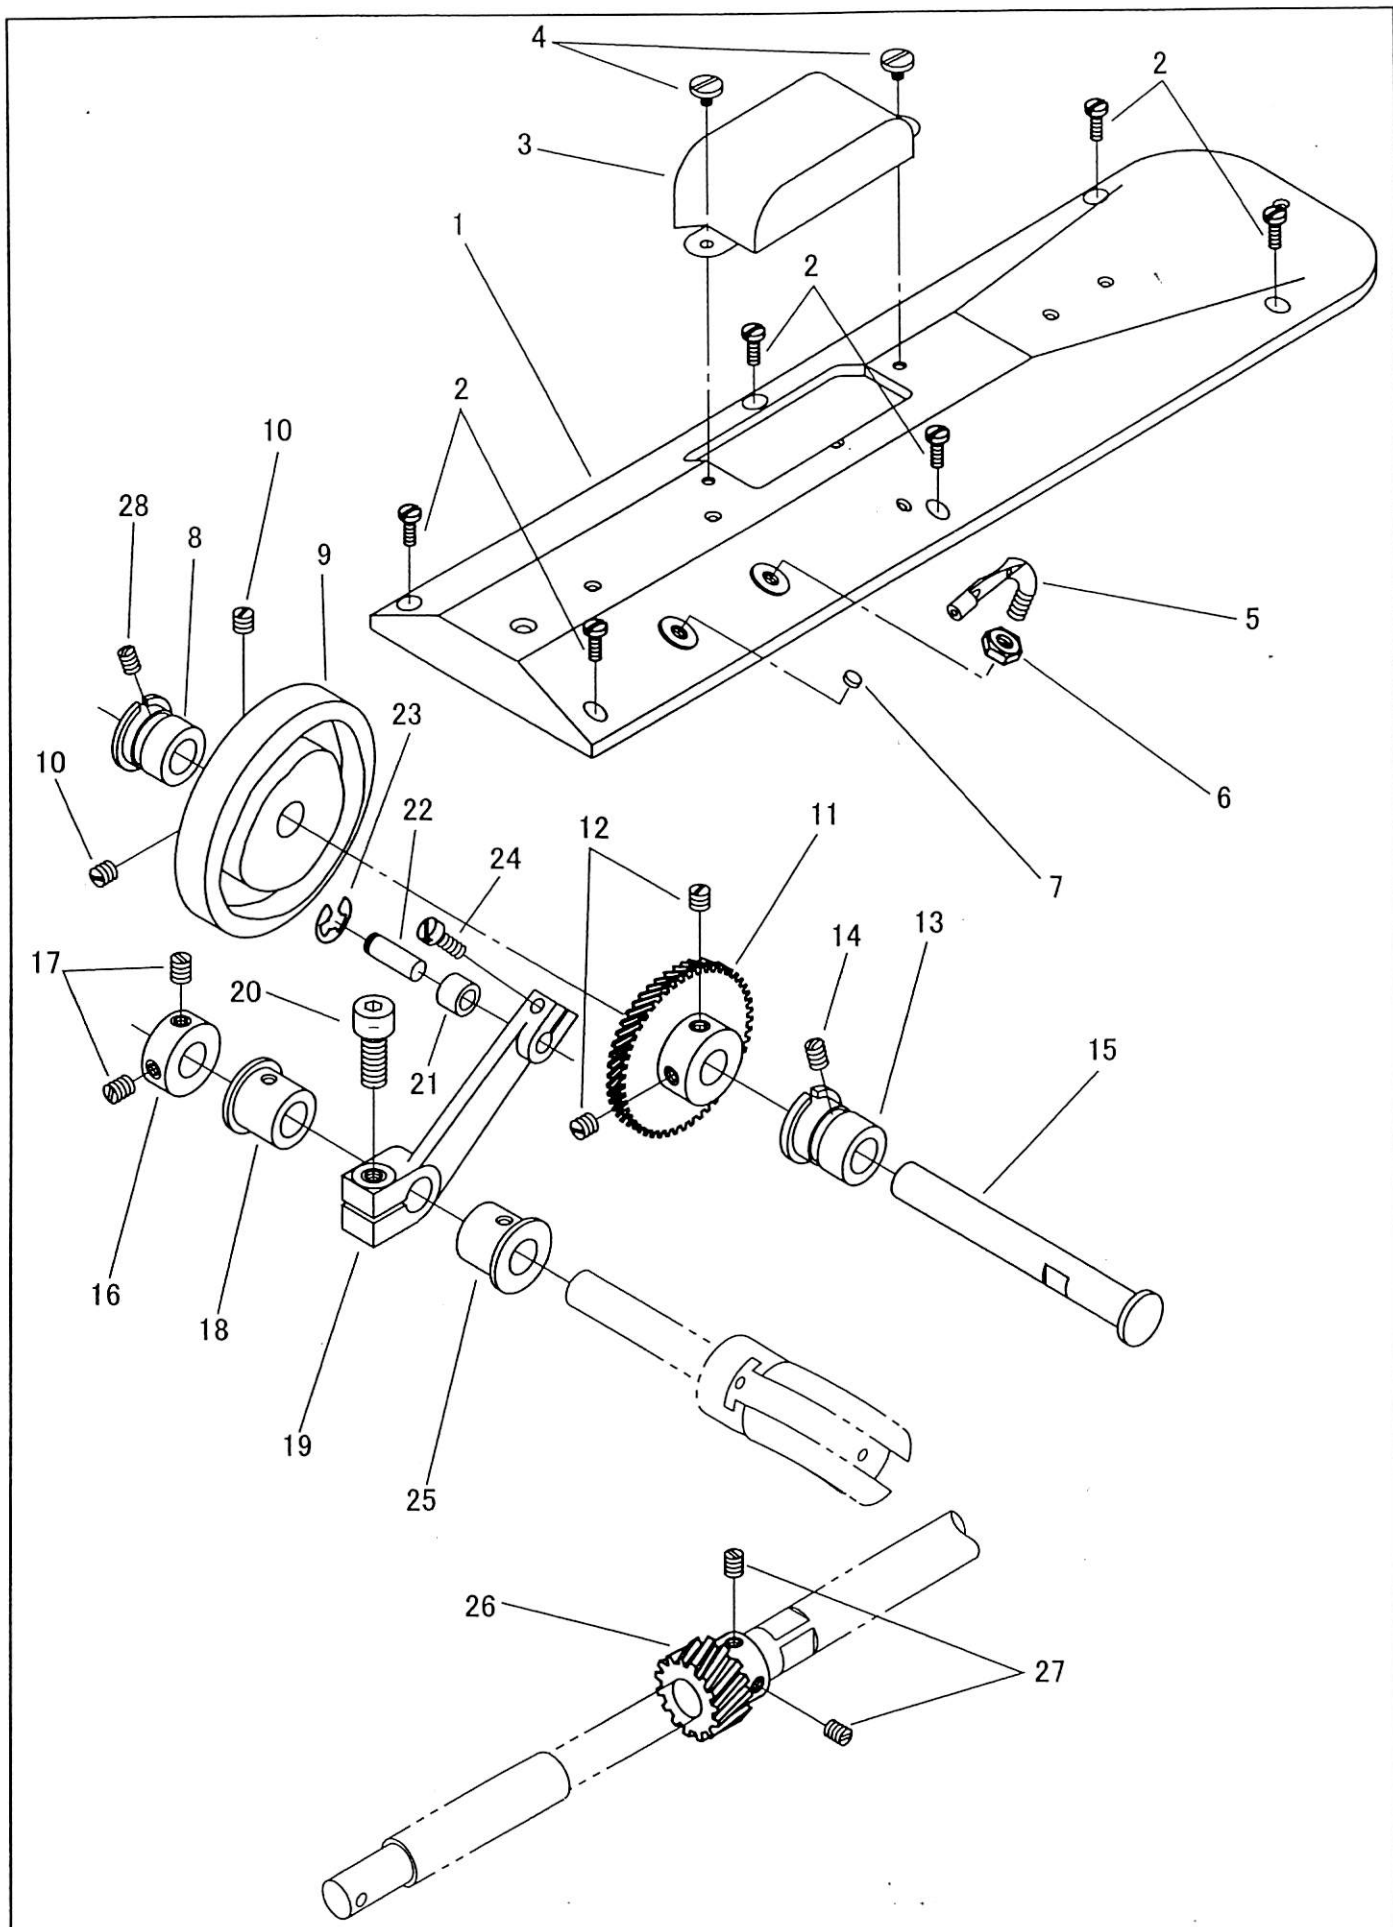

針振りギヤー、上板/ZIGZAG GEAR, ARM TOP COVER
SKZ-2B-3, SKZ-2B-4

No.	部品番号 PARTS NO.	3 2	4 2	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1954	*	*	1	上板	ARM TOP COVER
2	15007	*	*	6	上板止めねじ	SCREW 9/64X40
3	1955	*	*	1	上板カバー	AUXILIARY ARM TOP COVER
4	2031	*	*	2	上板カバー止めねじ	SCREW 9/64X40 L=5
5	11006	*	*	1	上板糸掛	ARM TOP COVER THREAD GUIDE
6	13076-02	*	*	1	上板糸掛ナット	NUT 7/32X32
7	15038	*	*	1	上板ゴム栓	FACE PLATE RUBBER
8	1961	*	*	1	針振りギヤー軸メタル(後)	ZIGZAG SHAFT BUSHING (REAR)
9	1951	*	-	1	針振りカム	ZIGZAG ECCENTRIC
9	1951-A	-	*	1	針振りカム	ZIGZAG ECCENTRIC
10	10639	*	-	2	針振りカム止めねじ	SCREW 1/4X32 L=8
10	21144	-	*	2	針振りカム止めねじ	SCREW 1/4X28 L=9.5
11	1956	*	-	1	針振り大ギヤー	ZIGZAG GEAR (LARGE)
11	1956-A	-	*	1	針振り大ギヤー	ZIGZAG GEAR (LARGE)
12	10766	*	*	2	針振り大ギヤー止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7
13	1960	*	*	1	針振りギヤー軸メタル(前)	ZIGZAG SHAFT BUSHING (FRONT)
14	8009	*	*	1	針振りギヤー軸メタル(前)止めねじ	SCREW 15/64X28 L=7.5
15	1831	*	*	1	針振りギヤー軸	ZIGZAG GEAR SHAFT
16	1838	*	*	1	針振り軸カラー	ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT COLLAR
17	10766	*	*	2	針振り軸カラー止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7
18	1833	*	*	1	針振り軸メタル(後)	ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT BUSHING (REAR)
19	1952	*	*	1	針振り連結	ZIGZAG ECCENTRIC CONNECTION
20	27181	*	*	1	針振り連結締めねじ	SCREW M8X1.25
21	1959	*	*	1	針振りローラー	ZIGZAG ECCENTRIC CONNECTION ROLLER
22	1953	*	*	1	針振りローラーピン	ZIGZAG ECCENTRIC CONNECTION ROLLER PIN
23	4839	*	*	1	ローラー止め輪	RETAINING RING: E TYPE
24	6323	*	*	1	針振りローラーピン締めねじ	SCREW 3/16X32 L=14.5
25	1833	*	*	1	針振り軸メタル(前)	ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT BUSHING (FRONT)
26	1957	*	-	1	針振り小ギヤー	ZIGZAG GEAR (SMALL)
26	1957-A	-	*	1	針振り小ギヤー	ZIGZAG GEAR (SMALL)
27	10766	*	*	2	針振り小ギヤー止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7
28	2067	*	*	1	針振りギヤー軸メタル(後)止めねじ	SCREW 11/64X40 L=6


針振りギヤー、針振りカム/ZIGZAG GEAR, ZIGZAG CAM
SKZ-2B-2/3

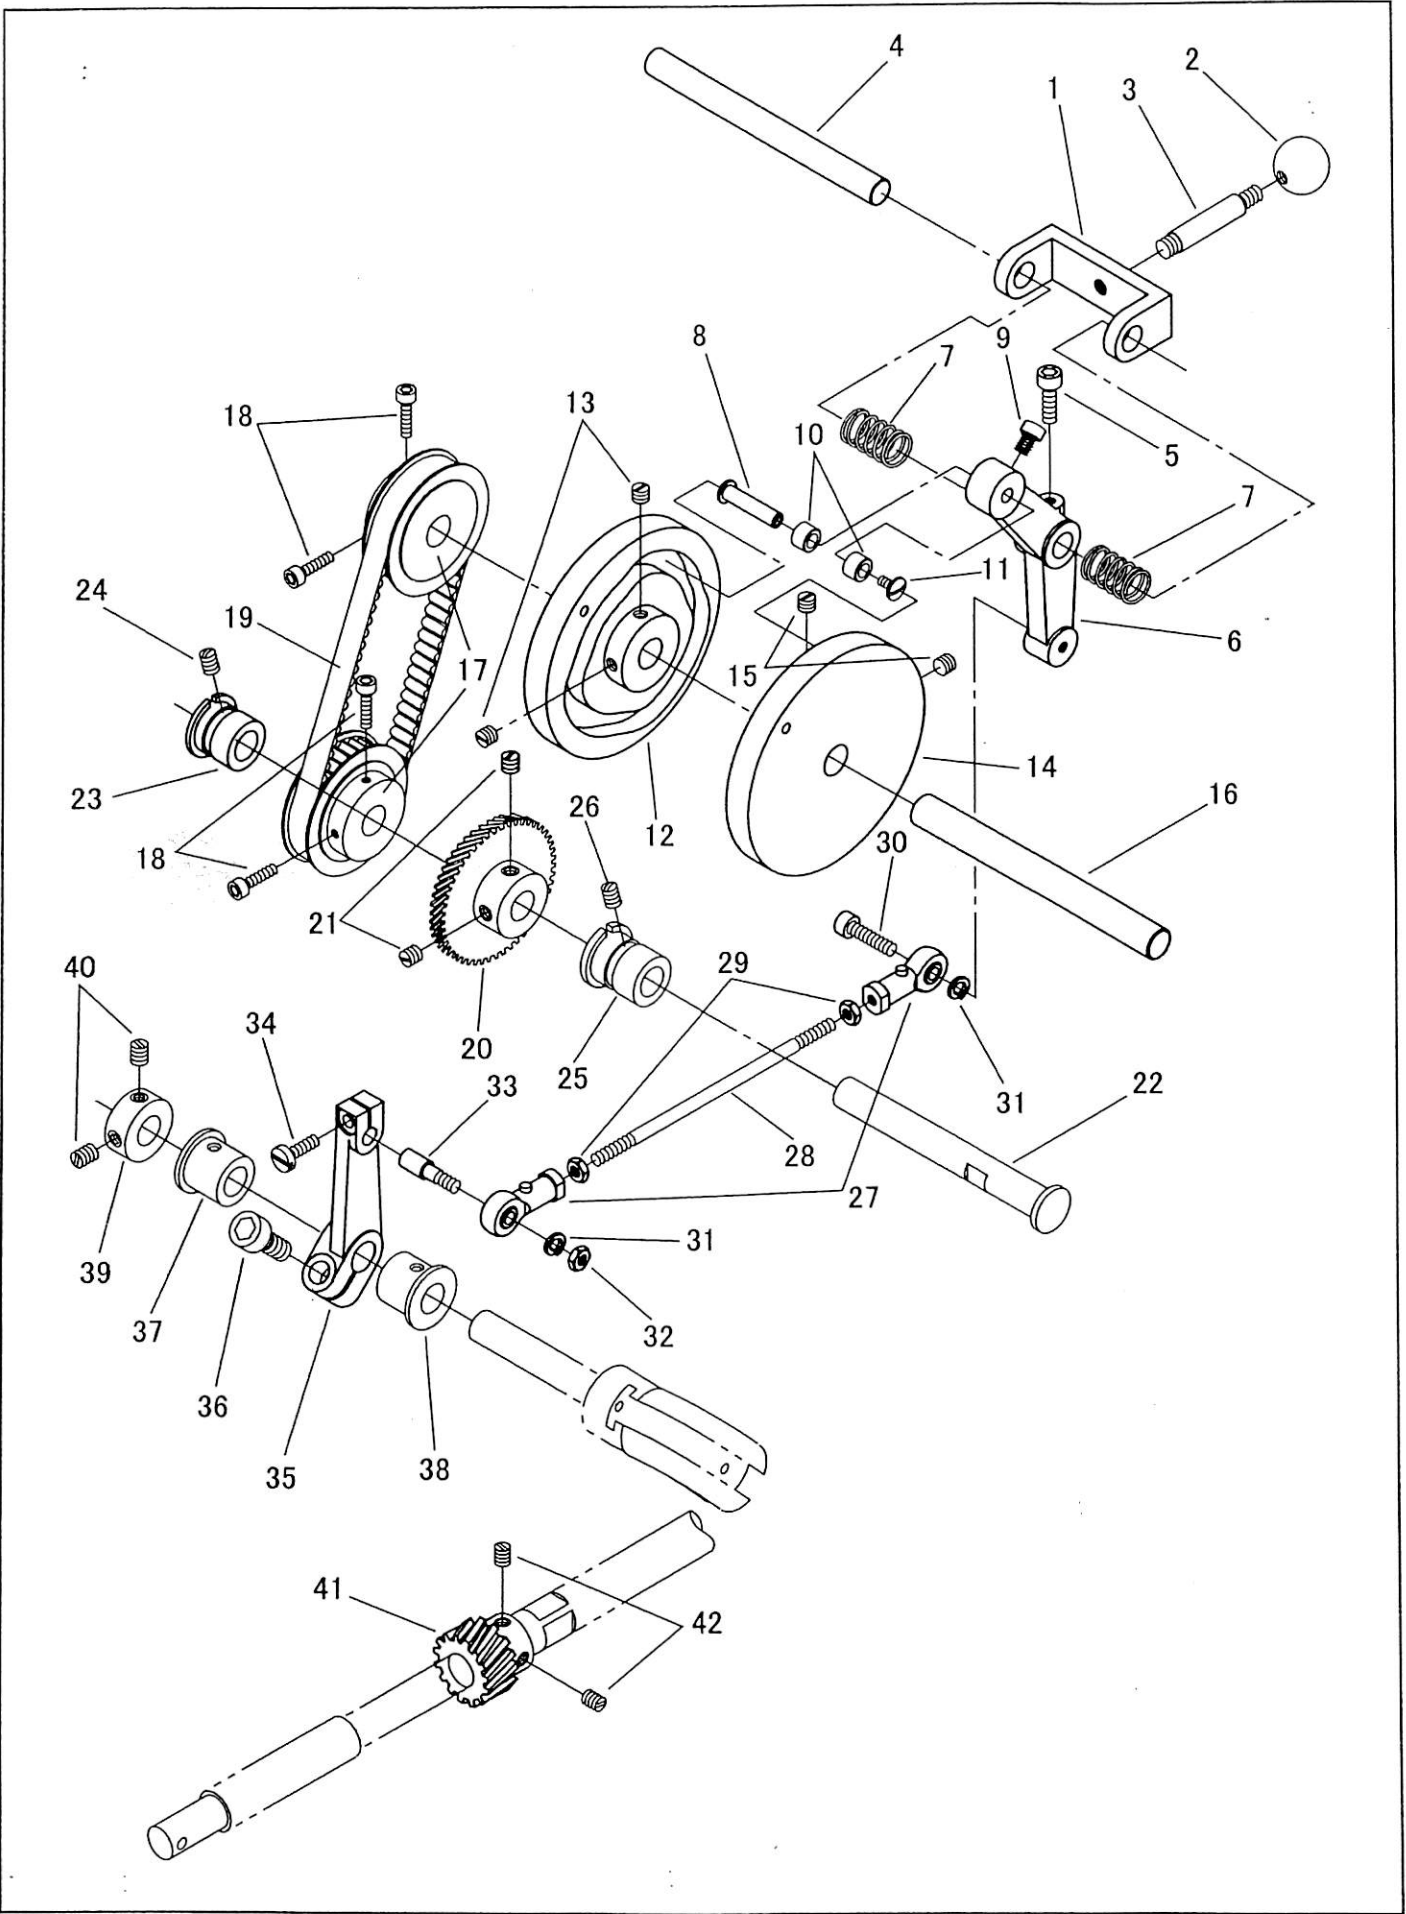

針振りギヤー、針振りカム/ZIGZAG GEAR, ZIGZAG CAM
SKZ-2B-2/3


No.	部品番号 PARTS NO.	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1284	*	1	切換えガイド	CHANGEOVER CRANK GUIDE
2	11430	*	1	切換え棒にぎり	BALL KNOB
3	1285	*	1	切換え棒	CHANGEOVER CRANK GUIDE ROD
4	1278	*	1	切換え軸	CHANGEOVER CRANK SHAFT
5	27177	*	1	切換えクランク止めねじ	SCREW M5X0.8 L=16
6	1277	*	1	切換えクランク	CHANGEOVER CRANK
7	15059	*	2	切換えスプリング	COMPRESSION SPRING
8	1279	*	1	針振りローラー軸	ROLLER SHAFT
9	28563	*	1	針振りローラー軸止めねじ	SCREW M5X0.8 L=8
10	34717	*	2	針振りローラー	ROLLER
11	1280	*	1	針振りローラー軸ねじ	SCREW 9/64X40 L=7
12	1292	*	1	3点針振りカム	3-POINT ZIGZAG CAM
13	10766-G	*	2	3点針振りカム止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7
14	1291	*	1	2点針振りカム	2-POINT ZIGZAG CAM
15	10766-G	*	2	2点針振りカム止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7
16	1293	*	1	カム軸	ZIGZAG CAM SHAFT
17	1275	*	2	ベルトプーリー	BELT PULLEY
18	34008	*	4	ベルトプーリー止めねじ	SCREW M4X0.7 L=14
19	1276	*	1	タイミングベルト	TIMING BELT
20	1956	*	1	針振り大ギヤー	ZIGZAG GEAR (LARGE)
21	10766	*	2	針振り大ギヤー止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7
22	1831	*	1	針振りギヤー軸	ZIGZAG GEAR SHAFT
23	1961	*	1	針振りギヤー軸メタル(後)	ZIGZAG GEAR SHAFT BUSHING (REAR)
24	2067	*	1	針振りギヤー軸メタル(後)止めねじ	SCREW 11/64X40 L=6
25	1960	*	1	針振りギヤー軸メタル(前)	ZIGZAG GEAR SHAFT BUSHING (FRONT)
26	8009	*	1	針振りギヤー軸メタル(前)止めねじ	SCREW 15/64X28 L=7.5
27	90617	*	2	ロッドエンド	ROD END
28	1281	*	1	ジョイント棒	CONNECTING BAR
29	4135	*	2	ジョイント棒ナット	NUT
30	28068	*	1	ロッドエンド止めねじ	SCREW M5X0.8 L=20
31	90625	*	2	ロッドエンドスプリングワッシャー	SPRING LOCK WASHER
32	4135	*	1	ロッドエンドピンねじナット	NUT
33	1282	*	1	ロッドエンドピンねじ	PIN WITH THREAD
34	6323	*	1	ロッドエンドピン締めねじ	SCREW 3/16X32 L=14.5
35	1952	*	1	針振り連結	ZIGZAG CAM CONNECTION
36	27181	*	1	針振り連結締めねじ	SCREW M8X1.25 L=20
37	1833	*	1	針振り軸メタル(後)	ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT BUSHING (REAR)
38	1833	*	1	針振り軸メタル(前)	ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT BUSHING (FRONT)
39	1838	*	1	針振り軸カラー	ZIGZAG ECCENTRIC SHAFT COLLAR
40	10766	*	2	針振り軸カラー止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7
41	1957	*	1	針振り小ギヤー	ZIGZAG GEAR (SMALL)
42	10766	*	2	針振り小ギヤー止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7

上板、カム土台/ARM TOP COVER, ZIGZAG CAM FRAME
SKZ-2B-2/3

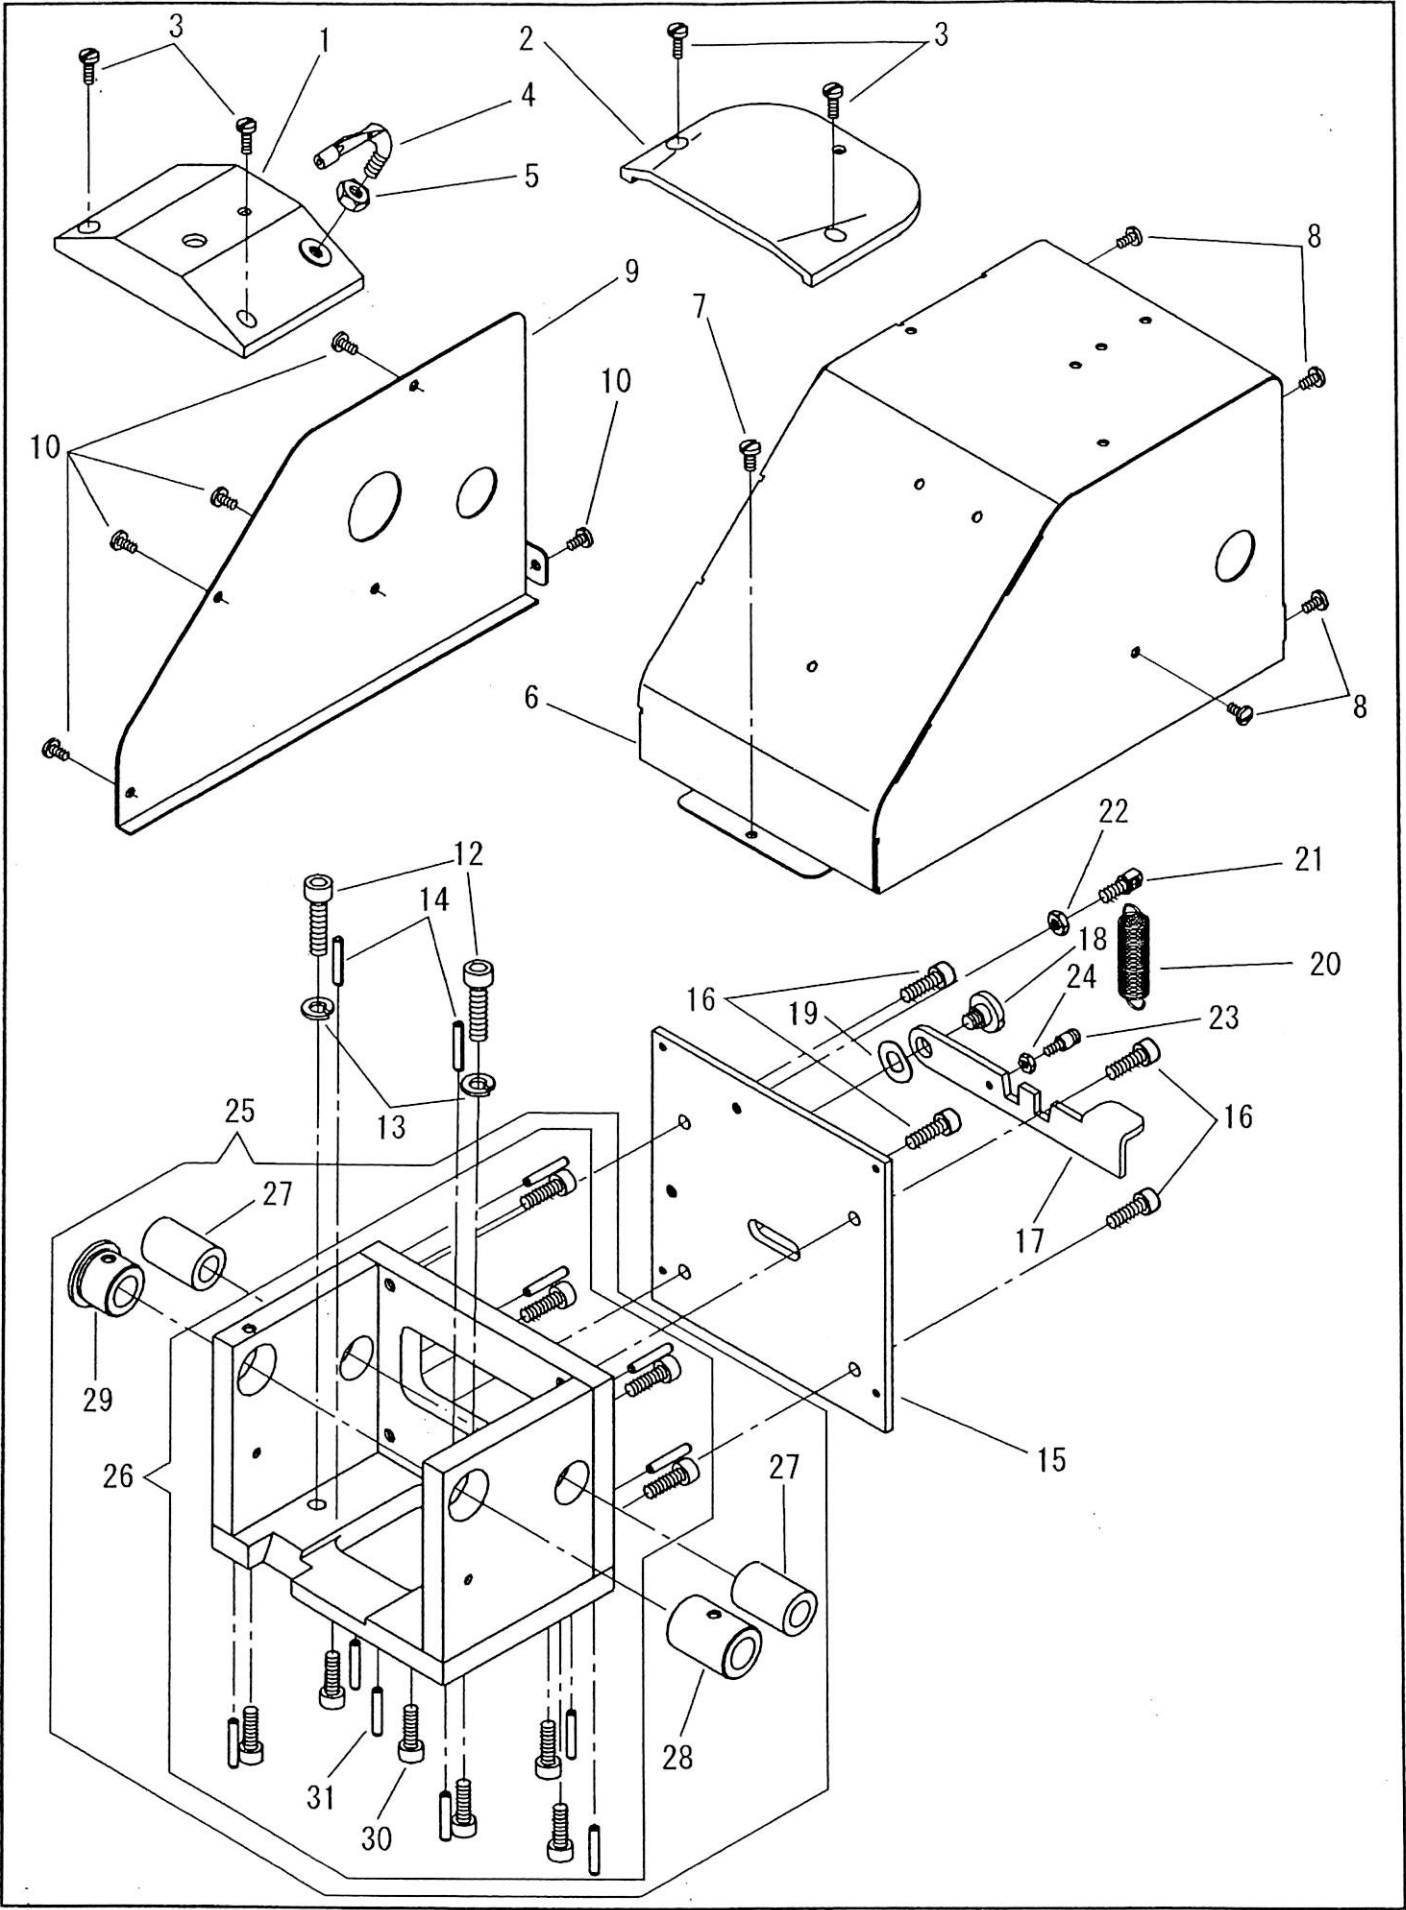


上板、カム土台/ARM TOP COVER, ZIGZAG CAM FRAME
SKZ-2B-2/3

No.	部品番号 PARTS NO.	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1288	*	1	上板(左)	ARM TOP COVER (LEFT)
2	1289	*	1	上板(右)	ARM TOP COVER (RIGHT)
3	15007	*	4	上板止めねじ	SCREW 9/64X40 L=10
4	11006	*	1	上板糸掛	ARM TOP COVER THREAD GUIDE
5	13076-02	*	1	上板糸掛ナット	NUT 7/32X32
6	1287	*	1	上カバー(前)	FRAME TOP COVER
7	8040	*	1	上カバー(前)止めねじ(前)	SCREW 9/64X40 L=8
8	6333	*	4	上カバー(前)止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
9	1294	*	1	上カバー(後)	FRAME SIDE COVER
10	6333	*	5	上カバー(後)止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
12	38124	*	2	カム土台止めねじ	SCREW M6X1.0 L=25
13	28578	*	2	カム土台止めねじスプリングワッシャー	SPRING LOCK WASHER
14	18826	*	2	スプリングピン Φ3X20L	SPRING PIN
15	1283	*	1	カム土台側板	FRAME SIDE PLATE
16	27177	*	4	カム土台側板止めねじ	SCREW M5X0.8 L=16
17	1286	*	1	切換えレバー	CHANGEOVER LEVER
18	6384	*	1	切換えレバー段ねじ	CHANGEOVER LEVER HINGE SCREW
19	8047	*	1	切換えレバー座金	WAVED WASHER
20	34454	*	1	スプリング	EXTENSION SPRING
21	17059	*	1	スプリング受けねじ	SCREW M5X0.8 L=10 (SPRING HOOK)
22	4135	*	1	スプリング受けねじナット	NUT M5X0.8
23	34035	*	1	スプリング掛けねじ	SCREW 9/64X40 L=7 (SPRING HOOK)
24	23331	*	1	スプリング掛けねじナット	NUT 9/64X40
25	1272CC	*	1	カム土台(大組)	ZIGZAG CAM FRAME COMPLETE (LARGE)
26	1272C	*	1	カム土台(組)	ZIGZAG CAM FRAME COMPLETE
27	1273	*	2	切換え軸ベアリング	LINEAR BALL BEARING
28	1272-01	*	1	カム土台メタル(長)	ZIGZAG CAM FRAME BUSHING (LONG)
29	1272-02	*	1	カム土台メタル(短)	ZIGZAG CAM FRAME BUSHING (SHORT)
30	27177	*	10	カム土台止めねじ	SCREW M5X0.8 L=16
31	18826	*	10	スプリングピン Φ3X20L	SPRING PIN

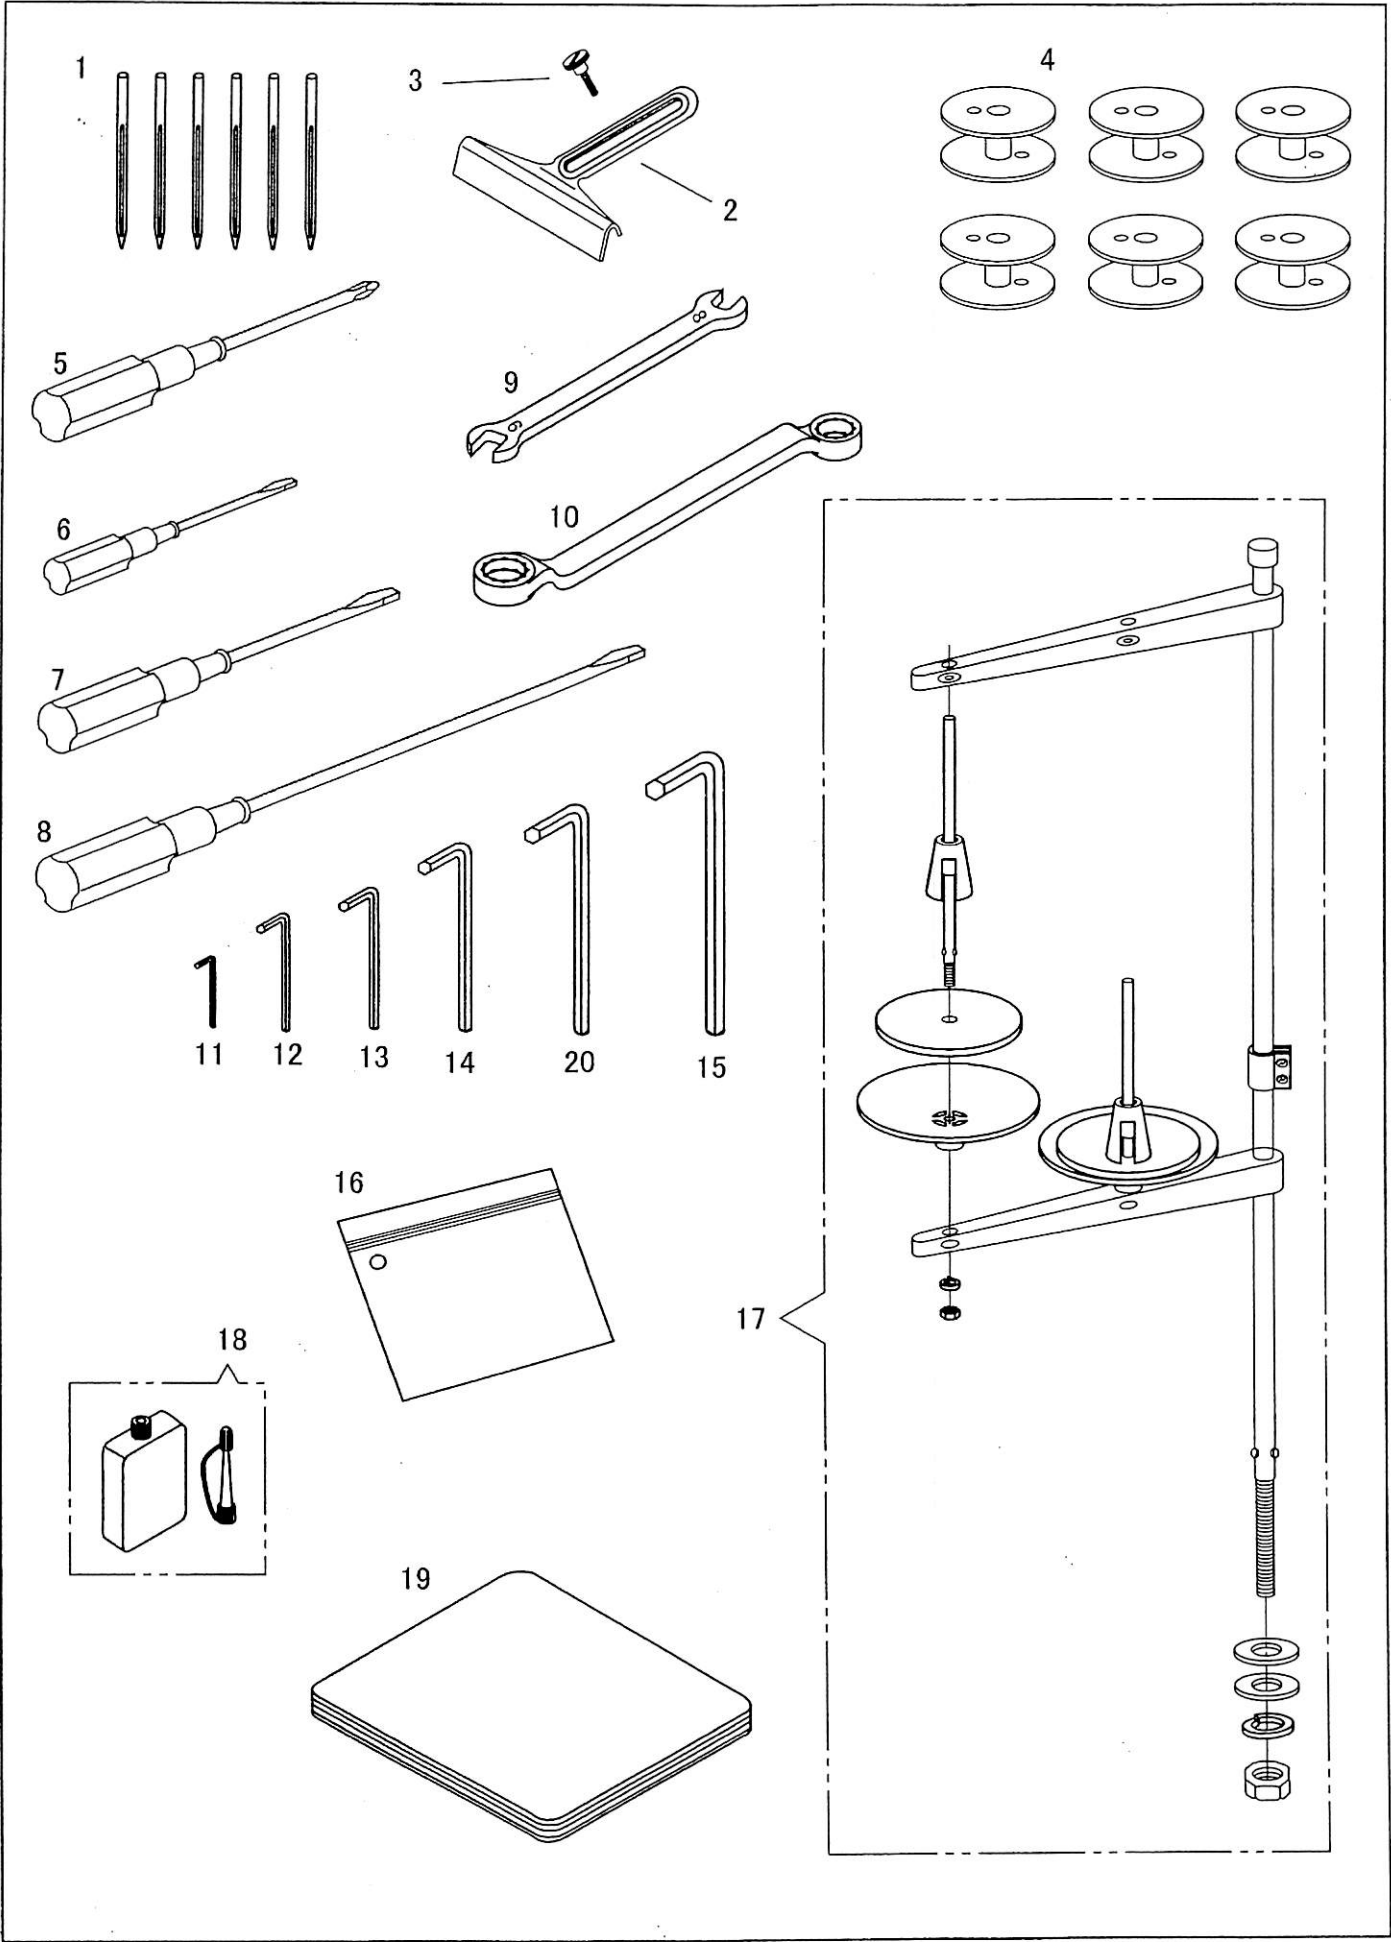


付属品1/ACCESSORIES 1

No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	N1225	*	*	*	*	6	針DDXH14 #25	NEEDLE DDXH14 #25
2	6050	*	*	*	*	1	定規	CLOTH EDGE GUIDE
3	7047	*	*	*	*	1	定規止めねじ	SCREW 9/64X40
4	1441	*	*	*	*	6	ボビン	BOBBIN
5	19473	*	*	*	*	1	十字ドライバー	SCREW DRIVER (CROSS TYPE)
6	8121	*	*	*	*	1	ドライバー(小)	SCREW DRIVER (SMALL)
7	8120	*	*	*	*	1	ドライバー(中)	SCREW DRIVER (MIDDLE)
8	8118	*	*	*	*	1	ドライバー(大)	SCREW DRIVER (LARGE)
9	4202	*	*	*	*	1	スパナ	SPANNER (9 X 8)
10	19462	*	*	*	*	1	メガネレンチ	DOUBLE HEAD WRENCH
11	1872	*	*	*	*	1	六角レンチ(1.5 mm)	HEXAGONAL WRENCH (1.5 mm)
12	19457	*	*	*	*	1	六角レンチ (2.5 mm)	HEXAGONAL WRENCH (2.5 mm)
13	19458	*	*	*	*	1	六角レンチ (3 mm)	HEXAGONAL WRENCH (3 mm)
14	19459	*	*	*	*	1	六角レンチ(4 mm)	HEXAGONAL WRENCH (4 mm)
15	1871	*	*	*	*	1	六角レンチ(6 mm)	HEXAGONAL WRENCH (6 mm)
16	8132-A	*	*	*	*	1	部品袋	ACCESSORY BAG
17	35254	*	*	*	*	1	糸立セット	THREAD STAND COMPLETE
18	8123	*	*	*	*	1	油	OILER
19	8124	*	*	*	*	1	ビニールカバー(大)	VINYL COVER
20	19460	*	*	*	*	1	六角レンチ(5 mm)	HEXAGONAL WRENCH (5 mm)

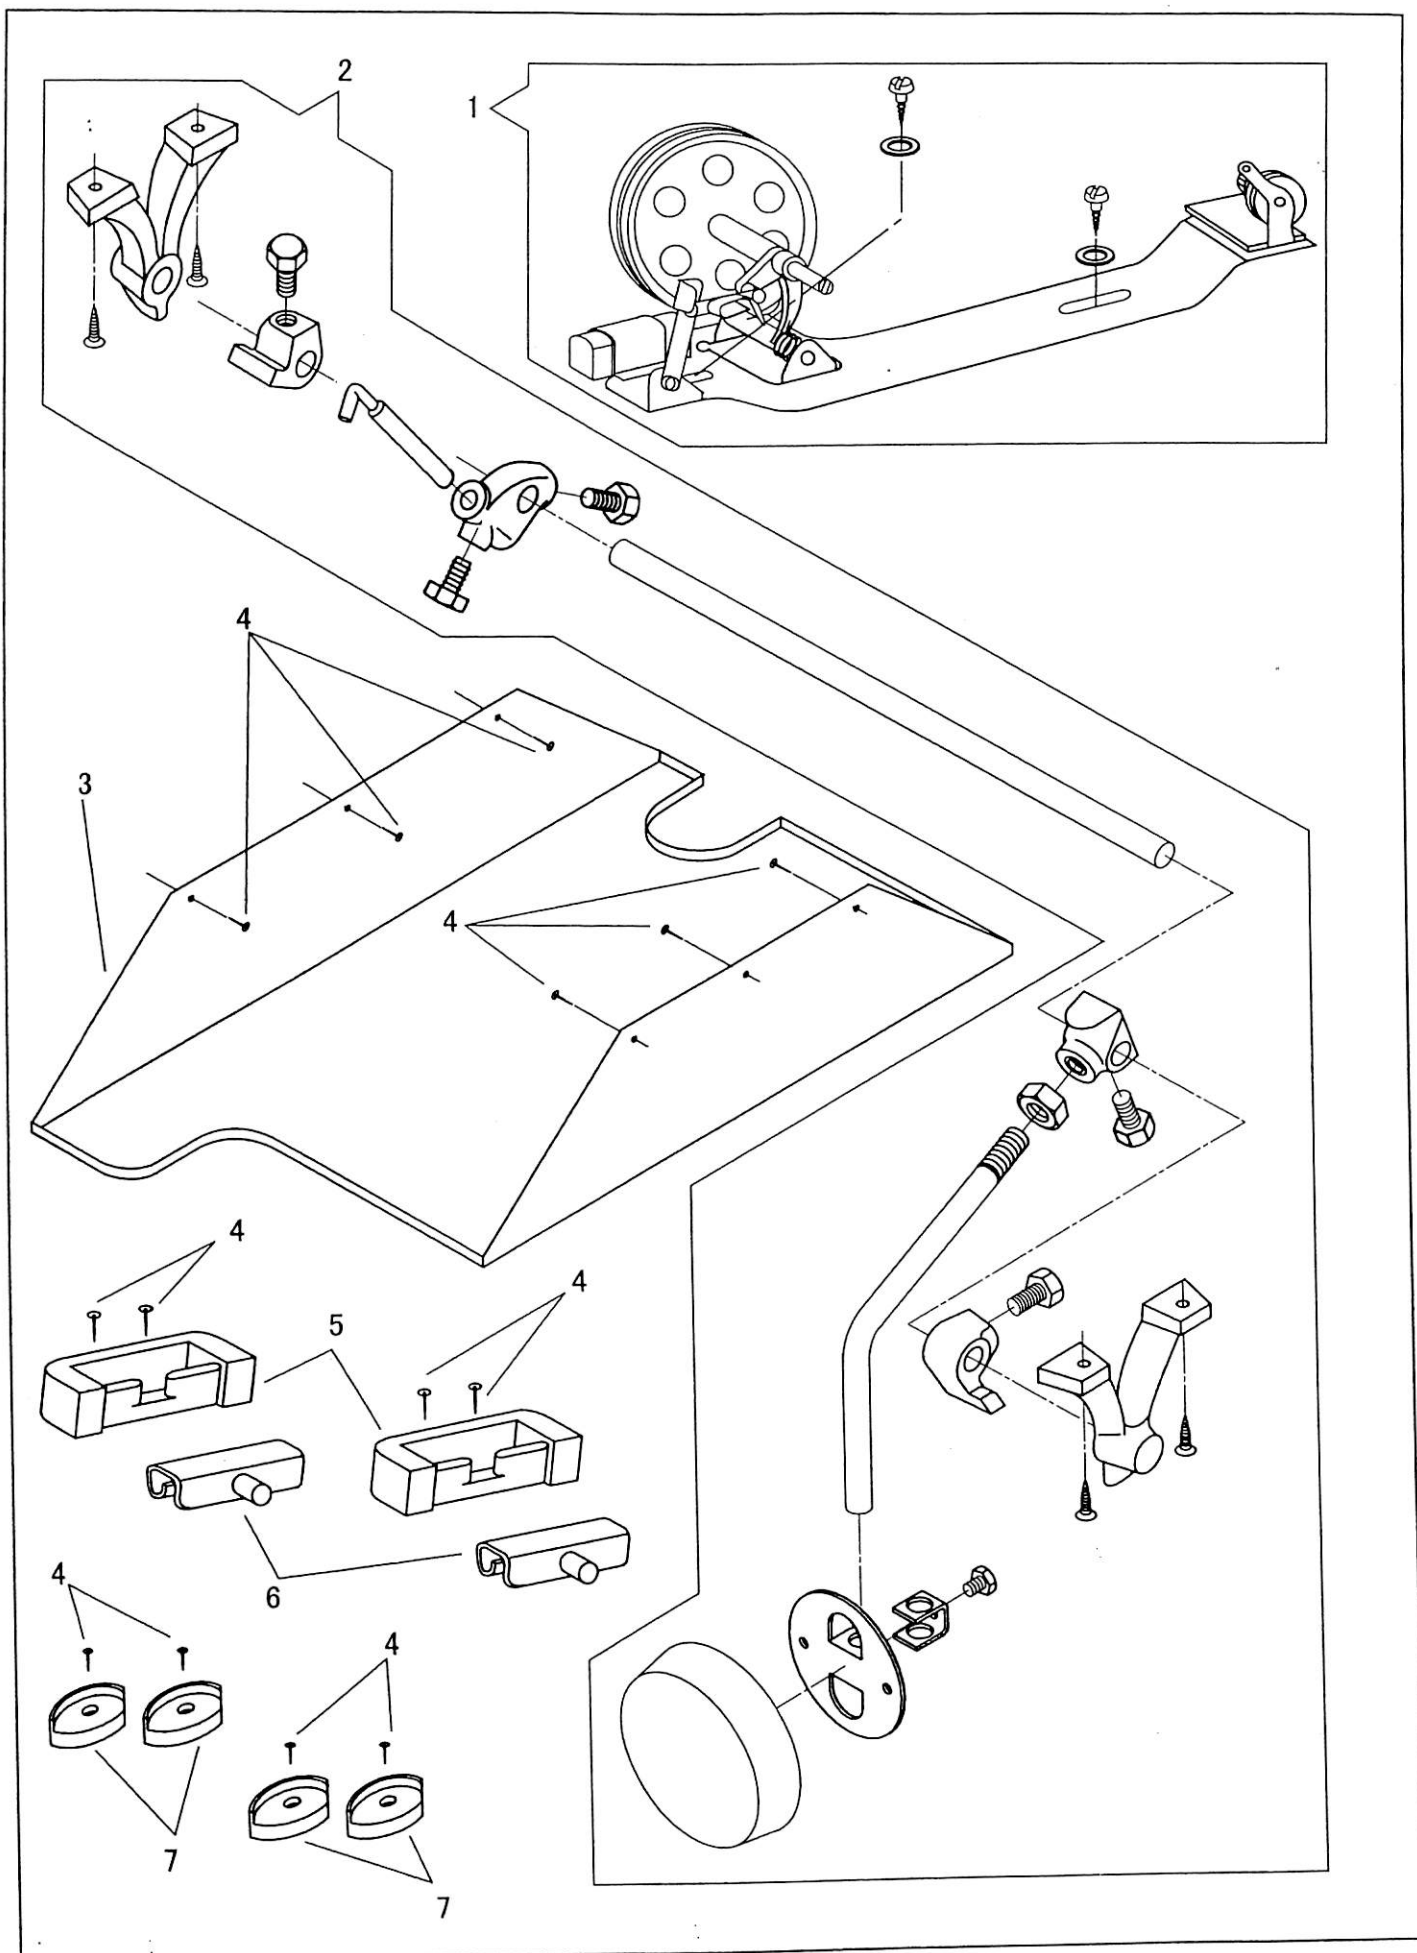

付属品2/ACCESSORIES 2

No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1440	*	*	*	*	1	糸巻セット	BOBBIN WINDER COMPLETE
2	1552	*	*	*	*	1	ひざ上げセット	KNEE LIFTER COMPLETE
3	1553	*	*	*	*	1	油受	OIL PAN
4	6055	*	*	*	*	14	止釘	NAIL
5	11886	*	*	*	*	2	ヒンジ受ゴム	HINGE RUBBER CUSHION
6	11885	*	*	*	*	2	ヒンジ	HINGE CONNECTION
7	11887	*	*	*	*	4	コーナーゴム	CORNER RUBBER CUSHION

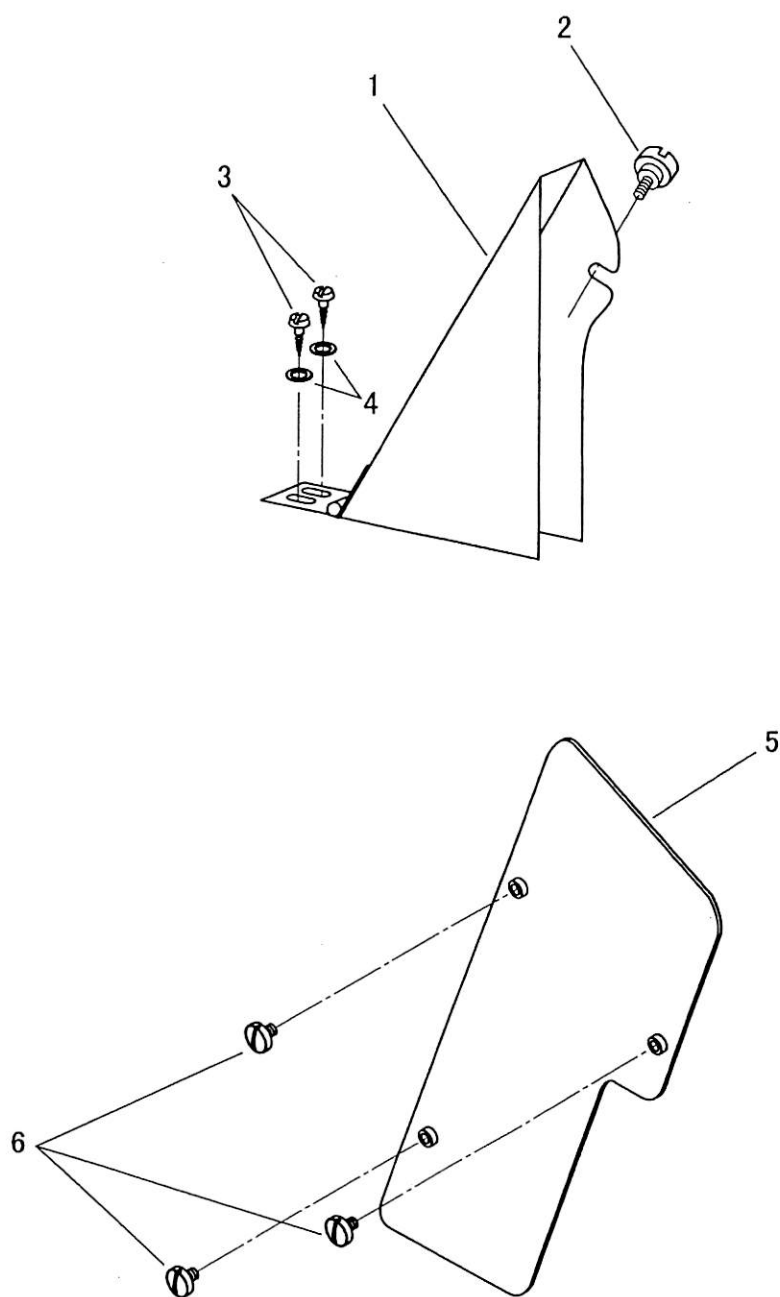

オプション/OPTION

No.	部品番号 PARTS NO.	2B	2B-3	2B-4	2B-2/3	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	1458	*	*	*	*	1	補助ベルトガード(組)	AUXILIARY BELT GUARD COMPLETE
2	11830	*	*	*	*	1	補助ベルトガード止めねじ	SCREW 9/64X40
3	15081	*	*	*	*	2	補助ベルトガード木ねじ	WOOD SCREW
4	11142	*	*	*	*	2	補助ベルトガード木ねじワッシャー	WASHER
5	1996	*	*	*	*	1	ベルトガード補助板	BELT GUARD AUXILIARY PLATE
6	6339	*	*	*	*	3	ベルトガード補助板止めねじ	SCREW 1/8X44 L=4

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture, 273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

Parts No. PB31400(0209)

Rev. 7